



immax
neo
Intelligent friendly light



UŽIVATELSKÝ NÁVOD

Výrobce a dovozce
IMMAX, Pohofí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz |
www.immaxneo.com Vyrobeno v P.R.C.




Technická specifikace

Protokol: Wi-Fi
Frekvence: 2400MHz-2483.5MHz
Maximální RF výstupní výkon: WiFi: 20dBm
Síťové pohotovostní napájení (Pnet): 0.4W
Vstupní napětí: AC 230V
Účinník (Power factor): >0.5
Certifikáty: CE

STÁHNŮTÍ APLIKACE IMMAX NEO PRO APOŽITKA
Naskenujte kód QR kód a stáhněte si aplikaci Immax NEO PRO




Nebo v App Store nebo Google Play vyhledejte a nainstalujte aplikaci Immax NEO PRO.
- Spusťte aplikaci Immax NEO PRO a klepněte na „Registrovat“ a založte si vlastní účet.
- Pokud máte registraci hotovou, přihlaste se pod svůj účet.

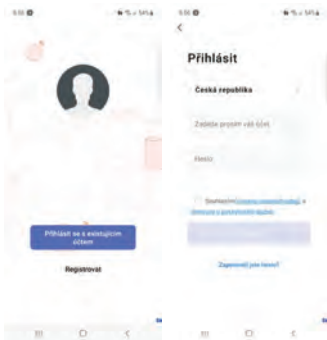

PÁROVÁNÍ PRODUKTU DO APLIKACE

Příprava: Zapněte zařízení a otevřete aplikaci Immax NEO PRO.
Ujistěte se, že jste připojeni na stejnou WIFI síť, na kterou bude připojen daný produkt.

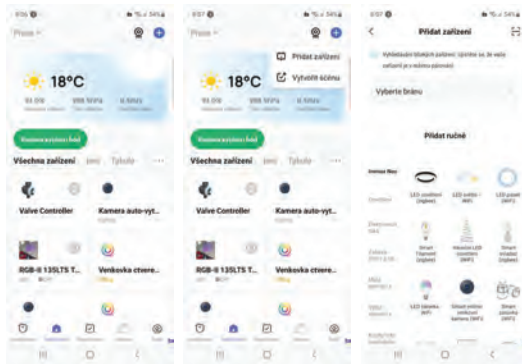

Možnost přidání pomocí Bluetooth

Provedte reset zařízení – vypněte a zapněte LED svítidlo 3x nástěnným vypínačem. Interval mezi vypnutím a zapnutím by měl být 1-2 vteřiny. Po třetím zapnutím vydržte než začne LED svítidlo blikat.
Pokud nemáte zapnutý Bluetooth na svém mobilním zařízení, tak budete k tomu vyzváni. Po zapnutí Bluetooth mobilní zařízení automaticky najde daný produkt. V aplikaci se zobrazí okno s informací o nalezeném novém zařízení. Klikněte na tlačítko „Pokračovat“ a potom na tlačítko „+“. Zadejte přístupové údaje do WIFI sítě a potvrďte. Potom se daný produkt spáruje a přidá aplikace Immax NEO PRO.

Možnost přidání bez pomoci Bluetooth

Provedte reset zařízení – vypněte a zapněte LED svítidlo 3x nástěnným vypínačem. Interval mezi vypnutím a zapnutím by měl být 1-2 vteřiny. Po třetím zapnutím vydržte než začne LED svítidlo blikat.

V aplikaci Immax NEO PRO klikněte na záložku a potom na tlačítko „+“ pro přidání zařízení. V záložce Immax NEO vyberte produkt. Zadejte přístupové údaje do WIFI sítě a potvrďte. Potom se daný produkt spáruje a přidá do aplikace Immax NEO PRO.

Nastavení Echo s aplikací Amazon Alexa

Přihlaste se pomocí účtu Amazon
Na úvodní obrazovce vlevo nahoře, klikněte na „Nastavení“ a „Nastavení nového zařízení“.
Vyberte zařízení Echo, stiskněte Dot tlačítko dokud se nerozsvítí oranžové LED světlo a klepněte na „Pokračovat“.
Vyberte síť Wi-Fi a připojte ji k zařízení podle pokynů. To může trvat několik minut.

Povolte dovednosti v aplikaci Alexa (Poznámka: Pokud byl účet Immax Neo Pro již dříve propojen, můžete jej použít přímo, nebo jej můžete také odebrat klepnutím na „Zakázat dovednosti“)

Na úvodní obrazovce vlevo nahoře, vyberte možnost „Dovednosti“, vyhledejte „Immax Neo Pro“ a vyberte „Immax Neo Pro“
Kliknutím na „Enable Skills“ povolíte funkci dovednosti Immax Neo Pro, poté budete přesměrováni na stránku propojení účtu
Zadejte přihlašovací údaje a heslo na svůj účet Immax Neo Pro, nezapomeňte vybrat zemi / region, do kterého váš účet patří.
Klepnutím na „Propojit nyní“ propojíte svůj účet Immax Neo Pro
Po zobrazení zprávy „Alexa has been successfully linked with immax Neo Pro“, opusťte stránku.

Ovládejte své chytré zařízení pomocí Echo (Echo musí objevit nová inteligentní zařízení před ovládáním).

Můžete říci „Alexa, discover devices“, nebo můžete také kliknout na „Discover devices“ v aplikaci Alexa, abyste objevili nová chytrá zařízení.
Objevená zařízení se zobrazí v seznamu. (Poznámka: Pokaždé, když změníte název zařízení v aplikaci Immax Neo Pro, musí Echo zařízení znovu objevit).

Nyní můžete ovládat svá inteligentní zařízení pomocí Echo. K jejich ovládání můžete

- použít následující příkazy. (např. Plug1):
- Alexa, turn on/off the Plug1
- Alexa, turn on the plug after 5mins

Rychlý průvodce zprovoznění s Google Home

Přihlaste se k účtu Immax Neo Pro, přidejte zařízení a změňte název na snadno rozpoznatelné slovo nebo frázi, jako je „Smart bulb“, „Bulb“ atd.

Nastavte Google Home pomocí aplikace Google Home

1. Ujistěte se, že zařízení Google je zapnuté.
2. Otevřete aplikaci Google Home ve svém mobilním zařízení.
3. Kliknutím na „ACCEPT“ souhlasíte se smluvními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů. Povolte aplikaci Google Home přístup k poloze zařízení a objevte a nastavte zařízení v okolí.
4. Klikněte na „SIGN IN“ a vyberte účet Google, pod kterým jste přihlášení k mobilnímu zařízení. Nebo se přihlaste pomocí nového účtu Google podle pokynů.
5. Aplikace Google Home prohledává zařízení v okolí, která jsou zapnutá a jsou připravena k nastavení. Klepnutím na „SET UP“ nastavíte Google Home.
6. Pokud je aplikace Google Home úspěšně připojena k domácímu zařízení Google, klepněte na „PLAY TEST SOUND“, přehraje se zkušební zvuk, aby se potvrdilo, že jste připojeni ke správnému zařízení. Pokud jste slyšeli zkušební zvuk, klepněte na „I HEARD IT“
7. Vyberte místnost (např. Living Room), ve které se nachází vaše Google Home zařízení. Vyberte síť Wi-Fi, na kterou chcete připojit zařízení Google Home. Chcete-li automaticky načíst heslo pro tuto síť v tomto zařízení, klepněte na „OK“ a heslo se vyplní do pole pro heslo. Můžete také zadat heslo ručně. Poté klepněte na „CONTINUE“.
8. Zařízení Google Home se nyní pokusí připojit k Wi-Fi síti. Když je Google Home úspěšně připojen k vaší síti Wi-Fi, klikněte na „CONTINUE“.
9. Chcete-li, aby asistent Google odpovídal na vaše otázky a užíval si přizpůsobeného prostředí, musíte se přihlásit ke svému účtu Google. Vyberte účet Google, který chcete propojit se svým zařízením Google Home, a potom klepněte na „CONTINUE AS XXX“. Zadejte adresu, a vyberte výchozí hudební službu.
10. Kliknutím na „SKIP TUTORIAL“ pro dokončete nastavení. Můžete také kliknout na „CONTINUE“ a pro zobrazení uživatelské příručky Google.

Propojte účet Immax Neo Pro se systémem Home Control

UPOZORNĚNÍ: Vzhledem ke známé chybě aplikace Google Home můžete k ovládání „Home Control Action“ použít pouze jeden účet Google.

1. Spusťte aplikaci Google Home, klikněte na Menu
2. Klikněte na Home control
3. Klikněte na ikonu „+“ pod zařízeními
4. Klikněte na Immax Neo Pro

5. Zadejte přihlašovací údaje pro účet Immax Neo Pro

Ovládejte svá inteligentní zařízení prostřednictvím Google Home
Nyní můžete ovládat svá inteligentní zařízení pomocí Google Home. K jejich ovládání můžete použít následující příkazy. (např. Plug1):
- Ok Google, turn on/off the Plug1
- Ok Google, turn on the plug after 5mins

VAROVÁNÍ:

NEPŘIPOJUJTE zařízení, které překračují jmenovité příkony této zásuvky. Mohlo by dojít k přehřátí nebo poškození zařízení nebo jiného zařízení.
NEPOUŽÍVEJTE síťovou zásuvku, pokud je kabel jakýmkoliv způsobem poškozen. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem a zranění. S touto zásuvkou lze použít prodlužovací kabely; zkontrolujte, zda prodlužovací kabel zvládne napětí zásuvky. NEZKOUŠEJTE za žádných okolností toto zařízení opravovat, rozebírat ani upravovat. Mohlo by dojít k poškození zařízení nebo k úrazu elektrickým proudem. Neumísťujte síťovou zásuvku do blízkosti zdrojů tepla nebo na přímé sluneční světlo. NEPOUŽÍVEJTE ani nepoužívejte síťovou zásuvku v prostředí s vysokou vlhkostí. NEPOUŽÍVEJTE síťovou zásuvku, pokud ze zásuvky nebo připojeného zařízení vychází zvláštní zápach nebo kouř, okamžitě kontaktujte zákaznickou podporu. NEDOTÝKEJTE se žádných elektrických spotřebičů mokřima rukama a nemanipulujte se spotřebiči v blízkosti tekutin. Při manipulaci se zásuvkou nepoužívejte nadměrnou sílu. Udržujte síťovou zásuvku vždy suchou a čistou. NEPOUŽÍVEJTE na napájecí zásuvku žádná rozpouštědla ani čisticí roztoky. Čistěte pouze měkkým suchým hadříkem. Nikdy nepřetěžujte elektrické obvody, protože by to mohlo způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.

Bezpečnostní informace

UPOZORNĚNÍ: Uchovávejte mimo dosah dětí. Tento výrobek obsahuje malé součástky, které mohou způsobit udušení nebo zranění při požití.

VAROVÁNÍ: Každá baterie má předpoklad k úniku škodlivých chemikálií, které mohou poškodit pokožku, oděv nebo prostor kde je baterie uložena. Abyste předešli riziku zranění, nedovolte aby jakákoliv látka z baterie přišla do kontaktu s očima nebo pokožkou. Každá baterie může prasknout či dokonce explodovat pokud je vystavena ohni nebo jiným formám nadměrného tepla. Během manipulace s bateriemi buďte opatrní. Pro snížení rizika či zranění způsobeného nesprávným zacházením s bateriemi proveďte následující opatření:

- Nepoužívejte různé značky a typy baterií ve stejném zařízení
- Při výměně baterií vždy vyměňte všechny baterie v zařízení
- Nepoužívejte dobíjecí nebo opakovaně použitelné baterie.
- Nedovolte dětem instalovat baterie bez dohledu.
- Dodržujte pokyny výrobce baterie pro správnou manipulaci a likvidaci baterie.

UPOZORNĚNÍ: Výrobek a baterie by měly být likvidovány v recyklačním centru. Nevyhazujte s běžným odpadem z domácnosti.

UPOZORNĚNÍ: Pro zajištění bezpečného používání výrobku je nutné v místě instalace přivést vodiče dle platných předpisů. Instalace musí být provedena pouze osobou s odpovídající certifikací v oboru elektro. Při montáži nebo při zjištění závady, musí být vždy odpojený přívodní kabel ze zásuvky (v případě přímého zapojení je nutné vypnout příslušný jistič). Nesprávná instalace může vést k poškození výrobku a zranění.

UPOZORNĚNÍ: Neprovádějte demontáž výrobku, možnost úrazu elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze originální napájecí adaptér dodaný s výrobkem. Neuvádějte zařízení do provozu, pokud přívodní kabel vykazuje známky poškození.

UPOZORNĚNÍ: Postupujte podle pokynů v přiloženém manuálu.

Údržba

Chraňte zařízení před kontaminací a znečištěním. Přístroj otřete měkkým hadříkem, nepoužívejte drsný nebo hrubozrnný materiál.

NEPOUŽÍVEJTE rozpouštědla nebo jiné agresivní čističe či chemikálie.

Na tento výrobek bylo vydáno Prohlášení o shodě, více informací naleznete na www.immax.cz



immax
neo
Intelligent friendly light



USER MANUAL

Manufacturer and importer:
IMMAX, Pohofí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz |
www.immaxneo.com Made in P.R.C.



Technical Specifications


Protocol: Wi-Fi
Frequency: 2400MHz-2483.5MHz
Maximum RF output power: Wi-Fi: 20dBm
Network standby power (Pnet): 0.4W Input
voltage: AC 230V
Power factor: >0.5
Certifications.

DOWNLOAD IMMAX NEO PRO APP AND REGISTER
Scan the QR code to download the Immax NEO PRO app




Or search for and install the Immax NEO PRO app in the App Store or Google Play.

- Launch the Immax NEO PRO app and click "Register" to create your own account.
- When you have finished registering, log in to your account.

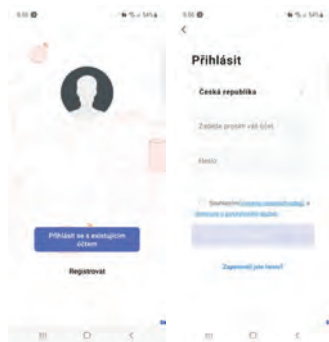

PAIRING THE PRODUCT WITH THE APPLICATION

Preparation. Make sure you are connected to the same WiFi network that the product will be connected to.

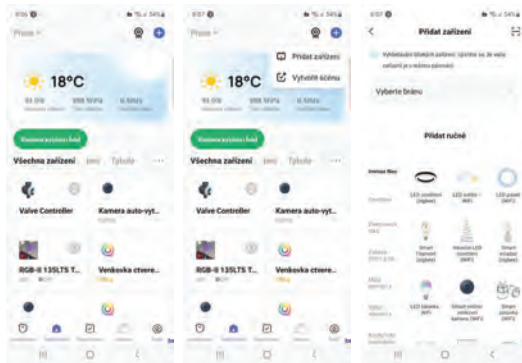

Bluetooth add-on option

Reset the device - switch the LED luminaire off and on 2-3 times with the wall switch. The interval between switching off and on should be 1-2 seconds. After the third switching on, wait until the LED luminaire starts to flash.

If you do not have Bluetooth enabled on your mobile device, you will be prompted to do so. Once Bluetooth is turned on, your mobile device will automatically find the product. A window will appear in the app informing you that a new device has been found.

Click the "Continue" button and then the "+" button. Enter your WiFi network access details and confirm. The product will then be paired and the Immax NEO PRO app will be added.

Option to add without using Bluetooth

Perform a device reset - switch the LED luminaire off and on 3 times with the wall switch. The interval between switching off and on should be 1-2 seconds. After the third switching on, wait until the LED luminaire starts to flash.

In Immax NEO PRO, click on the Room tab and then the "+" button to add the device. In the Immax NEO tab, select the product. Enter your WiFi network access data and confirm. The product will then be paired and added to the Immax NEO PRO.

Setting up Echo with Amazon Alexa

Sign in with your Amazon account

From the home screen, click on "Settings" and "New Device Settings" on the top left. Select your Echo device, press the Dot button until the orange LED light turns on and click "Continue". Select your Wi-Fi network and connect it to your device as instructed. This may take a few minutes.

Enable Skills in the Alexa app (Note: If your Immax Neo Pro account was previously linked, you can use it directly, or you can also remove it by tapping "Disable Skills" From the home screen, on the top left, select "Skills", search for "Immax Neo Pro" and select "Immax Neo Pro" Click on "Enable Skills" to enable the Immax Neo Pro skills feature, then you will be redirected to the account linking page Enter the login and password for your Immax Neo Pro account, don't forget to select the country/region your account belongs to. Click on "Link Now" to link your Immax Neo Pro account When you see the message ""Alexa has been successfully linked with immax Neo Pro"", exit the page.

Control your smart devices with Echo (Echo must discover new smart devices before controlling them).

You can say "Alexa, discover devices", or you can also click on "Discover devices" in the Alexa app to discover new smart devices.

The discovered devices will appear in a list. (Note: Every time you change the device name in the Immax Neo Pro app, Echo must rediscover the device).

You can now control your smart devices with Echo. You can use the following commands to control them (e.g. Plug1):

- Alexa, turn on/off the Plug1
- Alexa, turn on the plug after 5mins

Quick start guide with Google Home

Log in to your Immax Neo Pro account, add a device and change the name to an easily recognizable word or phrase such as "Smart bulb" "Bulb" etc. Set up Google Home using the Google Home app

1. Make sure your Google device is turned on.
2. Open the Google Home app on your mobile device.
3. Click "ACCEPT" to agree to the terms and conditions and privacy policy. Allow the Google Home app to access the device's location and discover and set up the device nearby.
4. Click on "SIGN IN" and select the Google account you are signed in with for the mo-bil device. Or sign in with a new Google account as instructed.
5. The Google Home app searches nearby devices that are turned on and ready to be set up. Tap "SET UP" to set up Google Home.
6. If the Google Home app is successfully connected to a Google Home device, tap "PLAY TEST SOUND", a test sound will play to confirm you are connected to the correct device. If you heard the test sound, tap "I HEARD IT" .
7. Select the room (e.g. Living Room) where your Google Home device is located. Select the Wi-Fi network you want to connect your Google Home device to. To automatically retrieve the password for this network on this device, tap "OK" and the password will be filled in the password field. You can also enter the password manually. Then tap "CONTINUE".
8. Your Google Home device will now attempt to connect to the Wi-Fi network. When Google Home is successfully connected to your Wi-Fi network, click "CONTINUE".
9. If you want Google Assistant to answer your questions and enjoy the familiar environment, you must sign in to your Google account. Select the Google account you want to link to your Google Home device, then click on "CONTINUE AS XXX". Enter your address, and select your default music service.
10. Click "SKIP TUTORIAL" to complete the setup. You can also click "CONTINUE" to view the Google user guide.

Link your Immax Neo Pro account to Home Control WARNING:

Due to a known bug in the Google Home app, you can only use one Google account to control "Home Control Action".

1. Open the Google Home app, click Menu
2. Click on Home control
3. Click the "+" icon under devices
4. Click on Immax Neo Pro

5. Enter the login details for your Immax Neo Pro account

Control your smart devices with Google Home

Now you can control your smart devices with Google Home. You can use the following commands to control them (e.g. Plug1):

- Ok Google, turn on/off the Plug1

- Ok Google, turn on the plug after 5mins

WARNING:

DO NOT connect devices that exceed the rated wattage of this outlet. Overheating or damage to the device or other equipment could occur.

DO NOT use the power outlet if the cord is damaged in any way. Electric shock and injury could result. Extension cords can be used with this outlet; make sure the extension cord can handle the voltage of the outlet. DO NOT under any circumstances attempt to repair, disassemble or modify this equipment. Damage to the equipment or electric shock could result. DO NOT place the power outlet near heat sources or in direct sunlight. DO NOT use or operate the power outlet in an environment with high humidity. DO NOT use the power outlet if there is a peculiar odor or smoke coming from the outlet or connected equipment, contact customer support immediately. DO NOT touch any electrical appliances with wet hands or handle appliances near liquids. Do not use excessive force when handling the socket.

Always keep the power outlet dry and clean.

DO NOT use any solvents or cleaning solutions on the power outlet. Clean only with a soft, dry cloth.

Never overload electrical circuits as this could cause electric shock or fire.

Safety information

WARNING: Keep out of reach of children. This product contains small parts that may cause suffocation or injury if swallowed.

WARNING: Each battery has the potential to leak harmful chemicals that can damage skin, clothing or the area where the battery is stored. To avoid the risk of injury, do not allow any substance from the battery to come in contact with your eyes or skin. Any battery can rupture or even explode if exposed to fire or other forms of excessive heat. Use caution when handling batteries. To reduce the risk or injury caused by improper handling of batteries, take the following precautions:

- Do not use different brands and types of batteries in the same device.
- When replacing batteries, always replace all batteries in the device.
- Do not use rechargeable or reusable batteries.
- Do not allow children to install batteries without supervision.
- Follow the battery manufacturer's instructions for proper battery handling and disposal. NOTE: The product and batteries should be disposed of at a recycling center. Do not dispose of with normal household waste.

WARNING: To ensure safe use of the product, wiring must be brought to the point of installation in accordance with applicable codes. Installation must only be performed by a person with appropriate electrical certification. During installation or when a fault is detected, the supply cord must always be disconnected from the socket (in the case of direct connection, the relevant circuit breaker must be switched off). Incorrect installation can lead to product damage and injury.

WARNING: Do not disassemble the product, electric shock may occur.

WARNING: Use only the original power adapter supplied with the product. Do not operate the unit if the power cord shows signs of damage. WARNING: Follow the instructions in the enclosed manual.

Maintenance

Protect the equipment from contamination and dirt. Wipe the unit with a soft cloth, do not use rough or coarse material.

DO NOT use solvents or other aggressive cleaners or chemicals.

A Declaration of Conformity has been issued for this product, for more information please visit www.immax.eu



UŽÍVATEĽSKÝ NÁVOD

Výrobca a dovozca /
IMMAX, Pohorie 703, 742 85 Vresina, EÚ | www.immaxneo.cz |
www.immaxneo.com Vyrobené v P.R.C.




Technická špecifikácia

Protokol: Wi-Fi
Frekvencia: 2400MHz~2483.5MHz Maximálny
RF výstupný výkon: Wi-Fi: 20dBm Sietové
pohotovostné napájanie (Pnet): 0,4W Vstupné
napätie: AC 230V
Účinník (Power factor): >0.5
Certifikáty: CE

STIAHNUTIE APLIKÁCIE IMMAX NEO PRE A REGISTRÁCIA
Naskenujte kód QR kód a stiahnite si aplikáciu Immax NEO PRO




Alebo v App Store alebo Google Play vyhľadajte a nainštalujte aplikáciu Immax NEO PRO.
- Spustíte aplikáciu Immax NEO PRO a kliknite na „Registrovať“ a založte si vlastnú účet.
- Ak máte registráciu hotovú, prihláste sa pod svoj účet.

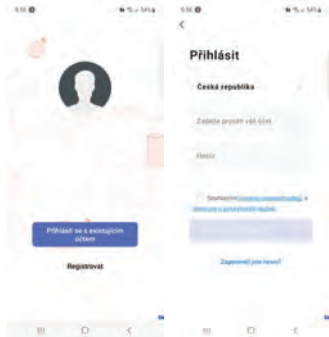

PÁROVANIE PRODUKTU DO APLIKÁCIE

Príprava: Zapnite zariadenie a otvorte aplikáciu Immax NEO PRO.
Uistite sa, že ste pripojení na rovnakú Wi-Fi sieť, na ktorú bude pripojený daný produkt.

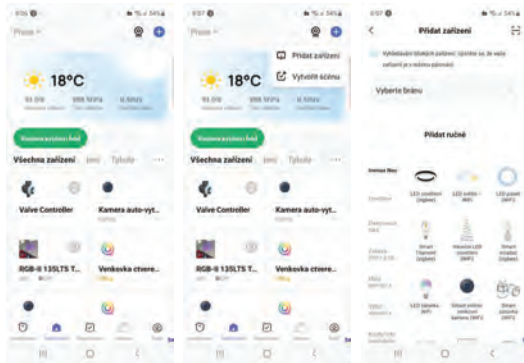

Možnosť pridania pomocou Bluetooth

Vykonajte reset zariadenia – vypnite a zapnite LED svetidlo 3x nástenným vypínačom.
Interval medzi vypnutím a zapnutím by mal byť 1-2 sekundy. Po treťom zapnutí vydržte kým začne LED svetidlo blikať.
Ak nemáte zapnutý Bluetooth na svojom mobilnom zariadení, tak budete k tomu vyzvaní. Po zapnutí Bluetooth mobilné zariadenie automaticky nájde daný produkt. V aplikácii sa zobrazí okno s informáciou o nájdení nového zariadenia. Kliknite na tlačidlo „Pokračovať“ a potom na tlačidlo „+“. Zadajte prístupové údaje do Wi-Fi siete a potvrdte. Potom sa daný produkt spáruje a pridá aplikácia Immax NEO PRO.

Možnosť pridania bez pomocou Bluetooth

Vykonajte reset zariadenia – vypnite a zapnite LED svetidlo 3x nástenným vypínačom.

Interval medzi vypnutím a zapnutím by mal byť 1-2 sekundy. Po treťom zapnutí vydržte kým začne LED svetidlo blikať.
V aplikácii Immax NEO PRO kliknite na záložku Miestnosť a potom na tlačidlo „+“ pre pridanie zariadenia. V záložke Immax NEO vyberte produkt. Zadajte prístupové údaje do Wi-Fi siete a potvrdte. Potom sa daný produkt spáruje a pridá do aplikácie Immax NEO PRO.

Nastavenie Echo s aplikáciou Amazon Alexa

Prihláste sa pomocou účtu Amazon
Na úvodnej obrazovke vľavo hore, kliknite na „Nastavenia“ a „Nastavenia nového zariadenia“.
Vyberte zariadenie Echo, stlačte Dot tlačidlo kým sa nerozsvieti oranžové LED svetlo a kliknite na „Pokračovať“.
Vyberte sieť Wi-Fi a pripojte ju k zariadeniu podľa pokynov. To môže trvať niekoľko minút.

Povoľte zručnosť v aplikácii Alexa (Poznámka: Ak bol účet Immax Neo Pro už skôr prepojený, môžete ho použiť priamo, alebo ho môžete tiež odstrániť kliknutím na „Zakázať zručnosť“)

Na úvodnej obrazovke vľavo hore, vyberte možnosť „Zručnosť“, vyhľadajte „Immax Neo Pro“ a vyberte „Immax Neo Pro“
Kliknutím na „Enable Skills“ povolíte funkciu zručnosti Immax Neo Pro, potom budete presmerovaní na stránku prepojenia účtu
Zadajte prihlasovacie údaje a heslo na svoj účet Immax Neo Pro, nezabudnite vybrať krajinu/region, do ktorého váš účet patrí.
Kliknutím na „Prepojiť teraz“ prepojte svoj účet Immax Neo Pro
Po zobrazení správy „Alexa has been successfully linked with immax Neo Pro“, opustíte stránku.

Ovládajte svoje chytré zariadenie pomocou Echo (Echo musí objaviť nové inteligentné zariadenia pred ovládaním).

Môžete povedať „Alexa, discover devices“, alebo môžete tiež kliknúť na „Discover devices“ v aplikácii Alexa, aby ste objavili nové inteligentné zariadenia. Objavené zariadenia sa zobrazia v zozname. (Poznámka: Zakaždým, keď zmeníte názov zariadenia v aplikácii Immax Neo Pro, musí Echo zariadenie znovu objaviť).

Teraz môžete ovládať svoje inteligentné zariadenia pomocou Echo. Na ich ovládanie môžete použiť nasledujúce príkazy. (napr. Plug1):

- Alexa, turn on/off Plug1
- Alexa, turn on the plug after 5mins

Rýchly sprievodca sprevádzkovaním s Google Home

Prihláste sa k účtu Immax Neo Pro, pridajte zariadenie a zmeňte názov na ľahko rozpoznateľné slovo alebo frázu, ako je „Smart bulb“, „Bulb“ atď.

Nastavte Google Home pomocou aplikácie Google Home

1. Uistite sa, že zariadenie Google je zapnuté.
2. Otvorte aplikáciu Google Home vo svojom mobilnom zariadení.
3. Kliknutím na „ACCEPT“ súhlasíte so zmluvnými podmienkami a zásadami ochrany osobných údajov. Povoľte aplikácii Google Home prístup k polohe zariadenia a objavte a nastavte zariadenie v okolí.
4. Kliknite na „SIGN IN“ a vyberte účet Google, pod ktorým ste prihlásený k mobilnému zariadeniu. Alebo sa prihláste pomocou nového účtu Google podľa pokynov.
5. Aplikácia Google Home prehľadáva zariadenia v okolí, ktoré sú zapnuté a sú pripravené na nastavenie. Kliknutím na „SET UP“ nastavíte Google Home.
6. Ak je aplikácia Google Home úspešne pripojená k domácnému zariadeniu Google, kliknite na „PLAY TEST SOUND“, prehrá sa skúšobný zvuk, aby sa potvrdilo, že ste pripojení k správnomu zariadeniu. Ak ste počuli skúšobný zvuk, kliknite na „I HEARD IT“.
7. Vyberte miestnosť (napr. Living Room), v ktorej sa nachádza vaše Google Home zariadenie. Vyberte sieť Wi-Fi, na ktorú chcete pripojiť zariadenie Google Home. Ak chcete automaticky načítať heslo pre túto sieť v tomto zariadení, kliknite na „OK“ a heslo sa vyplní do poľa pre heslo. Môžete tiež zadať heslo ručne. Potom kliknite na „CONTINUE“.
8. Zariadenie Google Home sa teraz pokúsi pripojiť k Wi-Fi sieti. Keď je Google Home úspešne pripojený k vašej sieti Wi-Fi, kliknite na „CONTINUE“.
9. Ak chcete, aby asistent Google odpovedal na vaše otázky a užíval si prostredie, musíte sa prihlásiť k svojmu účtu Google. Vyberte účet Google, ktorý chcete prepojiť so svojím zariadením Google Home, a potom kliknite na „CONTINUE AS XXX“. Zadajte adresu, a vyberte predvolenú hudobnú službu.
10. Kliknutím na „SKIP TUTORIAL“ pre dokončíte nastavenie. Môžete tiež kliknúť na „CONTINUE“ a pre zobrazenie užívateľskej príručky Google.

Prepojte účet Immax Neo Pro so systémom Home Control
UPOZORNENIE: Vzhľadom na známu chybu aplikácie Google Home môžete na ovládanie „Home Control Action“ použiť iba jeden účet Google.

1. Spustíte aplikáciu Google Home, kliknite na Menu

2. Kliknite na Home kontrol
3. Kliknite na ikonu „+“ pod zariadeniami
4. Kliknite na Immax Neo Pro
5. Zadajte prihlasovacie údaje pre účet Immax Neo Pro

Ovládajte svoje inteligentné zariadenia prostredníctvom Google Home

Teraz môžete ovládať svoje inteligentné zariadenia pomocou Google Home. Na ich ovládanie môžete použiť nasledujúce príkazy. (napr. Plug1):
- Ok Google, turn on/off Plug1
- Ok Google, turn on the plug after 5mins

VAROVANIE:

NEPRIPÁJAJTE zariadenia, ktoré prekračujú menovitý príkon tejto zásuvky. Mohlo by dôjsť k prehriatiu alebo poškodeniu zariadenia alebo iného zariadenia.
NEPOUŽÍVAJTE sieťovú zásuvku, pokiaľ je kábel akýmkoľvek spôsobom poškodený. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom a zraneniu. S touto zásuvkou je možné použiť predlžovacie káble; skontrolujte, či predlžovací kábel zvládne napätie zásuvky.
NESKÚŠAJTE za žiadnych okolností toto zariadenie opravovať, rozoberať ani upravovať. Mohlo by dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo k úrazu elektrickým prúdom. Neumiestňujte sieťovú zásuvku do blízkosti zdrojov tepla alebo na priame slnečné svetlo.
NEPOUŽÍVAJTE ani nepoužívajte sieťovú zásuvku v prostredí s vysokou vlhkosťou. **NEPOUŽÍVAJTE** sieťovú zásuvku, pokiaľ zo zásuvky alebo pripojeného zariadenia vychádza zvláštny zápach alebo dym, okamžite kontaktujte zákaznícku podporu.
NEDOTÝKAJTE sa žiadnych elektrických spotrebičov mokrymi rukami a nemanipulujte so spotrebičmi v blízkosti tekutín.
Pri manipulácii so zásuvkou nepoužívajte nadmernú silu.
Udržujte sieťovú zásuvku vždy suchú a čistú.
NEPOUŽÍVAJTE na napájajúcu zásuvku žiadne rozpúšťadlá ani čistiace roztoky. Čistite iba mäkkou suchou handričkou.
Nikdy nepreťažujte elektrické obvody, pretože by to mohlo spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

Bezpečnostné informácie

UPOZORNENIE: Uchovávajte mimo dosahu detí. Tento výrobok obsahuje malé súčiastky, ktoré môžu spôsobiť udusenie alebo zranenie pri požití.

VAROVANIE: Každá batéria má predpoklad na únik škodlivých chemikálií, ktoré môžu poškodiť pokožku, odev alebo priestor kde je batéria uložená. Aby ste predišli riziku zranenia, nedovoľte aby akákoľvek látka z batérie prišla do kontaktu s očami alebo pokožkou. Každá batéria môže prasknúť či dokonca explodovať pokiaľ je vystavená ohňu alebo iným formám nadmerného tepla. Počas manipulácie s batériami buďte opatrní. Pre zníženie rizika či zranenie spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s batériami vykonajte nasledujúce opatrenia:
- Nepoužívajte rôzne značky a typy batérií v rovnakom zariadení
- Pri výmene batérií vždy vymeňte všetky batérie v zariadení
- Nepoužívajte dobijacie alebo opakovane použiteľné batérie.
- Nedovoľte deťom inštalovať batérie bez dohľadu.
- Dodržujte pokyny výrobcu batérie pre správnu manipuláciu a likvidáciu batérie.

UPOZORNENIE: Výrobok a batérie by mali byť likvidované v recyklačnom centre. Nevyhadzujte s bežným odpadom z domácnosti.

UPOZORNENIE: Pre zaistenie bezpečného používania výrobku je nutné v mieste inštalácie priviesť vodiče podľa platných predpisov. Inštalácia musí byť vykonaná iba osobou so zodpovedajúcou certifikáciou v odbore elektro. Pri montáži alebo pri zistení závady, musí byť vždy odpojený prírodný kábel zo zásuvky (v prípade priameho zapojenia je nutné vypnúť príslušný istič). Nesprávna inštalácia môže viesť k poškodeniu výrobku a zraneniu.

UPOZORNENIE: Nevykonávajte demontáž výrobku, možnosť úrazu elektrickým prúdom.

UPOZORNENIE: Používajte iba originálny napájací adaptér dodaný s výrobkom. Neužívajte zariadenie do prevádzky, pokiaľ prírodný kábel vykazuje známky poškodenia.

UPOZORNENIE: Postupujte podľa pokynov v príloženom manuáli.

Údržba
Chráňte zariadenie pred kontamináciou a znečistením. Prístroj utrite mäkkou handričkou, nepoužívajte drsný alebo hrubozrnný materiál.

NEPOUŽÍVAJTE rozpúšťadlá alebo iné agresívne čističe či chemikálie.

Na tento výrobok bolo vydané Prehlásenie o zhode, viac informácií nájdete na www.immax.sk



immax
neo
Intelligent friendly light



BENUTZERHANDBUCH

Hersteller und Importeur:
IMMAX, Pohorlí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com Made in P.R.C.



Technische Daten


Protokoll: Wi-Fi
Frequenz: 2400MHz~2483.5MHz
Maximale RF-Ausgangsleistung: WiFi:
20dBm Netzwerk-Standby-Leistung
(Pnet): 0.4W Eingangsspannung: AC
230V
Leistungsfaktor: >0.5
Zertifizierungen.

DOWNLOAD IMMAX NEO PRO APP AND REGISTER APP
Scannen Sie den QR-Code, um die Immax NEO PRO App herunterzuladen.




Oder suchen Sie nach der Immax NEO PRO-App im App Store oder bei Google Play und installieren Sie sie.

- Starten Sie die Immax NEO PRO-App und klicken Sie auf "Registrieren", um Ihr eigenes Konto zu erstellen.
- Wenn Sie die Registrierung abgeschlossen haben, melden Sie sich bei Ihrem Konto an.

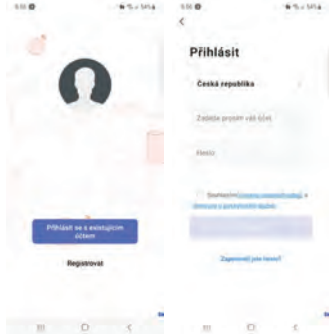

PAARUNG DES PRODUKTS MIT DER ANWENDUNG

Vorbereitung. Vergewissern Sie sich, dass Sie mit demselben Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind, mit dem das Produkt verbunden werden soll.

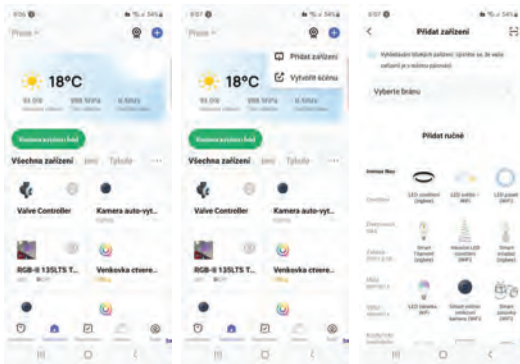

Bluetooth-Zusatzoption

Setzen Sie das Gerät zurück - schalten Sie die LED-Leuchte 3 Mal mit dem Wandschalter aus und wieder ein. Der Abstand zwischen dem Aus- und Einschalten sollte 1-2 Sekunden betragen. Nach dem dritten Einschalten warten Sie, bis die LED-Leuchte zu blinken beginnt.

Wenn Sie Bluetooth auf Ihrem mobilen Gerät nicht aktiviert haben, werden Sie aufgefordert, dies zu tun. Sobald Bluetooth eingeschaltet ist, findet Ihr mobiles Gerät das Produkt automatisch. In der App wird ein Fenster angezeigt, das Sie darüber informiert, dass ein neues Gerät gefunden wurde.

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter" und dann auf die Schaltfläche "+". Geben Sie die Zugangsdaten zu Ihrem Wi-Fi-Netzwerk ein und bestätigen Sie. Das Produkt wird dann gepaart und die Immax NEO PRO-App wird hinzugefügt.

Option zum Hinzufügen ohne Verwendung von Bluetooth

Führen Sie einen Gerätereset durch - schalten Sie die LED-Leuchte mit dem **Wandschalter dreimal aus und wieder ein**.

Der Abstand zwischen dem Aus- und Einschalten sollte 1-2 Sekunden betragen. Nach dem dritten Einschalten warten Sie, bis die LED-Leuchte zu blinken beginnt.

Klicken Sie in Immax NEO PRO auf die Registerkarte Raum und dann auf die Schaltfläche "+", um das Gerät hinzuzufügen. Wählen Sie auf der Registerkarte "Immax NEO" das Produkt aus. Geben Sie Ihre Wi-Fi-Netzwerk-Zugangsdaten ein und bestätigen Sie. Das Produkt wird dann gepaart und dem Immax NEO PRO hinzugefügt.

Einrichten von Echo mit Amazon Alexa

Melden Sie sich mit Ihrem Amazon-Konto an
Klicken Sie auf dem Startbildschirm auf "Einstellungen" und "Neue Geräteeinstellungen" oben links. Wählen Sie Ihr Echo-Gerät aus, drücken Sie die Dot-Taste, bis das orangefarbene LED-Licht aufleuchtet, und klicken Sie auf "Weiter". Wählen Sie Ihr Wi-Fi-Netzwerk aus und verbinden Sie es wie angewiesen mit Ihrem Gerät. Dies kann ein paar Minuten dauern.
Aktivieren Sie Skills in der Alexa-App (Hinweis: Wenn Ihr Immax Neo Pro-Konto zuvor verknüpft war, können Sie es direkt verwenden, oder Sie können es auch entfernen, indem Sie auf "Skills deaktivieren" tippen.
"Immax Neo Pro" und wählen Sie "Immax Neo Pro".
Klicken Sie auf "Skills aktivieren", um die Funktion "Immax Neo Pro Skills" zu aktivieren, dann werden Sie zur Seite für die Kontoverknüpfung weitergeleitet. Geben Sie das Login und das Passwort für Ihr Immax Neo Pro-Konto ein. Vergessen Sie nicht, das Land/die Region auszuwählen, zu dem/der Ihr Konto gehört.
Klicken Sie auf "Jetzt verknüpfen", um Ihr Immax Neo Pro-Konto zu verknüpfen. Wenn Sie die Meldung "Alexa wurde erfolgreich mit Immax Neo Pro verknüpft" sehen, verlassen Sie die Seite.
Steuern Sie Ihre intelligenten Geräte mit Echo (Echo muss neue intelligente Geräte entdecken, bevor es sie steuern kann).
Sie können "Alexa, Geräte entdecken" sagen oder in der Alexa-App auf "Geräte entdecken" klicken, um neue intelligente Geräte zu entdecken.
Die entdeckten Geräte werden in einer Liste angezeigt. (Hinweis: Jedes Mal, wenn Sie den Gerätenamen in der Immax Neo Pro-App ändern, muss Echo das Gerät neu entdecken).
Sie können nun Ihre intelligenten Geräte mit Echo steuern. Sie können die folgenden Befehle verwenden, um sie zu steuern (z. B. Plug1):

- Alexa, schalte den Stecker ein/aus1
- Alexa, schalte den Stecker nach 5 Minuten ein

Schnellstartanleitung mit Google Home

Melden Sie sich bei Ihrem Immax Neo Pro-Konto an, fügen Sie ein Gerät hinzu und ändern Sie den Namen in ein leicht erkennbares Wort oder eine Phrase wie "Smart bulb" "Bulb" usw.

Richten Sie Google Home mit der Google Home-App ein

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Google-Gerät eingeschaltet ist.
 2. Öffnen Sie die Google Home-App auf Ihrem Mobilgerät.
 3. Klicken Sie auf "AKZEPTIEREN", um den Geschäftsbedingungen und der Datenschutzhinrichtlinie zuzustimmen. Erlauben Sie der Google Home-App, auf den Standort des Geräts zuzugreifen und das Gerät in der Nähe zu finden und einzurichten.
 4. Klicken Sie auf "ANMELDEN" und wählen Sie das Google-Konto aus, mit dem Sie für das mo-bil Gerät angemeldet sind. Oder melden Sie sich mit einem neuen Google-Konto an, wie in der Anleitung beschrieben.
 5. Die Google Home-App sucht nach Geräten in der Nähe, die eingeschaltet und bereit für die Einrichtung sind. Tippen Sie auf "SET UP", um Google Home einzurichten. Wenn die Google Home-App erfolgreich mit einem Google Home-Gerät verbunden wurde, tippen Sie auf "TESTTON WIEDERGABE", um zu bestätigen, dass Sie mit dem richtigen Gerät verbunden sind. Wenn Sie den Testton gehört haben, tippen Sie auf "ICH HÖRTE ES".
 6. Wählen Sie den Raum (z. B. das Wohnzimmer), in dem sich Ihr Google Home-Gerät befindet. Wählen Sie das Wi-Fi-Netzwerk, mit dem Sie Ihr Google Home-Gerät verbinden möchten. Um das Passwort für dieses Netzwerk automatisch auf diesem Gerät abzurufen, tippen Sie auf "OK" und das Passwort wird in das Passwortfeld eingetragen. Sie können das Passwort auch manuell eingeben. Tippen Sie dann auf "WEITER".
 7. Ihr Google Home-Gerät wird nun versuchen, eine Verbindung zum Wi-Fi-Netzwerk herzustellen. Wenn Google Home erfolgreich mit Ihrem Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist, klicken Sie auf "WEITER".
 8. Wenn Sie möchten, dass Google Assistant Ihre Fragen beantwortet und Sie die vertraute Umgebung genießen können, müssen Sie sich bei Ihrem Google-Konto anmelden. Wählen Sie das Google-Konto, das Sie mit Ihrem Google Home-Gerät verknüpfen möchten, und klicken Sie dann auf "FORTFAHREN ALS XXX". Geben Sie Ihre Adresse ein, und wählen Sie Ihren Standard-Musikdienst aus.
 9. Klicken Sie auf "SKIP TUTORIAL", um die Einrichtung abzuschließen. Sie können auch auf "WEITER" klicken, um die Google-Bedienungsanleitung anzuzeigen.
- Verknüpfen Sie Ihr Immax Neo Pro-Konto mit Home Control WARNING:**
Aufgrund eines bekannten Fehlers in der Google Home-App können Sie nur ein Google-Konto zur Steuerung der "Home Control Action" verwenden.

1. Öffnen Sie die Google Home-App, klicken Sie auf Menü
2. Klicken Sie auf Home-Steuerung
3. Klicken Sie auf das "+"-Symbol unter Geräte
4. Klicken Sie auf Immax Neo Pro

5. Geben Sie die Anmeldedaten für Ihr Immax Neo Pro-Konto ein.

Steuern Sie Ihre intelligenten Geräte mit Google Home
Jetzt können Sie Ihre intelligenten Geräte mit Google Home steuern. Sie können die folgenden Befehle verwenden, um sie zu steuern (z. B. Plug1):

- Ok Google, schalte den Plug1 ein/aus
- Ok Google, schalte den Stecker nach 5 Minuten ein

WARNING!

Schließen Sie KEINE Geräte an, die die Nennleistung dieser Steckdose überschreiten. Es könnte zu einer Überhitzung oder Beschädigung des Geräts oder anderer Geräte kommen.

Verwenden Sie die Steckdose NICHT, wenn das Kabel in irgendeiner Weise beschädigt ist. Es besteht die Gefahr von Stromschlägen und Verletzungen.
Vergewissern Sie sich, dass das Verlängerungskabel für die Spannung der Steckdose geeignet ist. Versuchen Sie unter keinen Umständen, das Gerät zu reparieren, zu zerlegen oder zu modifizieren. Dies kann zu Schäden am Gerät oder zu einem elektrischen Schlag führen. Stellen Sie die Steckdose NICHT in der Nähe von Wärmequellen oder in direktem Sonnenlicht auf. Verwenden Sie die Steckdose NICHT in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit. Verwenden Sie die Steckdose NICHT, wenn aus der Steckdose oder den angeschlossenen Geräten ein merkwürdiger Geruch oder Rauch austritt; wenden Sie sich sofort an den Kundendienst. Berühren Sie elektrische Geräte NICHT mit nassen Händen und fassen Sie Geräte nicht in der Nähe von Flüssigkeiten an. Wenden Sie beim Anfassen der Steckdose keine übermäßige Kraft an.
Halten Sie die Steckdose stets trocken und sauber.
Verwenden Sie KEINE Lösungsmittel oder Reinigungslösungen für die Steckdose. Reinigen Sie sie nur mit einem weichen, trockenen Tuch.
Überlasten Sie niemals die Stromkreise, da dies zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen kann.

Sicherheitshinweise

WARNING: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Dieses Produkt enthält Kleinteile, die beim Verschlucken zu Erstickungsgefahr oder Verletzungen führen können.
WARNING: Aus jeder Batterie können schädliche Chemikalien austreten, die Haut, Kleidung oder den Bereich, in dem die Batterie gelagert wird, beschädigen können. Um das Risiko von Verletzungen zu vermeiden, sollten Sie darauf achten, dass keine Substanz aus der Batterie mit Ihren Augen oder Ihrer Haut in Berührung kommt. Jede Batterie kann platzen oder sogar explodieren, wenn sie Feuer oder anderen Formen übermäßiger Hitze ausgesetzt wird. Seien Sie beim Umgang mit Batterien vorsichtig. Um das Risiko von Verletzungen durch unsachgemäßen Umgang mit Batterien zu verringern, sollten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen treffen:

- Verwenden Sie keine Batterien unterschiedlicher Marken und Typen in ein und demselben Gerät.
- Tauschen Sie beim Batteriewechsel immer alle Batterien im Gerät aus.
- Verwenden Sie keine wiederaufladbaren oder wiederverwendbaren Batterien.
- Erlauben Sie Kindern nicht, Batterien ohne Aufsicht einzulegen.
- Befolgen Sie die Anweisungen des Batterieherstellers zur ordnungsgemäßen Handhabung und Entsorgung von Batterien. **HINWEIS:** Das Produkt und die Batterien sollten in einem Recyclingzentrum entsorgt werden. Entsorgen Sie es nicht mit dem normalen Hausmüll.
- WARNING:** Um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten, muss die Verkabelung bis zum Installationsort in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Die Installation darf nur von einer Person durchgeführt werden, die über eine entsprechende elektrotechnische Zulassung verfügt. Während der Installation oder wenn ein Fehler festgestellt wird, muss das Netzkabel immer aus der Steckdose gezogen werden (bei Direktanschluss muss der entsprechende Schutzschalter ausgeschaltet werden). Eine unsachgemäße Installation kann zu Produktschäden und Verletzungen führen.
- WARNING:** Zerlegen Sie das Produkt nicht, es besteht Stromschlaggefahr. **WARNING:** Verwenden Sie nur das mit dem Produkt gelieferte Originalnetzteil. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Netzkabel Anzeichen von Schäden aufweist.
- WARNING:** Befolgen Sie die Anweisungen im beiliegenden Handbuch.

Wartung

Schützen Sie das Gerät vor Verunreinigungen und Schmutz. Wischen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch ab, verwenden Sie kein raues oder grobes Material.
Verwenden Sie KEINE Lösungsmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel oder Chemikalien.
Für dieses Produkt wurde eine Konformitätserklärung ausgestellt. Weitere Informationen finden Sie unter www.immax.eu



immax
neo
Intelligent friendly light



HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV

Gyártó és importőr:
742 85 Vfesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com Made in P.R.C.




Gyártó és importőr: Műszaki adatok

Jegyzőkönyv: Wi-Fi
Frekvencia: 2400MHz~2483,5MHz Maximális RF kimeneti teljesítmény: 2400MHz~2483,5MHz: Hálózati készenléti teljesítmény (Pnet): Wi-Fi: 20dBm Pnet: 0,4W Bemeneti feszültség: 0,4W: AC 230V >0.5
Tanúsítványok.
742 85 Vfesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com
Made in P.R.C.


IMMAX NEO PRO APP LETÖLTÉS ÉS REGISZTRÁCIÓ
Szkennelje be a QR-kódot az Immax NEO PRO alkalmazás letöltéséhez.



Vagy keresse meg és telepítse az Immax NEO PRO alkalmazást az App Store vagy a Google Play alkalmazásban.
- Indítsa el az Immax NEO PRO alkalmazást, és kattintson a "Regisztráció" gombra a saját fiók létrehozásához.
- Ha befejezte a regisztrációt, jelentkezzen be a fiókjába.

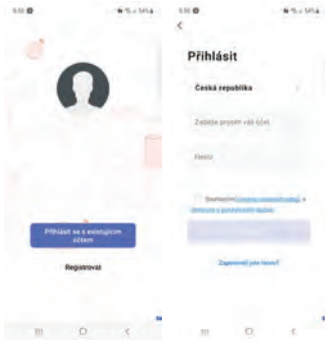

A TERMÉK ÉS AZ ALKALMAZÁS PÁROSÍTÁSA
Előkészítés. Győződjön meg róla, hogy ugyanahoz a WiFi hálózathoz csatlakozik, amelyhez a termék csatlakozni fog.

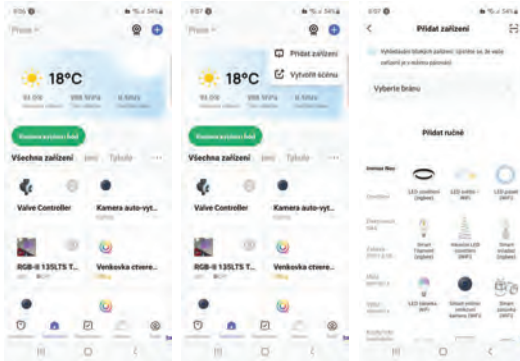

Bluetooth kiegészítő opció

A készülék alaphelyzetbe állítása - kapcsolja ki és be a LED-es lámpatestet 3-szor a fali kapcsolóval. A ki-és bekapcsolás között 1-2 másodpercre kell elteltetnie. A harmadik bekapcsolás után várjon, amíg a LED-es lámpatest villogni kezd. Ha a Bluetooth nincs engedélyezve a mobilkészülékén, akkor a rendszer felszólítja erre. Ha a Bluetooth be van kapcsolva, a mobilkészülék automatikusan megtalálja a terméket. Az alkalmazásban megjelenik egy ablak, amely tájékoztatja Önt arról, hogy új eszközt találhat.
Kattintson a "Folytatás" gombra, majd a "+" gombra. Adja meg a WiFi hálózathoz hozzáférési adatait, és erősítse meg. Ezután a termék párosítása megtörténik, és az Immax NEO PRO alkalmazás hozzáadásra kerül.
Bluetooth használata nélküli hozzáadás lehetősége
Végezze el a készülék alaphelyzetbe állítását - kapcsolja ki és be a LED-es lámpatestet 3 alkalommal a fali kapcsolóval. A ki-és bekapcsolás között 1-2 másodpercre kell elteltetnie. A harmadik bekapcsolás után várjon, amíg a LED-es lámpatest villogni kezd.

Immax NEO-ban kattintson a Szoba fülre, majd a "+" gombra az eszköz hozzáadásához. Az Immax NEO fülön válassza ki a terméket. Adja meg a WiFi hálózathoz hozzáférési adatait és erősítse meg. A termék ezután párosításra kerül és hozzáadódik az Immax NEO PRO-hoz.
Az Echo beállítása az Amazon Alexa segítségével
Jelentkezzen be az Amazon fiókjával
A kezdőképernyőn kattintson a "Beállítások" és a bal felső sarokban az "Új eszköz beállítása" gombra. Válassza ki az Echo készülékét, nyomja meg a Dot gombot, amíg a narancssárga LED fény fel nem gyullad, majd kattintson a "Folytatás" gombra. Válassza ki a Wi-Fi hálózathoz, és csatlakoztassa azt a készülékhez az utasításoknak megfelelően. Ez néhány percet vehet igénybe.
Engedélyezze a készüléket az Alexa alkalmazásban (Megjegyzés: Ha az Immax Neo Pro fiókját korábban összekapcsolták, akkor közvetlenül használhatja, vagy eltávolíthatja azt a "Készletek letöltése" gombra koppintva A kezdőképernyőn, a bal felső sarokban válassza a "Készletek" lehetőséget, keressen rá a következőre "Immax Neo Pro" és válassza ki az "Immax Neo Pro" lehetőséget.
Kattintson a "Készletek engedélyezése" gombra az Immax Neo Pro készülék funkcióinak engedélyezéséhez, majd átirányítjuk a fiók összekapcsolási oldalra. Adja meg az Immax Neo Pro fiókjának bejelentkezési adatait és jelszavát, ne felejtse el kiválasztani az országot/régiót, amelyhez a fiókja tartozik.
Kattintson a "Link Now" gombra az Immax Neo Pro fiók összekapcsolásához.
Amikor megjelenik az "Alexa sikeresen összekapcsolódott az immax Neo Pro-val" üzenet, lépjen ki az oldalról.
Vezérelje okos eszközeit az Echoval (az Echo-nak fel kell fedeznie az új okoseszközöket, mielőtt vezérelné azokat).
Mondhatja, hogy "Alexa, fedezd fel az eszközöket", vagy az Alexa alkalmazásban az "Eszközök felfedezése" gombra is kattinthat az új okoseszközök felfedezéséhez. A felfedezett eszközök megjelennek egy listában. (Megjegyzés: Minden alkalommal, amikor megváltoztatja az eszköz nevét az Immax Neo Pro alkalmazásban, az Echo-nak újra fel kell fedeznie az eszközöket).
Mostantól az Echo segítségével vezérelheti okoseszközeit. A következő parancsokkal vezérelheti őket (pl. Plug1):

- Alexa, kapcsolja be/kikapcsolja a Plug1-et.
- Alexa, kapcsolja be a dugót 5 perc múlva

Gyorsindítási útmutató a Google Home alkalmazással

Jelentkezzen be Immax Neo Pro fiókjába, adjon hozzá egy eszközt, és változtassa meg a nevet egy könnyen felismerhető szóra vagy kifejezésre, például "Smart bulb" "Izidó" stb.

A Google Home beállítása a Google Home alkalmazás segítségével

1. Győződjön meg róla, hogy a Google-eszköz be van kapcsolva.
2. Nyissa meg a Google Home alkalmazást a mobilkészülékén.
3. Kattintson az "ELFOGADÁS" gombra a feltételek és az adatvédelmi irányelvek elfogadásához. Engedélyezze, hogy a Google Home alkalmazás hozzáférjen a készülék helyéhez, és felkutatja és beállítsa a készüléket a közelben.
4. Kattintson a "BEJELENTKEZÉS" gombra, és válassza ki azt a Google-fiókot, amellyel bejelentkezett a mo-bil készülékhez. Vagy jelentkezzen be egy új Google-fiókkal az utasításoknak megfelelően.
5. A Google Home alkalmazás megkeresi a közelben lévő bekapcsolt és beállítható készülékeket. A Google Home beállításához koppintson a "BEÁLLÍTÁS" gombra.
6. Ha a Google Home alkalmazás sikeresen csatlakozott egy Google Home készülékhez, koppintson a "PLAY TEST SOUND" (TESZTHANG LEJÁTÍTÁSA) lehetőségre, egy teszthang fog lejátszódni annak megerősítésére, hogy a megfelelő készülékhez csatlakozott. Ha meghallotta a teszthangot, koppintson a "I HEARD IT" " lehetőségre.
7. Válassza ki a szobát (pl. Nappali), ahol a Google Home eszköz található. Válassza ki azt a Wi-Fi hálózathoz, amelyhez csatlakoztatni szeretné a Google Home eszközt. Ahhoz, hogy automatikusan lekérje a hálózathoz jelszavát ezen a készüléken, koppintson az "OK" gombra, és a jelszó kitöltődik a jelszó mezőbe. A jelszót manuálisan is megadhatja. Ezután koppintson a "FOLYTATÁS".
8. A Google Home készülék most megpróbál csatlakozni a Wi-Fi hálózathoz. Ha a Google Home sikeresen csatlakozott a Wi-Fi hálózathoz, kattintson a "FOLYTATÁS" gombra.
9. Ha szeretné, hogy a Google Assistant válaszoljon a kérdéseire, és élvezze a megszokott környezetet, be kell jelentkeznie a Google-fiókjába. Válassza ki azt a Google-fiókot, amelyet a Google Home készülékhez kíván kapcsolni, majd kattintson a "FOLYTATÁS XXX-KÉNT". Adja meg a címét, és válassza ki az alapértelmezett zeneszolgáltatást.
10. A beállítás befejezéséhez kattintson a "SKIP TUTORIAL" gombra. A "FOLYTATÁS" gombra kattintva megtekintheti a Google felhasználói útmutatóját is.

Kapcsolja Immax Neo Pro fiókját a Home Control WARNING-hoz:
A Google Home alkalmazás ismert hibája miatt csak egy Google-fiókot használhat a "Home Control Action" vezérléséhez.

1. Nyissa meg a Google Home alkalmazást, kattintson a Menü
2. Kattintson a Home vezérlőre
3. Kattintson a "+" ikonra az eszközök alatt
4. Kattintson az Immax Neo Pro-ra

5. Adja meg az Immax Neo Pro fiókjának bejelentkezési adatait.

Vezérelje intelligens eszközeit a Google Home segítségével
Mostantól vezérelheti okoseszközeit a Google Home segítségével. A következő parancsokkal vezérelheti őket (pl. Plug1):

- Ok Google, kapcsolja be/kikapcsolja a Plug1-t
- Ok Google, 5 perc múlva kapcsolja be a csatlakozót.

FIGYELEM:

NE csatlakoztasson olyan eszközöket, amelyek meghaladják a konnector névleges teljesítményét. Túlmelegedés vagy a készülék vagy más berendezések károsodása következhet be.
NE használja a konnector, ha a vezeték bármilyen módon sérült. Áramütés és sérülés következhet be. Hosszabbító kábelek használhatók ezzel a konnectorral; győződjön meg róla, hogy a hosszabbító kábel képes kezelni a konnector feszültségét. NE próbálja meg semmilyen körülmények között megjavítani, szétszerelni vagy módosítani ezt a berendezést. A berendezés károsodása vagy áramütés következhet be. NE helyezze a konnector hőforrások közelébe vagy közvetlen napfénybe. NE használja vagy működtesse a konnector magas páratartalmú környezetben. NE használja a konnector, ha a konnectorból vagy a csatlakoztatott berendezésből különös szag vagy füst jön, azonnal forduljon az ügyfélszolgálatához. NE érintsen meg nedves kézzel semmilyen elektromos készüléket, és NE kezelje a készülékeket folyadékok közelében. Ne alkalmazzon túlzott erőt a konnector kezelése során. A konnector mindig tartsa szárazon és tisztán.
NE használjon semmilyen oldószert vagy tisztítószert a konnectoron. Csak puha, száraz ruhával tisztítsa.
Soha ne terhelje túl az elektromos áramköröket, mert ez áramütést vagy tüzet okozhat.

Biztonsági információk

FIGYELMEZTETÉS: Gyermekektől elzárva tartandó. Ez a termék apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek lenyelése fulladás vagy sérülést okozhat.
FIGYELMEZTETÉS: Minden akkumulátorból káros vegyi anyagok szivároghatnak, amelyek károsíthatják a bőrt, a ruházatot vagy azt a területet, ahol az akkumulátort tárolják. A sérülésveszély elkerülése érdekében ne engedje, hogy az akkumulátortól származó anyagok szemmel vagy bőrrrel érintkezzenek. Minden akkumulátor megrepedhet vagy akár fel is robbanhat, ha tűznek vagy egyéb túlzott hőhatásnak van kitéve. Legyen óvatos az akkumulátorok kezelésénél. Az akkumulátorok helytelen kezelése által okozott sérülés vagy sérülés kockázatának csökkentése érdekében tegye meg a következő óvintézkedéseket:

1. Győződjön meg róla, hogy a Google-eszköz be van kapcsolva.
2. Nyissa meg a Google Home alkalmazást a mobilkészülékén.
3. Kattintson az "ELFOGADÁS" gombra a feltételek és az adatvédelmi irányelvek elfogadásához. Engedélyezze, hogy a Google Home alkalmazás hozzáférjen a készülék helyéhez, és felkutatja és beállítsa a készüléket a közelben.
4. Kattintson a "BEJELENTKEZÉS" gombra, és válassza ki azt a Google-fiókot, amellyel bejelentkezett a mo-bil készülékhez. Vagy jelentkezzen be egy új Google-fiókkal az utasításoknak megfelelően.
5. A Google Home alkalmazás megkeresi a közelben lévő bekapcsolt és beállítható készülékeket. A Google Home beállításához koppintson a "BEÁLLÍTÁS" gombra.
6. Ha a Google Home alkalmazás sikeresen csatlakozott egy Google Home készülékhez, koppintson a "PLAY TEST SOUND" (TESZTHANG LEJÁTÍTÁSA) lehetőségre, egy teszthang fog lejátszódni annak megerősítésére, hogy a megfelelő készülékhez csatlakozott. Ha meghallotta a teszthangot, koppintson a "I HEARD IT" " lehetőségre.
7. Válassza ki a szobát (pl. Nappali), ahol a Google Home eszköz található. Válassza ki azt a Wi-Fi hálózathoz, amelyhez csatlakoztatni szeretné a Google Home eszközt. Ahhoz, hogy automatikusan lekérje a hálózathoz jelszavát ezen a készüléken, koppintson az "OK" gombra, és a jelszó kitöltődik a jelszó mezőbe. A jelszót manuálisan is megadhatja. Ezután koppintson a "FOLYTATÁS".
8. A Google Home készülék most megpróbál csatlakozni a Wi-Fi hálózathoz. Ha a Google Home sikeresen csatlakozott a Wi-Fi hálózathoz, kattintson a "FOLYTATÁS" gombra.
9. Ha szeretné, hogy a Google Assistant válaszoljon a kérdéseire, és élvezze a megszokott környezetet, be kell jelentkeznie a Google-fiókjába. Válassza ki azt a Google-fiókot, amelyet a Google Home készülékhez kíván kapcsolni, majd kattintson a "FOLYTATÁS XXX-KÉNT". Adja meg a címét, és válassza ki az alapértelmezett zeneszolgáltatást.
10. A beállítás befejezéséhez kattintson a "SKIP TUTORIAL" gombra. A "FOLYTATÁS" gombra kattintva megtekintheti a Google felhasználói útmutatóját is.



immax
neo
Intelligent friendly light



MANUALUL UTILIZATORULUI

Producător și importator:

IMMAX, Pohorí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com Made in P.R.C.



Specificații tehnice

Protocol: Wi-Fi

Frecvență: 2400MHz~2483.5MHz Putere

maximă de ieșire RF: WiFi: 20dBm

Puterea de așteptare a rețelei (Pnet):

0.4W Tensiune de intrare: AC 230V

Factor de putere: >0.5

Certificări.

DESCHIDEȚI APLICAȚIA IMMAX NEO PRO ȘI ÎNREGISTRĂȚI

Scanati codul QR pentru a descărca aplicația Immax NEO PRO




Sau căutați și instalați aplicația Immax NEO PRO în App Store sau Google Play.

- Lansați aplicația Immax NEO PRO și faceți clic pe


"Register" (Înregistrare) pentru a vă crea propriul cont.

- După ce ați terminat de înregistrat, conectați-vă la contul dvs.

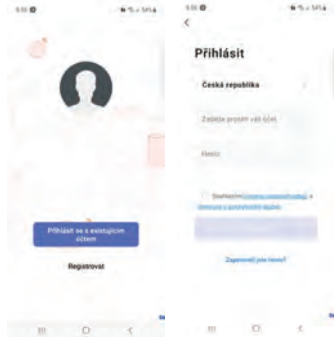

ASOCIEREA PRODUSULUI CU APLICAȚIA

Pregătirea. Asigurați-vă că sunteți conectat la aceeași rețea WiFi la care va fi conectat produsul.

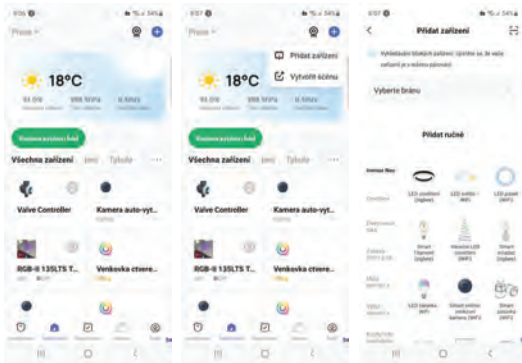

Opțiune adițională Bluetooth

Resetarea dispozitivului - opriți și porniți corpul de iluminat cu LED-uri de 3 ori cu ajutorul întrerupătorului de perete. Intervalul dintre oprire și pornire trebuie să fie de 1-2 secunde. După a treia pornire, așteptați până când corpul de iluminat cu LED începe să clipească.

Dacă nu aveți Bluetooth activat pe dispozitivul dvs. mobil, vi se va solicita acest lucru. Odată ce Bluetooth este activat, dispozitivul dvs. mobil va găsi automat produsul. În aplicație va apărea o fereastră care vă va informa că a fost găsit un nou dispozitiv.

Faceți clic pe butonul "Continue" (Continuare) și apoi pe butonul "+" (+). Introduceți detaliile de acces la rețeaua WiFi și confirmați. Produsul va fi apoi împerecheat și aplicația Immax NEO PRO va fi adăugată.

Opțiunea de a adăuga fără a utiliza Bluetooth

Efectuați o resetare a dispozitivului - opriți și porniți corpul de iluminat cu LED de 3 ori cu ajutorul întrerupătorului de perete. Intervalul dintre oprire și pornire trebuie să fie de 1-2 secunde. După cea de-a treia pornire, așteptați până când corpul de iluminat cu LED începe să clipească.

În Immax Neo PRO, faceți clic pe fila Room (Cameră) și apoi pe butonul "+" pentru a adăuga dispozitivul. În fila Immax NEO, selectați produsul. Introduceți datele de acces la rețeaua WiFi și confirmați. Produsul va fi apoi împerecheat și adăugat la Immax NEO PRO.

Configurarea Echo cu Amazon Alexa

Conectați-vă cu contul dvs. de Amazon

Din ecranul de pornire, faceți clic pe "Settings" (Setări) și "New Device Settings" (Setări dispozitiv nou) în stânga sus. Selectați dispozitivul Echo, apăsați butonul Dot până când lumina LED portocalie se aprinde și faceți clic pe "Continue" (Continuare).

Selectați rețeaua Wi-Fi și conectați-o la dispozitiv conform instrucțiunilor. Acest lucru poate dura câteva minute.

Activați Skills (Abilități) în aplicația Alexa (Notă: Dacă contul Immax Neo Pro a fost legat anterior, îl puteți utiliza direct sau îl puteți elimina, de asemenea, atingând "Disable Skills" (Dezactivați abilitățile) De pe ecranul de pornire, în stânga sus, selectați "Skills" (Abilități), căutați "Immax Neo Pro" și selectați "Immax Neo Pro".

Faceți clic pe "Enable Skills" (Activează abilitățile) pentru a activa funcția de abilități Immax Neo Pro, apoi veți fi redirecționat către pagina de conectare a contului. Introduceți numele de utilizator și parola pentru contul Immax Neo Pro, nu uitați să selectați țara/regiunea din care face parte contul dvs.

Faceți clic pe "Link Now" (Conectează-te acum) pentru a vă conecta contul Immax Neo Pro

Când vedeți mesajul ""Alexa has been successfully linked with immax Neo Pro"", ieșiți din pagină.

Controlați-vă dispozitivele inteligente cu Echo (Echo trebuie să descopere noi dispozitive inteligente înainte de a le controla).

Puteți spune "Alexa, discover devices" (Alexa, descoperă dispozitive) sau puteți, de asemenea, să faceți clic pe "Discover devices" (Descoperă dispozitive) în aplicația Alexa pentru a descoperi noi dispozitive inteligente.

Dispozitivele descoperite vor apărea într-o listă. (Notă: De fiecare dată când schimbați numele dispozitivului în aplicația Immax Neo Pro, Echo trebuie să redescopere dispozitivul).

Acum puteți controla dispozitivele dvs. inteligente cu Echo. Puteți utiliza următoarele comenzi pentru a le controla (de exemplu, Plug1):

- Alexa, porniți/opriți Plug1

- Alexa, pornește fișa după 5 minute

Ghid de pornire rapidă cu Google Home

Conectați-vă la contul Immax Neo Pro, adăugați un dispozitiv și schimbați-i numele într-un cuvânt sau o frază ușor de recunoscut, cum ar fi "Smart bulb" "Bulb" etc.

Configurați Google Home cu ajutorul aplicației Google Home

1. Asigurați-vă că dispozitivul Google este pornit.

2. Deschideți aplicația Google Home pe dispozitivul mobil.

3. Faceți clic pe "ACCEPT" pentru a fi de acord cu termenii și condițiile și cu politica de confidențialitate. 4. Permiteți aplicației Google Home să acceseze locația dispozitivului și să descopere și să configureze dispozitivul în apropiere.

4. Faceți clic pe "SIGN IN" (Conectare) și selectați contul Google cu care v-ați conectat pentru dispozitivul mo-bil. Sau conectați-vă cu un cont Google nou, conform instrucțiunilor.

5. Aplicația Google Home caută dispozitivele din apropiere care sunt pornite și pregătite pentru a fi configurate. Atingeți "SET UP" (Configurare) pentru a configura Google Home.

6. Dacă la aplicația Google Home este conectată cu succes la un dispozitiv Google Home, atingeți "PLAY TEST SOUND", se va reda un sunet de test pentru a confirma că sunteți conectat la dispozitivul corect. Dacă ați auzit sunetul de test, atingeți "I HEARD IT" ".

7. Selectați camera (de exemplu, Living Room) în care se află dispozitivul Google Home. 8. Selectați rețeaua Wi-Fi la care doriți să vă conectați dispozitivul Google Home. Pentru a prelua automat parola pentru această rețea de pe acest dispozitiv, atingeți "OK" și parola va fi completată în câmpul pentru parolă. De asemenea, puteți introduce parola manual. Apoi atingeți "CONTINUE" (CONTINUARE).

8. Dispozitivul Google Home va încerca acum să se conecteze la rețeaua Wi-Fi. 9. Când Google Home se conectează cu succes la rețeaua Wi-Fi, apăsați pe "CONTINUE".

9. Dacă doriți ca Google Assistant să vă răspundă la întrebări și să vă bucurați de un mediu familiar, trebuie să vă conectați la contul dvs. Google. Selectați contul Google pe care doriți să îl asociați dispozitivului Google Home, apoi faceți clic pe "CONTINUĂ CA XXX".

Introduceți adresa dvs. și selectați serviciul de muzică implicit. 10. Faceți clic pe "SKIP TUTORIAL" pentru a finaliza configurarea. Puteți, de asemenea, să faceți clic pe "CONTINUE" pentru a vizualiza ghidul utilizatorului Google.

Conectați-vă contul Immax Neo Pro la Home Control WARNING:

Din cauza unei erori cunoscute în aplicația Google Home, puteți utiliza un singur cont Google pentru a controla "Home Control Action".

1. Deschideți aplicația Google Home, faceți clic pe Meniu

2. Faceți clic pe Home control

3. Faceți clic pe pictograma "+" de sub dispozitive

4. Faceți clic pe Immax Neo Pro

5. Introduceți datele de conectare pentru contul Immax Neo Pro

Controlați-vă dispozitivele inteligente cu Google Home

Acum puteți controla dispozitivele dvs. inteligente cu Google Home. Puteți utiliza următoarele comenzi pentru a le controla (de exemplu, Plug1):

- Ok Google, activează/dezactivează Plug1

- Ok Google, pornește fișa după 5 minute

AVERTISMENT:

NU conectați dispozitive care depășesc puterea nominală a acestei prize. Se poate produce supraîncălzirea sau deteriorarea dispozitivului sau a altor echipamente. NU utilizați priza dacă cablul este deteriorat în vreun fel. S-ar putea produce șocuri electrice și vătămări. La această priză pot fi utilizate prelungitoare; asigurați-vă că prelungitorul poate suporta tensiunea prizei. NU încercați sub nicio formă să reparați, dezasamblați sau modificați acest echipament. Ar putea rezulta deteriorarea echipamentului sau șocuri electrice. NU așezați priza de alimentare în apropierea unor surse de căldură sau în lumina directă a soarelui. NU folosiți sau operați priza de alimentare într-un mediu cu umiditate ridicată. NU utilizați priza de alimentare dacă există un miros ciudat sau fum care provine de la priza sau de la echipamentul conectat, contactați imediat serviciul de asistență pentru clienți. NU atingeți aparatele electrice cu mâinile umede și NU manipulați aparatele în apropierea lichidelor. Nu folosiți o forță excesivă atunci când manipulați priza. Păstrați întotdeauna priza electrică uscată și curată. NU utilizați solvenți sau soluții de curățare pe priza electrică. Curățați-o numai cu o cârpă moale și uscată. Nu suprasolicitați niciodată circuitele electrice, deoarece acest lucru ar putea provoca șocuri electrice sau incendii.

Informații privind siguranța

AVERTISMENT: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs conține piese mici care pot provoca sufocare sau vătămări în caz de înghițire.

AVERTISMENT: Fiecare baterie are potențialul de a scurge substanțe chimice dăunătoare care pot afecta pielea, hainele sau zona în care este depozitată bateria.

Pentru a evita riscul de rănire, nu permiteți ca nicio substanță din baterie să intre în contact cu ochii sau pielea. Orice baterie se poate rupe sau chiar exploda dacă este expusă la foc sau la alte forme de căldură excesivă. Aveți grijă când manipulați bateriile. Pentru a reduce riscul sau rănirea cauzată de manipularea necorespunzătoare a bateriilor, luați următoarele măsuri de precauție:

- Nu folosiți baterii de mărci și tipuri diferite în același dispozitiv.

- Atunci când înlocuiți bateriile, înlocuiți întotdeauna toate bateriile din dispozitiv.

- Nu utilizați baterii reincărcabile sau reutilizabile.

- Nu permiteți copiilor să instaleze bateriile fără supraveghere.

- Respectați instrucțiunile producătorului bateriei pentru manipularea și eliminarea corectă a bateriei. NOTĂ: Produsul și bateriile trebuie aruncate la un centru de reciclare. Nu le aruncați împreună cu deșeurile menajere obișnuite. AVERTISMENT: Pentru a asigura utilizarea în siguranță a produsului, cablajul trebuie să fie adus la punctul de instalare în conformitate cu codurile aplicabile. Instalarea trebuie să fie efectuată numai de către o persoană cu certificare electrică corespunzătoare. În timpul instalării sau atunci când este detectată o defecțiune, cablul de alimentare trebuie întotdeauna deconectat de la priză (în cazul conectării directe, întrerupătorul de circuit relevant trebuie să fie oprit). Instalarea incorectă poate duce la deteriorarea produsului și la vătămări.

AVERTISMENT: Nu dezasamblați produsul, se poate produce un șoc electric. AVERTISMENT: Utilizați numai adaptorul de alimentare original furnizat cu produsul. Nu utilizați aparatul dacă cablul de alimentare prezintă semne de deteriorare. AVERTISMENT: Urmăriți instrucțiunile din manualul atașat.

Întreținere

Protejați echipamentul de contaminare și murdărie. Ștergeți aparatul cu o cârpă moale, nu folosiți materiale aspre sau grosiere.

NU utilizați solvenți sau alți agenți de curățare sau substanțe chimice agresive. Pentru acest produs a fost emisă o Declarație de conformitate, pentru mai multe informații vă rugăm să vizitați www.immax.eu

POBIERZ APLIKACJE IMMAX NEO PRO I ZAREJESTRUJ SIĘ
Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację Immax NEO PRO.



INSTRUKCJA OBSŁUGI


Producent i importer:
IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com
Made in P.R.C.




Specyfikacja techniczna
Protokół: Wi-Fi
Częstotliwość: 2400MHz~2483.5MHz
Maksymalna moc wyjściowa RF: Wi-Fi:
20dBm Moc czuwania sieci (Pnet): 0.4W
Napięcie wejściowe: AC 230V
Współczynnik mocy: >0.5
Certyfikaty.

W Immax NEO kliknij zakładkę Room, a następnie przycisk "+", aby dodać urządzenie. W zakładce Immax NEO wybierz produkt. Wprowadź dane dostępu do sieci Wi-Fi i potwierdź. Produkt zostanie sparowany i dodany do Immax NEO PRO.

Konfiguracja Echo z Amazon Alexa
Zaloguj się za pomocą konta Amazon
Na ekranie głównym kliknij "Ustawienia" i "Ustawienia nowego urządzenia" w lewym górnym rogu. Wybierz swoje urządzenie Echo, naciśnij przycisk Dot, aż zaświeci się pomarańczowa dioda LED i kliknij "Kontynuuj".
Wybierz sieć Wi-Fi i połącz ją z urządzeniem zgodnie z instrukcjami. Może to zająć kilka minut.
Włącz Umiejętności w aplikacji Alexa (Uwaga: Jeśli Twoje konto Immax Neo Pro było wcześniej połączone, możesz użyć go bezpośrednio lub możesz je usunąć, dotykając "Wyłącz Umiejętności" Na ekranie głównym, w lewym górnym rogu, wybierz "Umiejętności", wyszukaj "Immax Neo Pro" i wybierz "Immax Neo Pro".
Kliknij "Włącz umiejętność", aby włączyć funkcję umiejętności Immax Neo Pro, a następnie zostaniesz przekierowany na stronę łączenia konta.
Wprowadź login i hasło do swojego konta Immax Neo Pro, nie zapomnij wybrać kraju/regionu, do którego należy Twoje konto.
Kliknij "Połącz teraz", aby połączyć swoje konto Immax Neo Pro.
Po wyświetleniu komunikatu ""Alexa została pomyślnie połączona z immax Neo Pro"", opuść stronę.
Kontroluj swoje inteligentne urządzenia za pomocą Echo (Echo musi wykryć nowe inteligentne urządzenia przed ich kontrolowaniem).
Możesz powiedzieć "Alexa, odkryj urządzenia" lub kliknąć "Odkryj urządzenia" w aplikacji Alexa, aby odkryć nowe inteligentne urządzenia.
Odkryte urządzenia pojawiają się na liście. (Uwaga: za każdym razem, gdy zmienisz nazwę urządzenia w aplikacji Immax Neo Pro, Echo musi ponownie odkryć urządzenie).
Teraz można sterować urządzeniami inteligentnymi za pomocą Echo. Do sterowania nimi można używać następujących poleceń (np. Plug1):

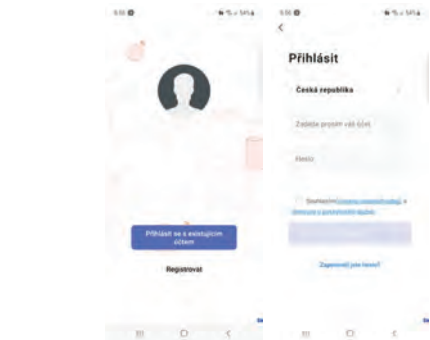

ŁĄCZENIE PRODUKTU Z APLIKACJĄ
Przygotowanie. Upewnij się, że jesteś połączony z tą samą siecią Wi-Fi, z którą będzie połączony produkt.

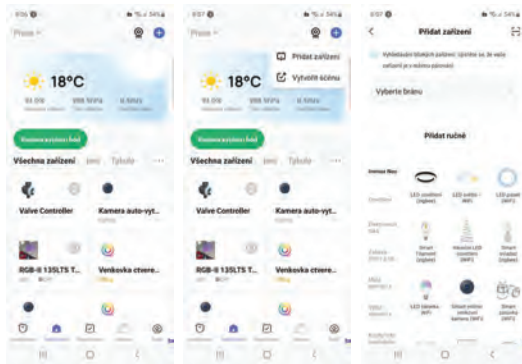

Opcja dodatkowa Bluetooth
Zresetuj urządzenie - wyłącz i włącz oprawę LED 3 razy za pomocą przełącznika ściennego. Przerwa między wyłączeniem i włączeniem powinna wynosić 1-2 sekundy. Po trzecim włączeniu poczekaj, aż oprawa LED zacznie migać. Jeśli na urządzeniu mobilnym nie włączono funkcji Bluetooth, zostanie wyświetlony monit o jej włączenie. Po włączeniu Bluetooth urządzenie mobilne automatycznie znajdzie produkt. W aplikacji pojawi się okno informujące o znalezieniu nowego urządzenia.
Kliknij przycisk "Kontynuuj", a następnie przycisk "+". Wprowadź dane dostępu do sieci Wi-Fi i potwierdź. Produkt zostanie sparowany, a aplikacja Immax NEO PRO zostanie dodana.
Opcja dodawania bez użycia Bluetooth
Wykonaj reset urządzenia - wyłącz i włącz oprawę LED 3 razy za pomocą przełącznika ściennego. Przerwa między wyłączeniem i włączeniem powinna wynosić 1-2 sekundy. Po trzecim włączeniu poczekaj, aż oprawa LED zacznie migać.

W Immax NEO kliknij zakładkę Room, a następnie przycisk "+", aby dodać urządzenie. W zakładce Immax NEO wybierz produkt. Wprowadź dane dostępu do sieci Wi-Fi i potwierdź. Produkt zostanie sparowany i dodany do Immax NEO PRO.

Konfiguracja Echo z Amazon Alexa
Zaloguj się za pomocą konta Amazon
Na ekranie głównym kliknij "Ustawienia" i "Ustawienia nowego urządzenia" w lewym górnym rogu. Wybierz swoje urządzenie Echo, naciśnij przycisk Dot, aż zaświeci się pomarańczowa dioda LED i kliknij "Kontynuuj".
Wybierz sieć Wi-Fi i połącz ją z urządzeniem zgodnie z instrukcjami. Może to zająć kilka minut.
Włącz Umiejętności w aplikacji Alexa (Uwaga: Jeśli Twoje konto Immax Neo Pro było wcześniej połączone, możesz użyć go bezpośrednio lub możesz je usunąć, dotykając "Wyłącz Umiejętności" Na ekranie głównym, w lewym górnym rogu, wybierz "Umiejętności", wyszukaj "Immax Neo Pro" i wybierz "Immax Neo Pro".
Kliknij "Włącz umiejętność", aby włączyć funkcję umiejętności Immax Neo Pro, a następnie zostaniesz przekierowany na stronę łączenia konta.
Wprowadź login i hasło do swojego konta Immax Neo Pro, nie zapomnij wybrać kraju/regionu, do którego należy Twoje konto.
Kliknij "Połącz teraz", aby połączyć swoje konto Immax Neo Pro.
Po wyświetleniu komunikatu ""Alexa została pomyślnie połączona z immax Neo Pro"", opuść stronę.
Kontroluj swoje inteligentne urządzenia za pomocą Echo (Echo musi wykryć nowe inteligentne urządzenia przed ich kontrolowaniem).
Możesz powiedzieć "Alexa, odkryj urządzenia" lub kliknąć "Odkryj urządzenia" w aplikacji Alexa, aby odkryć nowe inteligentne urządzenia.
Odkryte urządzenia pojawiają się na liście. (Uwaga: za każdym razem, gdy zmienisz nazwę urządzenia w aplikacji Immax Neo Pro, Echo musi ponownie odkryć urządzenie).
Teraz można sterować urządzeniami inteligentnymi za pomocą Echo. Do sterowania nimi można używać następujących poleceń (np. Plug1):

- Alexa, włącz/wyłącz wtyczkę1
- Alexa, włącz wtyczkę po 5 minutach

Przewodnik szybkiego startu z Google Home

Zaloguj się do swojego konta Immax Neo Pro, dodaj urządzenie i zmień nazwę na łatwo rozpoznawalne słowo lub frazę, takie jak "Inteligentna żarówka" "Żarówka" itp.
Skonfiguruj Google Home za pomocą aplikacji Google Home
1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
2. Otwórz aplikację Google Home na urządzeniu mobilnym.
3. Kliknij "AKCEPTUJĘ", aby zaakceptować warunki i politykę prywatności. Zezwól aplikacji Google Home na dostęp do lokalizacji urządzenia oraz wykrywanie i konfigurowanie urządzenia w pobliżu.
4. Kliknij "ZALOGUJ SIĘ" i wybierz konto Google, za pomocą którego zalogowano się do urządzenia mo-bil. Lub zaloguj się za pomocą nowego konta Google zgodnie z instrukcjami.
5. Aplikacja Google Home wyszuka pobliskie urządzenia, które są włączone i gotowe do skonfigurowania. Stuknij "SET UP", aby skonfigurować Google Home.
6. Jeśli aplikacja Google Home zostanie pomyślnie połączona z urządzeniem Google Home, stuknij "ODTWÓRZ DŹWIEK TESTOWY", zostanie odtworzony dźwięk testowy, aby potwierdzić połączenie z właściwym urządzeniem. Jeśli usłyszałeś dźwięk testowy, stuknij "I HEARD IT" ".
7. Wybierz pomieszczenie (np. salon), w którym znajduje się urządzenie Google Home. Wybierz sieć Wi-Fi, z którą chcesz połączyć urządzenie Google Home. Aby automatycznie pobrać hasło dla tej sieci na tym urządzeniu, dotknij "OK", a hasło zostanie wypełnione w polu hasła. Hasło można również wprowadzić ręcznie.
Następnie dotknij "KONTYNUUJ".
8. Urządzenie Google Home podejmie teraz próbę połączenia się z siecią Wi-Fi. Gdy urządzenie Google Home zostanie pomyślnie połączone z siecią Wi-Fi, kliknij "KONTYNUUJ".
9. Jeśli chcesz, aby Asystent Google odpowiadał na Twoje pytania i korzystał ze znajomego środowiska, musisz zalogować się na swoje konto Google. Wybierz konto Google, które chcesz połączyć z urządzeniem Google Home, a następnie kliknij przycisk "KONTYNUUJ JAKO XXX". Wprowadź swój adres i wybierz domyślną usługę muzyczną.
10. Kliknij "SKIP TUTORIAL", aby zakończyć konfigurację. Możesz także kliknąć "KONTYNUUJ", aby wyświetlić instrukcję obsługi Google.

Połącz swoje konto Immax Neo Pro z Home Control WARNING:
Ze względu na znany błąd w aplikacji Google Home, do sterowania "Home Control Action" można używać tylko jednego konta Google.

1. Otwórz aplikację Google Home, kliknij Menu
2. Kliknij opcję Sterowanie domem
3. Kliknij ikonę "+" pod urządzeniami
4. Kliknij Immax Neo Pro

5. Wprowadź dane logowania do konta Immax Neo Pro.

Sterowanie inteligentnymi urządzeniami za pomocą Google Home
Teraz możesz kontrolować swoje inteligentne urządzenia za pomocą Google Home. Możesz użyć następujących poleceń do sterowania nimi (np. Plug1):

- Ok Google, włącz/wyłącz wtyczkę1
- Ok Google, włącz wtyczkę po 5 minutach


OSTRZEŻENIE:

NIE WOLNO podłączać urządzeń, których moc przekracza moc znamionową tego gniazdka. Może dojść do przegrzania lub uszkodzenia urządzenia lub innego sprzętu. NIE używaj gniazda zasilania, jeśli przewód jest w jakikolwiek sposób uszkodzony. Może to spowodować porażenie prądem i obrażenia ciała. Przedłużacz może być używany z tym gniazdkiem; należy upewnić się, że przedłużacz może obsługiwać napięcie gniazdka. Pod żadnym pozorem NIE WOLNO podejmować prób naprawy, demontażu lub modyfikacji tego urządzenia. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub porażenie prądem. NIE WOLNO umieszczać gniazda zasilania w pobliżu źródeł ciepła lub w bezpośrednim świetle słonecznym. NIE używaj gniazda zasilania w środowisku o wysokiej wilgotności. NIE używaj gniazda zasilania, jeśli z gniazda lub podłączonego sprzętu wydobywa się dziwny zapach lub dym, natychmiast skontaktuj się z działem obsługi klienta. NIE WOLNO dotykać żadnych urządzeń elektrycznych mokrymi rękami ani obsługiwać urządzeń w pobliżu płynów. Nie należy używać nadmiernej siły podczas obsługi gniazda. Gniazdo zasilania należy zawsze utrzymywać w stanie suchym i czystym. NIE używaj żadnych rozpuszczalników ani rozтворów czyszczących do gniazda zasilania. Czyścić wyłącznie miękką, suchą ściereczką. Nigdy nie należy przeciągać obwodów elektrycznych, ponieważ może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa


OSTRZEŻENIE: Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Ten produkt zawiera małe części, które mogą spowodować uduszenie lub obrażenia w przypadku połknięcia. **OSTRZEŻENIE:** Z każdego akumulatora mogą wyciekać szkodliwe substancje chemiczne, które mogą uszkodzić skórę, odzież lub miejsce przechowywania akumulatora. Aby uniknąć ryzyka obrażeń, nie należy dopuszczać do kontaktu substancji z akumulatora z oczami lub skórą. Każda bateria może pęknąć lub nawet eksplodować, jeśli zostanie wystawiona na działanie ognia lub innych form nadmiernego ciepła. Podczas obchodzenia się z bateriami należy zachować ostrożność. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń spowodowanych niewłaściwym obchodzeniem się z bateriami, należy podjąć następujące środki ostrożności:

- Nie należy używać baterii różnych marek i typów w tym samym urządzeniu.
- Podczas wymiany baterii należy zawsze wymieniać wszystkie baterie w urządzeniu.
- Nie należy używać baterii wielokrotnego użytku.
- Nie należy pozwalać dzieciom na instalowanie baterii bez nadzoru.
- Należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta baterii dotyczącymi prawidłowego obchodzenia się z bateriami i ich utylizacji. UWAGA: Produkt i baterie powinny być utylizowane w centrum recyklingu. Nie należy ich wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi.
OSTRZEŻENIE: Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, okablowanie musi być doprowadzone do miejsca instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Instalacja może być wykonywana wyłącznie przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia elektryczne. Podczas instalacji lub w przypadku wykrycia usterki należy zawsze odłączyć przewód zasilający od gniazdka (w przypadku bezpośredniego podłączenia należy wyłączyć odpowiedni wyłącznik automatyczny). Nieprawidłowa instalacja może doprowadzić do uszkodzenia produktu i obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE: Nie należy demontować produktu, ponieważ może dojść do porażenia prądem.
OSTRZEŻENIE: Należy używać wyłącznie oryginalnego zasilacza dostarczonego z produktem. Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający wykazuje oznaki uszkodzenia. **OSTRZEŻENIE:** Należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w dołączonym podręczniku.
Konserwacja
Chronić urządzenie przed zanieczyszczeniem i brudem. Urządzenie należy przecierać miękką ściereczką, nie używać szorstkich ani grubych materiałów. NIE używaj rozpuszczalników ani innych agresywnych środków czyszczących lub chemicznych.
Dla tego produktu została wydana Deklaracja Zgodności, więcej informacji można znaleźć na stronie www.immax.eu




immax
neo

Intelligent friendly light



ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО IMMAX NEO PRO И РЕГИСТРАЦИЯ

Сканирайте QR кода, за да изтеглите приложението Immax NEO PRO



Или потърсете и инсталирайте приложението Immax NEO PRO в App Store или Google Play.

- Стартирайте приложението Immax NEO PRO и щракнете върху "Регистрация", за да създадете свой собствен акаунт.

- След като приключите с регистрацията, влезте в профила си.

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Производител и вносител:
IMMAX, Pohofí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com Произведено в Р.Р.С.



Технически спецификации

Протокол: Wi-Fi
Честота: 2400MHz~2483.5MHz
Максимална RF изходна мощност: Wi-Fi: 20dBm Мощност на мрежата в режим на готовност (Pnet): 0.4W Изходно напрежение: 0.4W: AC 230V
Фактор на мощността: >0.5
Сертификати.

Допълнителна опция за Bluetooth

Нулиране на устройството - изключете и включете светодиодното осветително тяло 3 пъти с помощта на стенния ключ. Интервалът между изключването и включването трябва да е 1-2 секунди. След третото включване изчакайте, докато светодиодното осветително тяло започне да мига.

Ако не сте активирали Bluetooth на мобилното си устройство, ще бъдете подканени да го направите. След като Bluetooth е включен, мобилното ви устройство автоматично ще намери продукта. В приложението ще се появи прозорец, който ще ви информира, че е намерено ново устройство.

Щракнете върху бутона "Продължи" и след това върху бутона "+". Въведете данните за достъп до вашата Wi-Fi мрежа и потвърдете. След това продуктът ще бъде вдвоен и приложението Immax NEO PRO ще бъде добавено.

Възможност за добавяне без използване на Bluetooth

Извършете нулиране на устройството - изключете и включете светодиодното осветително тяло 3 пъти с помощта на стенния ключ. Интервалът между изключването и включването трябва да е 1-2 секунди. След третото включване изчакайте, докато светодиодното осветително тяло започне да мига.

В Immax NEO PRO щракнете върху раздела Стая и след това върху бутона "+", за да добавите устройството. В раздела Immax NEO изберете продукта. Въведете данните за достъп до вашата Wi-Fi мрежа и потвърдете. След това продуктът ще бъде вдвоен и добавен към Immax NEO PRO.

Настройване на Echo с Amazon Alexa

Влезте в профила си в Amazon

От началния екран щракнете върху "Settings" (Настройки) и "New Device Settings" (Настройки на ново устройство) в горния ляв ъгъл. Изберете вашето устройство Echo, натиснете бутона Dot, докато оранжевата LED светлина се включи, и щракнете върху "Continue" (Продължи).

Изберете своята Wi-Fi мрежа и я свържете с устройството, както е указано. Това може да отнеме няколко минути. Активирайте уменията в приложението Alexa (Забележка: Ако профилът ви в Immax Neo Pro е бил свързан преди това, можете да го използвате директно или можете също така да го премахнете, като докоснете "Disable Skills" (Деактивиране на уменията) От началния екран, горе вляво, изберете "Skills" (Умения), потърсете "Immax Neo Pro" и изберете "Immax Neo Pro".

Щракнете върху "Enable Skills" (Разрешаване на уменията), за да активирате функцията за управление на Immax Neo Pro, след което ще бъдете пренасочени към страницата за свързване на акаунти

Въведете потребителското име и паролата за вашия акаунт в Immax Neo Pro, не забравяйте да изберете страната/региона, към който принадлежи вашият акаунт.

Щракнете върху "Свържи сега", за да свържете профила си в Immax Neo Pro Когато видите съобщението "Alexa has been successfully linked with Immax Neo Pro" (Alexa е успешно свързана с Immax Neo Pro)", излезте от страницата. Контролирайте интелигентните си устройства с Echo (Echo трябва да открие нови интелигентни устройства, преди да ги контролира).

Можете да кажете "Alexa, discover devices" (Alexa, открий устройства) или можете също така да щракнете върху "Discover devices" (Открий устройства) в приложението Alexa, за да откриете нови смарт устройства. Откритите устройства ще се появят в списък. (Забележка: Всеки път, когато промените името на устройството в приложението Immax Neo Pro, Echo трябва да открие устройството отново).

Сега можете да управлявате своите интелигентни устройства с Echo. Можете да използвате следните команди, за да ги управлявате (напр. Plug1):

- Alexa, включете/изключете Plug1
- Alexa, включете щепсела след 5 мин.

Кратко ръководство за работа с Google Home

Влезте в профила си в Immax Neo Pro, добавете устройството и променете името му на лесно разпознаваема дума или фраза, като например "Smart bulb" (умна крушка), "Bulb" (крушка) и т.н.

Настройте Google Home с помощта на приложението Google Home

- Отворете се, че устройството ви Google е включено.
- Отговорете приложението Google Home на мобилното си устройство.
- Щракнете върху "ПРИЕМАМ", за да се съгласите с общите условия и политиката за поверителност. Разрешете на приложението Google Home да получи достъп до местоположението на устройството и да открие и настрои устройството близо.
- Щракнете върху "SIGN IN" (Вписване) и изберете акаунта в Google, с който сте вписани за устройството mo-bil. Или влезте с нов акаунт в Google, както е показано в инструкциите.
- Приложението Google Home търси близки устройства, които са включени и готови за настройка. Докоснете "SET UP" (Настройване), за да настроите Google Home.
- Ако приложението Google Home е успешно свързано с устройство Google Home, докоснете "PLAY TEST SOUND", ще се възпроизведе тестови звук, за да потвърдите, че сте свързани с правилното устройство. Ако сте чули тестовия звук, докоснете "I HEARD IT".
- Изберете статия (напр. Дневна), в която се намира вашето устройство Google Home. Изберете Wi-Fi мрежата, към която искате да свържете устройството си Google Home. За да изтеглите автоматично паролата за тази мрежа на това устройство, докоснете "OK" и паролата ще бъде попълнена в полето за парола. Можете също така да въведете паролата ръчно. След това докоснете "ПРОДЪЛЖИ".
- Сега вашето устройство Google Home ще се опита да се свърже с Wi-Fi мрежата. Когато устройството Google Home се свърже успешно с вашата Wi-Fi мрежа, натиснете "CONTINUE".
- Ако искате Google Assistant да отговаря на въпросите ви и да се наслаждавате на познатата среда, трябва да влезете в профила си в Google. Изберете акаунта в Google, който искате да свържете с вашето устройство Google Home, след което щракнете върху "ПРОДЪЛЖИ КАТО XXX". Въведете адреса си и изберете музикалната си услуга по подразбиране.
- Щракнете върху "SKIP TUTORIAL" (Преминете към урока), за да завършите настройката. Можете също така да щракнете върху "CONTINUE" (Продължи), за да видите ръководството за потребителя на Google.

Свържете профила си в Immax Neo Pro с Home Control WARNING: Поради известна грешка в приложението Google Home можете да използвате само един акаунт в Google за управление на "Home Control Action".

- Отворете приложението Google Home, щракнете върху Меню
- Кликнете върху Home control
- Кликнете върху иконата "+" под устройствата
- Кликнете върху Immax Neo Pro

- Въведете данните за вход за вашия акаунт в Immax Neo Pro

Управлявайте интелигентните си устройства с Google Home
Сега можете да управлявате интелигентните си устройства с Google Home. Можете да използвате следните команди, за да ги управлявате (напр. Plug1):

- Ok Google, включете/изключете щепсела1
- Ok Google, включете щепсела след 5 мин.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

НЕ свързвайте устройства, които надвишават номиналната мощност на този контакт. Възможно е да се получи прегряване или повреда на устройството или друго оборудване.

НЕ използвайте контакта, ако кабелът е повреден по какъвто и да е начин. Възможно е да се получи токов удар и нараняване. Удължителите могат да се използват с този контакт; уверете се, че удължителят може да работи с напрежението на контакта. НЕ се опитвайте при никакви обстоятелства да ремонтирате, разглобявате или модифицирате това оборудване. Това може да доведе до повреда на оборудването или до токов удар. НЕ поставяйте електрическия контакт в близост до източници на топлина или на пряка слънчева светлина. НЕ използвайте и не работете със захранващия контакт в среда с висока влажност. НЕ използвайте захранващия контакт, ако от контакта или от свързаното към него оборудване излиза специфична мизризма или дим, незабавно се свържете с отдела за обслужване на клиенти. НЕ докосвайте електрически уреди с мокри ръце и не боравете с уреди в близост до течности. Не използвайте прекомерна сила при работа с контакта.

Винаги поддържайте контакта сух и чист. НЕ използвайте никакви разтворители или почистващи разтвори върху електрическия контакт. Почистявайте само с мека и суха кърпа. Никога не претоварвайте електрическите вериги, тъй като това може да доведе до токов удар или пожар.

Информация за безопасност

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Съхранявайте на място, недостъпно за деца. Този продукт съдържа малки части, които могат да причинят задушаване или нараняване при поглъщане.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всяка батерия има потенциал да изпусна вредни химикали, които могат да увредят кожата, облеклото или мястото, където се съхранява батерията. За да избегнете риска от нараняване, не позволявайте на вещества от батерията да влязат в контакт с очите или кожата ви. Всяка батерия може да се спуска или дори да експлодират, ако бъде изложена на огън или други форми на прекомерна топлина. Бъдете внимателни при работа с батерии. За да намалите риска или нараняванията, причинени от неправилно боравене с батерии, вземете следните предпазни мерки:

- Не използвайте различни марки и типове батерии в едно и също устройство.
- Когато сменяте батерии, винаги сменяйте всички батерии в устройството.
- Не използвайте батерии за многократно зареждане или за многократна употреба.
- Не позволявайте на деца да инсталират батерии без надзор.
- Спазвайте инструкциите на производителя на батериите за правилно боравене с тях и изхвърляне. ЗАБЕЛЕЖКА: Продуктът и батериите трябва да се изхвърлят в център за рециклиране. Не ги изхвърляйте заедно с обикновените битови отпадъци.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да се гарантира безопасното използване на продукта, окабеляването трябва да бъде доведено до мястото на инсталиране в съответствие с приложимите норми. Монтажът трябва да се извършва само от лице с подходящо електротехническо удостоверение. По време на монтажа или при установяване на повреда захранващия кабел винаги трябва да се изключва от контакта (в случай на директно свързване съответният прекъсвач трябва да се изключи). Неправилният монтаж може да доведе до повреда на продукта и нараняване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не разглобявайте продукта, може да възникне токов удар. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Използвайте само оригиналния захранващ адаптер, доставен с продукта. Не използвайте устройството, ако захранващият кабел показва признаци на повреда. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Следвайте инструкциите в приложено ръководство.

Поддръжка

Защитете оборудването от замърсяване и замърсяване. Избършете устройството с мека кърпа, не използвайте груб или груб материал. НЕ използвайте разтворители или други агресивни почистващи препарати или химикали. За този продукт е издадена декларация за съответствие, за повече информация посетете www.immax.eu



immax
neo
Intelligent friendly light



BRUGERMANUAL

Producent og importør:
IMMAX, Pohofí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz |
www.immaxneo.com Made in P.R.C.



Tekniske specifikationer

Protokol: Wi-Fi
Frekvens: 2400MHz~2483.5MHz
Maksimal RF-udgangseffekt: Wi-Fi: 20 dBm
Netværkets standby-strøm (Pnet): 0,4W
Indgangsspænding: AC 230V
Effektfaktor: >0.5
Certificeringer:


DOWNLOAD IMMAX NEO PRO APP OG REGISTRER

Scan QR-koden for at downloade Immax NEO PRO-appen.




Eller søg efter og installer Immax NEO PRO-appen i App Store eller Google Play.

- Start Immax NEO PRO-appen, og klik på "Registrer" for at oprette din egen konto.
- Når du er færdig med at registrere dig, skal du logge ind på din konto.

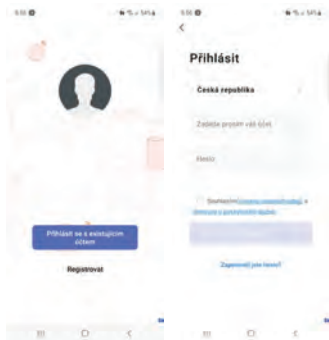

PARRING AF PRODUKTET MED APPLIKATIONEN

Forberedelse. Sørg for, at du er forbundet til det samme Wi-Fi-netværk, som produktet skal forbindes til.

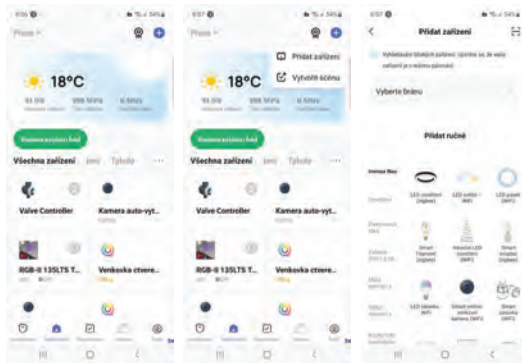

Mulighed for tilføjelse af Bluetooth

Nulstil enheden - sluk og tænd LED-armaturet 3 gange med vægkontakten. Intervallet mellem slukning og tænding skal være 1-2 sekunder. Efter den tredje tænding skal du vente, indtil LED-armaturet begynder at blinke.

Hvis du ikke har aktiveret Bluetooth på din mobile enhed, vil du blive bedt om at gøre det. Når Bluetooth er tændt, vil din mobile enhed automatisk finde produktet. Der vises et vindue i appen, som informerer dig om, at der er fundet en ny enhed. Klik på knappen "Fortsæt" og derefter på knappen "+". Indtast adgangsoplysningerne til dit Wi-Fi-netværk, og bekræft. Produktet vil derefter blive parret, og Immax NEO PRO-appen vil blive tilføjet.

Mulighed for at tilføje uden brug af Bluetooth

Udfør en nulstilling af enheden - sluk og tænd LED-armaturet 3 gange med vægkontakten. Intervallet mellem slukning og tænding skal være 1-2 sekunder. Efter den tredje tænding skal du vente, indtil LED-armaturet begynder at blinke.

I Immax NEO PRO skal du klikke på knappen "+" for at tilføje enheden. Vælg produktet på fanen Immax NEO. Indtast adgangsdata til dit Wi-Fi-netværk, og bekræft. Produktet vil derefter blive parret og tilføjet til Immax NEO PRO.

Opsætning af Echo med Amazon Alexa

Log ind med din Amazon-konto

Fra startskærmen skal du klikke på "Indstillinger" og "Nye enhedsindstillinger" øverst til venstre. Vælg din Echo-enhed, tryk på Dot-knappen, indtil det orange LED-lys tændes, og klik på "Fortsæt".

Vælg dit Wi-Fi-netværk, og forbind det til din enhed som anvist. Det kan tage et par minutter.

Aktiver Skills i Alexa-appen (Bemærk: Hvis din Immax Neo Pro-konto tidligere var linket, kan du bruge den direkte, eller du kan også fjerne den ved at trykke på "Disable Skills" Vælg "Skills" øverst til venstre på startskærmen, søg efter "Immax Neo Pro" og vælg "Immax Neo Pro".

Klik på "Enable Skills" for at aktivere Immax Neo Pro skills-funktionen, hvorefter du vil blive omdirigeret til siden med kontrollinkning

Indtast login og adgangskode til din Immax Neo Pro-konto, og glem ikke at vælge det land/den region, din konto tilhører.

Klik på "Link Now" for at linke din Immax Neo Pro-konto.

Når du ser beskeden ""Alexa has been successfully linked with immax Neo Pro"", skal du forlade siden.

Styr dine smart-enheder med Echo (Echo skal opdatere nye smart-enheder, før den kan styre dem).

Du kan sige "Alexa, discover devices", eller du kan også klikke på "Discover devices" i Alexa-appen for at finde nye smartenheder.

De opdaterede enheder vises på en liste. (Bemærk: Hver gang du ændrer enhedens navn i Immax Neo Pro-appen, skal Echo genfinde enheden).

Du kan nu styre dine smartenheder med Echo. Du kan bruge følgende kommandoer til at styre dem (f.eks. Plug1):

- Alexa, tænd/sluk for Plug1

- Alexa, tænd for stikket efter 5 minutter

Hurtig startvejledning med Google Home

Log ind på din Immax Neo Pro-konto, tilføj en enhed, og skift navnet til et let genkendeligt ord eller en sætning som "Smart bulb", "Bulb" osv.

Konfigurer Google Home ved hjælp af Google Home-appen

1. Sørg for, at din Google-enhed er tændt.
2. Åbn Google Home-appen på din mobile enhed.
3. Klik på "ACCEPT" for at acceptere vilkår og betingelser og privatlivspolitikken. Tillad Google Home-appen at få adgang til enhedens placering og opdatere og konfigurere enheden i nærheden.
4. Klik på "SIGN IN", og vælg den Google-konto, du er logget ind med til mo-bil-enheden. Eller log ind med en ny Google-konto som anvist.
5. Google Home-appen søger efter enheder i nærheden, som er tændt og klar til at blive sat op. Tryk på "SET UP" for at konfigurere Google Home.
6. Hvis Google Home-appen er forbundet til en Google Home-enhed, skal du trykke på "PLAY TEST SOUND", hvorefter en testlyd afspilles for at bekræfte, at du er forbundet til den rigtige enhed. Hvis du hørte testlyden, skal du trykke på "I HEARD IT".
7. Vælg det rum (f.eks. stuen), hvor din Google Home-enhed er placeret. Vælg det Wi-Fi-netværk, du vil forbinde din Google Home-enhed til. For automatisk at hente adgangskoden til dette netværk på denne enhed skal du trykke på "OK", og adgangskoden vil blive udfyldt i adgangskodefeltet. Du kan også indtaste adgangskoden manuelt. Tryk derefter på "FORTSÆT".
8. Din Google Home-enhed vil nu forsøge at oprette forbindelse til Wi-Fi-netværket. Når Google Home har oprettet forbindelse til dit Wi-Fi-netværk, skal du klikke på "FORTSÆT".
9. Hvis du vil have Google Assistant til at besvare dine spørgsmål og nyde det velkendte miljø, skal du logge ind på din Google-konto. Vælg den Google-konto, du vil linke til din Google Home-enhed, og klik derefter på "FORTSÆT SOM XXX".
10. Indtast din adresse, og vælg din standardmusiktilgængelighed.
10. Klik på "SKIP TUTORIAL" for at afslutte opsætningen. Du kan også klikke på "FORTSÆT" for at se Googles brugervejledning.

Link din Immax Neo Pro-konto til Home Control WARNING:

På grund af en kendt fejl i Google Home-appen kan du kun bruge én Google-konto til at styre "Home Control Action".

1. Åbn Google Home-appen, klik på Menu
2. Klik på Hjem-kontrol
3. Klik på ikonet "+" under enheder
4. Klik på Immax Neo Pro

5. Indtast loginoplysningerne til din Immax Neo Pro-konto.

Styr dine smart-enheder med Google Home

Nu kan du styre dine smart-enheder med Google Home. Du kan bruge følgende kommandoer til at styre dem (f.eks. Plug1):

- Ok Google, tænd/sluk for Plug1

- Ok Google, tænd for stikket efter 5 minutter

ADVARSEL:

Tilslut IKKE enheder, der overskrider stikkontaktens nominelle wattforbrug. Der kan opstå overophedning eller skade på enheden eller andet udstyr.

Brug IKKE stikkontakten, hvis ledningen er beskadiget på nogen måde. Det kan

medføre elektrisk stød og personskade. Forlængerledninger kan bruges med denne stikkontakt; sørg for, at forlængerledningen kan håndtere stikkontaktens spænding.

Forsøg IKKE under nogen omstændigheder at reparere, adskille eller modificere dette udstyr. Det kan medføre beskadigelse af udstyret eller elektrisk stød. Placer IKKE

stikkontakten i nærheden af varmekilder eller i direkte sollys. Brug eller betjen IKKE stikkontakten i et miljø med høj luftfugtighed. Brug IKKE stikkontakten, hvis der

kommer en mærkelig lugt eller røg fra stikkontakten eller tilsluttet udstyr, kontakt straks kundesupport. Rør IKKE ved elektriske apparater med våde hænder, eller håndter

apparater i nærheden af væsker. Brug ikke overdreven kraft, når du håndterer

stikkontakten.

Hold altid stikkontakten tør og ren.

Brug IKKE opløsningsmidler eller rengøringsmidler på stikkontakten. Rengør kun med en blød, tør klud.

Overbelast aldrig elektriske kredsløb, da det kan forårsage elektrisk stød eller brand.

Oplysninger om sikkerhed

ADVARSEL: Opbevares utilgængeligt for børn. Dette produkt indeholder små dele, som kan forårsage kvælning eller personskade ved indtagelse.

ADVARSEL: Hvert batteri kan lække skadelige kemikalier, der kan beskadige hud, tøj eller det område, hvor batteriet opbevares. For at undgå risikoen for skader må du

ikke lade noget stof fra batteriet komme i kontakt med dine øjne eller din hud. Ethvert batteri kan briste eller endda eksplodere, hvis det udsættes for ild eller andre former

for overdreven varme. Vær forsigtig, når du håndterer batterier. For at reducere risikoen for skader forårsaget af forkert håndtering af batterier skal du tage følgende

forholdsregler:

- Brug ikke forskellige mærker og typer af batterier i samme enhed.

- Når du udskifter batterier, skal du altid udskifte alle batterierne i enheden.

- Brug ikke genopladelige eller genanvendelige batterier.

- Lad ikke børn installere batterier uden opsyn.

- Følg batteriproducentens anvisninger for korrekt håndtering og bortskaffelse af batterier. BEMÆRK: Produktet og batterierne skal bortskaffes på en genbrugsstation.

Må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

ADVARSEL: For at sikre sikker brug af produktet skal ledningerne føres frem til installationsstedet i overensstemmelse med gældende regler. Installationen må kun

udføres af en person med passende elektrisk certificering. Under installationen, eller når der opdades en fejl, skal ledningen altid tages ud af stikkontakten (i tilfælde af direkte tilslutning skal den relevante strømafbrøder slukkes). Forkert installation kan

føre til produktskader og personskader.

ADVARSEL: Skil ikke produktet ad, der kan opstå elektrisk stød.

ADVARSEL: Brug kun den originale strømadapter, der følger med produktet. Brug ikke enheden, hvis netledningen viser tegn på skade. ADVARSEL: Følg

instruktionerne i den medfølgende manual.

Vedligeholdelse

Beskyt udstyret mod forurening og snavs. Tør enheden af med en blød klud, brug ikke ru eller grove materialer.

Brug IKKE opløsningsmidler eller andre aggressive rengøringsmidler eller kemikalier.

Der er udstedt en overensstemmelseserklæring for dette produkt, for mere information besøg venligst www.immax.



GEBRUIKERSHANDLEIDING

Fabrikant en importeur:
IMMAX, Pohofi 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com Made in P.R.C.



Technische specificaties

Protocol: Wi-Fi
Frequentie: 2400MHz~2483,5MHz
Maximaal RF-uitgangsvermogen: Wi-Fi:
20dBm Netwerk stand-by vermogen
(Pnet): 0,4W Ingangsspanning: AC 230V
Vermogensfactor: >0.5
Certificeringen.


DOWNLOAD IMMAX NEO PRO APP EN REGISTER

Scan de QR-code om de Immax NEO PRO app te downloaden.




Of zoek en installeer de Immax NEO PRO app in de App Store of Google Play.

- Start de Immax NEO PRO app en klik op "Registreren" om je eigen account aan te maken.
- Wanneer je klaar bent met registreren, log je in op je account.

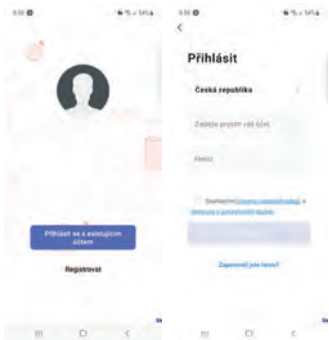

HET PRODUCT KOPPELEN AAN DE TOEPASSING

Voorbereiding. Zorg ervoor dat je verbonden bent met hetzelfde Wi-Fi-netwerk als waarmee het product zal worden verbonden.

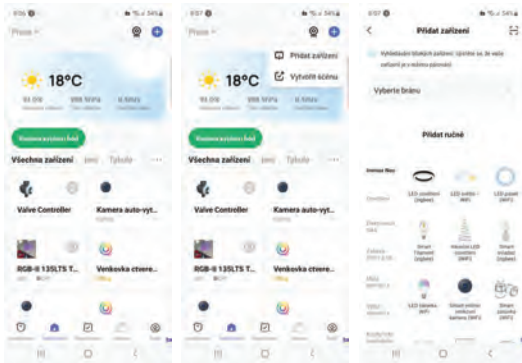

Optie voor Bluetooth-uitbreiding

Reset het apparaat - schakel de LED-armatuur 3 keer uit en aan met de wandschakelaar. Het interval tussen uit- en inschakelen moet 1-2 seconden zijn. Wacht na de derde keer inschakelen tot de LED-armatuur begint te knipperen. Als Bluetooth niet is ingeschakeld op uw mobiele apparaat, wordt u gevraagd dit te doen. Zodra Bluetooth is ingeschakeld, zal je mobiele apparaat het product automatisch vinden. Er verschijnt een venster in de app met de melding dat er een nieuw apparaat is gevonden.

Klik op de knop "Doorgaan" en vervolgens op de knop "+". Voer de toegangsgegevens voor je Wi-Fi-netwerk in en bevestig. Het product wordt dan gekoppeld en de Immax NEO PRO app wordt toegevoegd.

Optie om toe te voegen zonder Bluetooth te gebruiken

Voer een apparaatreset uit - schakel de LED-armatuur 3 keer uit en aan met de wandschakelaar. Het interval tussen uit- en inschakelen moet 1-2 seconden zijn. Wacht na de derde keer inschakelen tot de LED-armatuur begint te knipperen.

Klik in Immax NEO PRO op de tab Kamer en vervolgens op de knop "+" om het apparaat toe te voegen. Selecteer het product in het tabblad Immax NEO. Voer de toegangsgegevens voor het Wi-Fi-netwerk in en bevestig. Het product wordt dan gekoppeld en toegevoegd aan de Immax NEO PRO. Echo instellen met Amazon Alexa Log in met je Amazon account Klik in het beginscherm linksboven op "Instellingen" en "Instellingen nieuw apparaat". Selecteer je Echo-apparaat, druk op de Dot-knop totdat het oranje LED-lampje gaat branden en klik op "Doorgaan". Selecteer je Wi-Fi-netwerk en maak volgens de instructies verbinding met je apparaat. Dit kan een paar minuten duren.

Activeer Vaardigheden in de Alexa app (Opmerking: Als uw Immax Neo Pro account eerder was gekoppeld, kunt u deze direct gebruiken, of u kunt deze ook verwijderen door te tikken op "Vaardigheden uitschakelen" Selecteer in het beginscherm linksboven "Vaardigheden", zoek naar "Immax Neo Pro" en selecteer "Immax Neo Pro". Klik op "Vaardigheden inschakelen" om de vaardigheden van Immax Neo Pro in te schakelen, daarna wordt u doorgestuurd naar de pagina voor het koppelen van uw account Wanneer je het bericht ""Alexa is succesvol gekoppeld met immax Neo Pro"" ziet, verlaat je de pagina.

Voer de login en het wachtwoord in voor je Immax Neo Pro account, vergeet niet het land/regio te selecteren waar je account toe behoort.

Klik op "Nu koppelen" om uw Immax Neo Pro account te koppelen Wanneer je het bericht ""Alexa is succesvol gekoppeld met immax Neo Pro"" ziet, verlaat je de pagina.

Bedien je slimme apparaten met Echo (Echo moet nieuwe slimme apparaten ontdekken voordat je ze kunt bedienen).

Je kunt "Alexa, ontdek apparaten" zeggen, of je kunt ook klikken op "Ontdek apparaten" in de Alexa-app om nieuwe slimme apparaten te ontdekken. De ontdekte apparaten verschijnen in een lijst. (Opmerking: Elke keer dat je de naam van het apparaat in de Immax Neo Pro app verandert, moet Echo het apparaat opnieuw ontdekken).

Je kunt nu je slimme apparaten bedienen met Echo. Je kunt de volgende commando's gebruiken om ze te bedienen (bijv. Plug1):

- Alexa, zet de stekker aan/uit1
- Alexa, zet de stekker aan na 5 minuten

Snelstartgids met Google Home

Log in op je Immax Neo Pro account, voeg een apparaat toe en verander de naam in een gemakkelijk herkenbaar woord of zin zoals "Smart bulb" "Bulb" etc.

Stel Google Home in met de Google Home-app

1. Zorg ervoor dat je Google-apparaat is ingeschakeld.
2. Open de Google Home-app op je mobiele apparaat.
3. Klik op "ACCEPTEREN" om akkoord te gaan met de voorwaarden en het privacybeleid. Sta de Google Home-app toe om toegang te krijgen tot de locatie van het apparaat en het apparaat in de buurt te ontdekken en in te stellen.
4. Klik op "AANMELDEN" en selecteer het Google-account waarmee u bent aangemeld voor het mo-bil-apparaat. Of meld je aan met een nieuw Google-account zoals aangegeven.
5. De Google Home-app zoekt apparaten in de buurt die zijn ingeschakeld en klaar zijn om te worden ingesteld. Tik op "SET UP" om Google Home in te stellen.
6. Als de Google Home-app succesvol verbonden is met een Google Home-apparaat, tik dan op "PLAY TEST SOUND", er wordt een testgeluid afgespeeld om te bevestigen dat je verbonden bent met het juiste apparaat. Als je het testgeluid hebt gehoord, tik je op "I HEARD IT".
7. Selecteer de kamer (bijv. de woonkamer) waar je Google Home-apparaat zich bevindt. Selecteer het Wi-Fi-netwerk waarmee je je Google Home-apparaat wilt verbinden. Om automatisch het wachtwoord voor dit netwerk op te halen op dit apparaat, tik je op "OK" en het wachtwoord wordt ingevuld in het wachtwoordveld. Je kunt het wachtwoord ook handmatig invoeren. Tik vervolgens op "VERDER".
8. Je Google Home-apparaat zal nu proberen verbinding te maken met het Wi-Fi-netwerk. Wanneer Google Home succesvol is verbonden met je Wi-Fi-netwerk, klik je op "VERDER".
9. Als je wilt dat Google Assistant je vragen beantwoordt en geniet van de vertrouwde omgeving, moet je je aanmelden bij je Google-account. Selecteer het Google-account dat je wilt koppelen aan je Google Home-apparaat en klik vervolgens op "DOORGAAN ALS XXX". Voer je adres in en selecteer je standaard muziekservice.
10. Klik op "SKIP TUTORIAL" om de installatie te voltooien. Je kunt ook op "VERDER" klikken om de Google-gebruikershandleiding te bekijken.

Koppel je Immax Neo Pro-account aan Home Control WARNING:

Door een bekende bug in de Google Home-app kun je maar één Google-account gebruiken om "Home Control Action" te bedienen.

1. Open de Google Home-app, klik op Menu
2. Klik op Home-bediening
3. Klik op het "+"-pictogram onder apparaten
4. Klik op Immax Neo Pro

5. Voer de inloggegevens voor je Immax Neo Pro-account in

Bedien je slimme apparaten met Google Home

Nu kun je je slimme apparaten bedienen met Google Home. Je kunt de volgende commando's gebruiken om ze te bedienen (bijv. Plug1):

- Ok Google, zet de plug aan/uit1
- Ok Google, zet de plug na 5 minuten aan

WAARSCHUWING:

Sluit GEEN apparaten aan die het nominale wattage van dit stopcontact overschrijden. Dit kan leiden tot oververhitting of schade aan het apparaat of andere apparatuur.

Gebruik het stopcontact NIET als het snoer beschadigd is. Elektrische schokken en letsel kunnen het gevolg zijn. Verlengsnoeren kunnen worden gebruikt met dit stopcontact; zorg ervoor dat het verlengsnoer het voltage van het stopcontact aankan. Probeer deze apparatuur in geen geval te repareren, uit elkaar te halen of aan te passen. Dit kan leiden tot schade aan de apparatuur of een elektrische schok. Plaats het stopcontact NIET in de buurt van warmtebronnen of in direct zonlicht. Gebruik het stopcontact NIET in een omgeving met een hoge luchtvochtigheid. Gebruik het stopcontact NIET als er een vreemde geur of rook uit het stopcontact of de aangesloten apparatuur komt. Raak elektrische apparaten NIET aan met natte handen of in de buurt van vloeistoffen. Gebruik geen overmatige kracht bij het hanteren van het stopcontact.

Houd het stopcontact altijd droog en schoon.

Gebruik GEEN oplosmiddelen of schoonmaakmiddelen op het stopcontact. Alleen schoonmaken met een zachte, droge doek.

Overbelast elektrische circuits nooit; dit kan elektrische schokken of brand veroorzaken.

Veiligheidsinformatie

WAARSCHUWING: Buiten bereik van kinderen houden. Dit product bevat kleine

onderdelen die bij inslikken verstikking of letsel kunnen veroorzaken.

WAARSCHUWING: Elke batterij kan schadelijke chemicaliën lekken die huid, kleding

of de plaats waar de batterij is opgeslagen, kunnen beschadigen. Om het risico op

letsel te voorkomen, mag geen enkele stof uit de batterij in contact komen met uw

ogen of huid. Elke batterij kan scheuren of zelfs exploderen als deze wordt

blootgesteld aan vuur of andere vormen van overmatige hitte. Wees voorzichtig bij het

hanteren van batterijen. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen om het risico op

letsel door onjuist hanteren van batterijen te verkleinen:

- Gebruik geen batterijen van verschillende merken en types in hetzelfde apparaat.
- Vervang bij het vervangen van batterijen altijd alle batterijen in het apparaat.

- Gebruik geen oplaadbare of herbruikbare batterijen.

- Laat kinderen niet zonder toezicht batterijen plaatsen.

- Volg de instructies van de batterijfabrikant voor de juiste behandeling en verwijdering van batterijen. OPMERKING: Het product en de batterijen moeten worden ingeleverd bij een recyclingcentrum. Gooi ze niet bij het normale huishoudelijke afval.

WAARSCHUWING: Voor een veilig gebruik van het product moet de bedrading naar het installatiepunt worden gebracht in overeenstemming met de geldende voorschriften. De installatie mag alleen worden uitgevoerd door een persoon met de juiste elektrische certificering. Tijdens de installatie of wanneer een storing wordt gedetecteerd, moet het netsnoer altijd uit het stopcontact worden getrokken (in het geval van directe aansluiting moet de betreffende stroomonderbreker worden uitgeschakeld). Onjuiste installatie kan leiden tot schade aan het product en letsel. WAARSCHUWING: Demonteer het product niet, dit kan elektrische schokken veroorzaken.

WAARSCHUWING: Gebruik alleen de originele voedingsadapter die bij het product is geleverd. Gebruik het apparaat niet als het netsnoer tekenen van beschadiging vertoont. WAARSCHUWING: Volg de instructies in de bijgeleverde handleiding.

Onderhoud

Bescherm het apparaat tegen vervuiling en vuil. Veeg de unit af met een zachte doek, gebruik geen ruw of grof materiaal.

Gebruik GEEN oplosmiddelen of andere agressieve reinigingsmiddelen of chemicaliën.

Voor dit product is een conformiteitsverklaring afgegeven. Ga voor meer informatie naar www.immax.eu



immax
neo
Intelligent friendly light



KASUTUSJUHEND

Tootja ja importija:
IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz |
www.immaxneo.com Made In P.R.C.



Tehnilised andmed


Protokoll: Wi-Fi
Sagedus: 2400MHz ~ 2483.5MHz
Maksimaalne RF väljundvõimsus:
2400MHz ~ 2483.5MHz: WiFi: 20 dBm
Võrgu ooterežiimi võimsus (Pnet): Pnet:
0.4W Sisendpinge: 0.4W: AC 230V
Võimsustegur: >0.5
Serifitseeringud.

Lae alla IMMAX NEO PRO rakendus ja registreeri
skaneeri QR-kood, et laadida alla Immax NEO PRO
rakendus.




Või otsige ja installige Immax NEO PRO rakendus App Store'ist või Google Play'st.

- Käivitage Immax NEO PRO rakendus ja klõpsake "Registreeri", et luua oma konto.
- Kui olete registreerimise lõpetanud, logige oma kontole sisse.

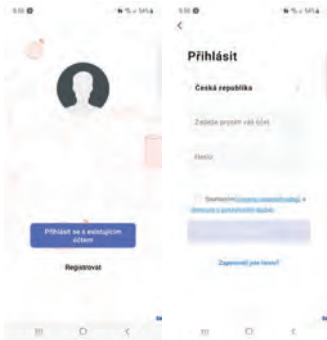

TOOTE JA RAKENDUSE SIDUMINE

Ettevalmistus. Veenduge, et olete ühendatud samasse WiFi-võrku, millega toode ühendatakse.

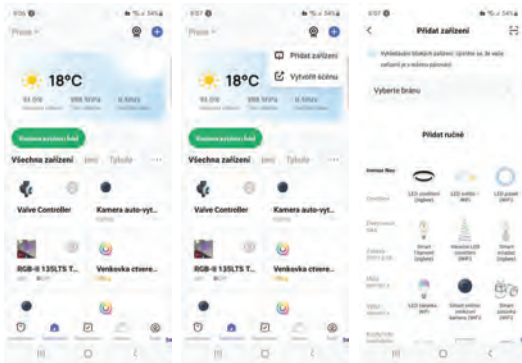

Bluetoothi lisavõimalus

Seadme lähtestamine - lülitage LED-valgusti seinalüliti 3 korda välja ja sisse. Väljalülitamise ja sisselülitamise vaheline intervall peaks olema 1-2 sekundit. Pärast kolmandat sisselülitamist oodake, kuni LED-valgusti hakkab vilkuma. Kui teie mobiiliseadmes ei ole Bluetooth aktiveeritud, palutakse teil seda teha. Kui Bluetooth on sisse lülitatud, leiab teie mobiiliseadme toote automaatselt üles. Rakenduses ilmub aken, mis teavitab teid sellest, et uus seade on leitud. Vajutage nupule "Jätka" ja seejärel nupule "+". Sisestage oma WiFi võrgu juurdepääsu andmed ja kinnitage. Seejärel toimub toote sidumine ja Immax NEO PRO rakendus lisatakse.

Võimalus lisada ilma Bluetooth'i kasutamata

Tehke seadme lähtestamine - lülitage LED-valgusti seinalüliti 3 korda välja ja sisse. Väljalülitamise ja sisselülitamise vaheline intervall peaks olema 1-2 sekundit. Pärast kolmandat sisselülitamist oodake, kuni LED-valgusti hakkab vilkuma.

Immax NEO PROs klõpsake seadme lisamiseks vahekaardil Room ja seejärel nupul "+". Valige Immax NEO vahekaardil toode. Sisestage oma WiFi võrgu juurdepääsu andmed ja kinnitage. Seejärel ühendatakse toode ja lisatakse Immax NEO PROsse. Echo seadistamine koos Amazon Alexaiga Logige sisse oma Amazoni kontoga Avakuvall klõpsake vasakul üleval "Settings" ja "New Device Settings". Valige oma Echo seade, vajutage Dot-nuppu, kuni oranž LED-tuli süttib, ja klõpsake "Jätka". Valige oma Wi-Fi-võrk ja ühendage see seadmega vastavalt juhistele. See võib võtta paar minutit. Lubage Alexa rakenduses Skills (Märkus: Kui teie Immax Neo Pro konto oli eelnevalt seotud, saate seda otse kasutada või võite selle ka eemaldada, koputades "Disable Skills" Avakuvall vasakul üleval, valige "Skills", otsige välja "Immax Neo Pro" ja valige "Immax Neo Pro". Vajutage "Enable Skills", et aktiveerida Immax Neo Pro oskuste funktsioon, seejärel suunatakse teid edasi konto ühendamise lehele Sisestage oma Immax Neo Pro konto kasutajanimi ja parool, ärge unustage valida riiki/piirkonda, kuhu teie konto kuulub. Vajutage "Link Now", et siduda oma Immax Neo Pro konto. Kui näete teadet ""Alexa on edukalt seotud Immax Neo Proga"", väljute lehelt. Juhtige oma nutiseadmeid Echo abil (Echo peab enne nende juhtimist avastama uued nutiseadmed).

Võite öelda "Alexa, avasta seadmed" või võite uute nutiseadmete avastamiseks klõpsata ka Alexa rakenduses "Avasta seadmed". Avastatud seadmed ilmuvad loetellu. (Märkus: Iga kord, kui muudate seadme nime Immax Neo Pro rakenduses, peab Echo seadme uuesti avastama). Nüüd saate oma nutiseadmeid Echo abil juhtida. Nende juhtimiseks saate kasutada järgmisi käske (nt Plug1):

- Alexa, lülita Plug1 sisse/välja.
- Alexa, lülitage pistik 5 minuti pärast sisse.

Google Home'i kiire kasutusjuhend

Logige sisse oma Immax Neo Pro kontole, lisage seade ja muutke nimi kergesti äratuntavaks sõnaks või fraasiks, näiteks "Smart bulb" "Bulb" jne. Seadistage Google Home rakenduse Google Home abil

1. Veenduge, et teie Google'i seade on sisse lülitatud.
2. Avage mobiiliseadmes Google Home'i rakendus.
3. Klõpsake "ACCEPT", et nõustuda tingimuste ja privaatsuspoliitikaga. Lubage Google Home'i rakendusel pääseda ligi seadme asukohale ning leida ja seadistada seade läheduses.
4. Klõpsake "SIGN IN" ja valige Google'i konto, millega olete sisse loginud mobiilises seadmesse. Või logige sisse uue Google'i kontoga vastavalt juhistele.
5. Google Home'i rakendus otsib läheduses olevaid seadmeid, mis on sisse lülitatud ja valmis seadistamiseks. Google Home'i seadistamiseks puudutage valikut "SET UP".
6. Kui Google Home'i rakendus on Google Home'i seadmega edukalt ühendatud, koputage "PLAY TEST SOUND", siis kõlab testheli, et kinnitada, et olete õige seadmega ühendatud. Kui kuulsite testheli, koputage valikut "I HEARD IT".
7. Valige ruum (nt elutuba), kus teie Google Home seade asub. Valige Wi-Fi-võrk, millega soovite oma Google Home'i seadme ühendada. Selleks, et selle võrgu parool automaatselt sellele seadmele kätte saada, koputage "OK" ja parool täidetakse parooliväljale. Võite sisestada parooli ka käsitsi. Seejärel puudutage valikut "JÄTKEMINE".
8. Teie Google Home seade üritab nüüd Wi-Fi-võrguga ühendust luua. Kui Google Home on edukalt Wi-Fi-võrguga ühendatud, klõpsake nuppu "CONTINUE".
9. Kui soovite, et Google Assistant vastaks teie küsimustele ja naudiks tuttavat keskkonda, peate logima sisse oma Google'i kontole. Valige Google'i konto, mille soovite siduda oma Google Home seadmega, seejärel klõpsake nuppu "JÄTKA KUI XXX". Sisestage oma aadress ja valige oma vaikimisi muusikateenus.
10. Vajutage seadistamise lõpetamiseks nuppu "SKIP TUTORIAL". Google'i kasutusjuhendi vaatamiseks võite klõpsata ka nupule "JÄTKAKSE".

Ühendage oma Immax Neo Pro konto Home Control WARNINGiga:
Google Home'i rakenduse teadaoleva vea tõttu saate kasutada ainult ühte Google'i kontot "Home Control Action" juhtimiseks.

1. Avage rakendus Google Home, klõpsake menüüd
2. Klõpsake nupul Home control
3. Klõpsake seadmete all ikoonil "+"
4. Klõpsake Immax Neo Pro

5. Sisestage oma Immax Neo Pro konto sisselogimisandmed.

Juhtige oma nutiseadmeid Google Home'i abil
Nüüd saate oma nutiseadmeid juhtida Google Home'iga. Nende juhtimiseks saate kasutada järgmisi käske (nt Plug1):

- Ok Google, lülita sisse/välja Plug1
- Ok Google, lülita pistik 5 minuti pärast sisse.

HOIATUS:

ÄRGE ühendage seadmeid, mis ületavad selle pistikupesa nimivõimsust. See võib põhjustada seadme või muude seadmete ülekuumenemist või kahjustada neid. ÄRGE kasutage pistikupesa, kui juhtme on mingil viisil kahjustatud. Tulemuseks võib olla elektrilöök ja vigastus. Selle pistikupesaga võib kasutada pikendusjuhtmeid; veenduge, et pikendusjuhe on vastavuses pistikupesa pingega. ÄRGE mingil juhul üritage seda seadet parandada, lahti võtta või muuta. See võib põhjustada seadme kahjustusi või elektrilööki. ÄRGE asetage pistikupesa soojusallikate lähedusse ega otsese päikesevalguse kätte. ÄRGE kasutage ega kasutage pistikupesa kõrge õhuniiskusega keskkonnas. ÄRGE kasutage pistikupesa, kui pistikupesast või ühendatud seadmetest tuleb eriline lõhn või suits, võtke kohe ühendust klientidega. ÄRGE puudutage elektriseadmeid märgade kätega ega käsitsige seadmeid vedelike läheduses. Ärge kasutage pistikupesa käsitsemisel liigset jõudu.

Hoidke pistikupesa alati kuivana ja puhtana.

ÄRGE kasutage pistikupesa juures mingeid lahusteid ega puhastuslahuseid.

Puhastage ainult pehme, kuiva lapiga.

Ärge kunagi koormake vooluahelaid üle, sest see võib põhjustada elektrilööki või tulekahju.

Ohutusala teave

HOIATUS: hoida lastele kättesaamatus kohas. See toode sisaldab väikesed osi, mis võivad allaneelamisel põhjustada lämbumist või vigastusi.

HOIATUS: Iga aku võib lekkida kahjulikke kemikaale, mis võivad kahjustada nahka, riietust või ala, kus akut hoitakse. Vigastusohu vältimiseks ärge laske ühelgi akust pärit ainel sattuda silmadesse või nahale. Iga aku võib puruneda või isegi plahvatada, kui see puutub kokku tule või muu liigse kuumusega. Olge akude käsitsemisel ettevaatlik. Et vähendada patareide ebaõigest käsitsemisest tulenevat vigastuste ohtu, järgige järgmisi ettevaatusabinõusid:

- Ärge kasutage samas seadmes eri marki ja tüüpi patareisid.
- Patareide vahetamisel vahetage alati kõik seadmes olevad patareid välja.
- Ärge kasutage laetavaid või korduvkasutatavaid patareisid.
- Ärge lubage lastel patareisid ilma järelevalveta paigaldada.
- Järgige patareide tootja juhiseid patareide nõuetekohase käitlemise ja kõrvaldamise kohta. MÄRKUS: Toode ja patareid tuleb hävitada ringlussevõttes. Ärge visake neid koos tavaliste olmejäätmetega.
- HOIATUS: Toote ohtu kasutamise tagamiseks tuleb juhtumist viia paigalduskohale vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Paigaldamist tohib teostada ainult vastava elektriserifikaadiga isik. Paigaldamise ajal või rikke avastamisel tuleb toitejuhe alati pistikupesast lahti ühendada (otseühenduse korral tuleb vastav kaitselüliti välja lülitada). Vale paigaldamine võib põhjustada toote kahjustusi ja vigastusi. HOIATUS: Ärge võtke toodet lahti, võib tekkida elektrilöök.
- HOIATUS: Kasutage ainult tootega kaasasolevat originaalvooluadapterit. Ärge kasutage seadet, kui toitejuhe näitab kahjustuste märke. HOIATUS: Järgige kaasasoleva kasutusjuhendi juhiseid.

Hooldus

Kaitske seadet saastumise ja mustuse eest. Pühkige seadet pehme lapiga, ärge kasutage karedat või jämedat materjali.

ÄRGE kasutage lahusteid või muid agressiivseid puhastusvahendeid või kemikaale. Sellele tootele on välja antud vastavusdeklaratsioon, lisateavet leiate veebilehelt www.immax.eu



KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA

Valmistaja ja maahantuoja:
Vfesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com Made in P.R.C..




Tekniset tiedot

Protokolla: Wi-Fi
Taajuus: 2400MHz-2483.5MHz Suurin
RF-lähtöteho: Wi-Fi: Wi-Fi: Wi-Fi: Wi-Fi:
Wi-Fi: Wi-Fi-taajuus:
2400MHz-2483.5MHz WiFi: 20dBm
Verkon valmiusteho (Pnet): Pnet: 0.4W
Tulojännite: 0.4W Tulojännite: 0.4W: AC
230V
Tehokerroin: >0.5
Sertifiointi.

LATAA IMMAX NEO PRO -sovellus APOSTROFI
Lataa Immax NEO PRO -sovellus skannaamalla QR-koodi.




Tai etsi ja asenna Immax NEO PRO -sovellus App Storesta tai Google Playsta.
- Käynnistä Immax NEO PRO -sovellus ja klikkaa "Rekisteröidy"
luodaksesi oman tilisi.
- Kun olet lopettanut rekisteröinnin, kirjaudu tilillesi.

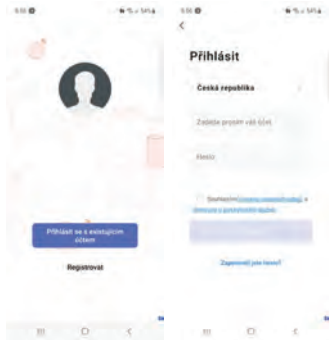

TUOTTEEN JA SOVELLUKSEN YHDISTÄMINEN

Valmistelu. Varmista, että olet yhteydessä samaan WiFi-verkkoon, johon tuote liitetään.

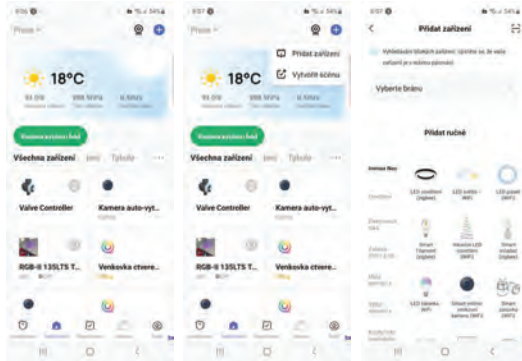

Bluetooth-lisävaruste

Laitteen nollaus - kytke LED-valaisin pois päältä ja päälle 3 kertaa seinäkytkimellä. Sammutamisen ja kytkemisen välisen ajan tulisi olla 1-2 sekuntia. Odota kolmannen päälle kytkemisen jälkeen, kunnes LED-valaisin alkaa vilkkua. Jos Bluetooth ei ole käytössä mobiililaitteessasi, sinua kehoitetaan tekemään niin. Kun Bluetooth on otettu käyttöön, mobiililaitteesi löytää tuotteen automaattisesti. Sovellukseen ilmestyy ikkuna, jossa ilmoitetaan, että uusi laite on löydetty. Napsauta "Jatka" -painiketta ja sitten "+" -painiketta. Anna WiFi-verkon käyttöoikeustiedot ja vahvista. Tämän jälkeen tuote paritetaan ja Immax NEO PRO -sovellus lisätään. Vaihtoehto lisätä ilman Bluetoothia Suorita laitteen nollaus - kytke LED-valaisin pois päältä ja päälle 3 kertaa seinäkytkimellä. Sammutamisen ja kytkemisen välisen ajan tulisi olla 1-2 sekuntia. Odota kolmannen päälle kytkemisen jälkeen, kunnes LED-valaisin alkaa vilkkua.

Lisää laite Immax NEO PRO:ssa napsauttamalla Huone-välilehteä ja sitten "+"-painiketta. Valitse tuote Immax NEO -välilehdellä. Anna WiFi-verkon käyttö tiedot ja vahvista. Tämän jälkeen tuote paritetaan ja lisätään Immax NEO PRO:hon.

Echon määrittäminen Amazon Alexan kanssa

Kirjaudu sisään Amazon-tililläsi
Napsauta aloitusnäytöltä "Asetukset" ja "Uuden laitteen asetukset" vasemmallä ylhäällä. Valitse Echo-laitteesi, paina Dot-painiketta, kunnes oranssi LED-valo syttyy, ja napsauta "Jatka".
Valitse Wi-Fi-verkko ja yhdistä se laitteeseen ohjeiden mukaisesti. Tämä saattaa kestää muutaman minuutin.
Ota Taidot käyttöön Alexa-sovelluksessa (Huomautus: Jos Immax Neo Pro -tilisi oli aiemmin linkitetty, voit käyttää sitä suoraan tai voit myös poistaa sen napauttamalla "Disable Skills" (Poista taidot käytöstä) Aloitusnäytöstä, vasemmalta ylhäältä, valitse "Skills" (Taidot), etsi "Immax Neo Pro" ja valitse "Immax Neo Pro".
Napsauta "Enable Skills" (Ota taidot käyttöön) ottaaksesi Immax Neo Pro -laitto-ominaisuuden käyttöön, minkä jälkeen sinut ohjataan tilin linkityssivulle.
Syötä Immax Neo Pro -tilisi käyttäjätunnus ja salasana, älä unohda valita maata/ aluetta, johon tilisi kuuluu.
Klikkaa "Link Now" linkittääksesi Immax Neo Pro -tilisi.
Kun näet viestin ""Alexa on onnistuneesti yhdistetty immax Neo Pro -tiliini"" , poistu sivulta.
Ohjaa älylaitteitasi Echolla (Echon on löydettävä uudet älylaitteet ennen niiden ohjaamista).
Voit sanoa "Alexa, löydä laitteet" tai voit myös napsauttaa "Löydä laitteet" Alexa-sovelluksessa löytääksesi uusia älylaitteita.
Löydetty laitteet näkyvät luettelossa. (Huomautus: Aina kun muutat laitteen nimeä Immax Neo Pro -sovelluksessa, Echon on löydettävä laite uudelleen).
Voit nyt ohjata älylaitteita Echolla. Voit ohjata niitä seuraavilla komennoilla (esim. Plug1):

- Alexa, kytke Plug1 päälle/pois päältä.
- Alexa, kytke pistoke päälle 5 minuutin kuluttua.

Pika-aloitusopas Google Home -palvelun kanssa

Kirjaudu Immax Neo Pro -tilillesi, lisää laite ja vaihda nimi helposti tunnistettavaan sanaan tai lauseeseen, kuten "Smart bulb" "Bulb" jne.
Määritä Google Home Google Home -sovelluksen avulla

1. Varmista, että Google-laitteesi on päällä.
2. Avaa Google Home -sovellus mobiililaitteessa.
3. Hyväksy käyttöehdot ja tietosuojakäytäntö napsauttamalla "HYVÄKSY". Anna Google Home -sovelluksen käyttää laitteen sijaintia sekä löytää ja asettaa laite lähistöllä.
4. Napsauta "SIGN IN" ja valitse Google-tili, jolla olet kirjautunut sisään mo-bil-laitteeseen. Tai kirjaudu sisään uudella Google-tilillä ohjeiden mukaisesti.
5. Google Home -sovellus etsii lähistöllä olevia laitteita, jotka on kytketty päälle ja jotka ovat valmiita asennettavaksi. Napauta "SET UP" (ASETUKSET) asettaaksesi Google Home -laitteen.
6. I jos Google Home -sovellus on onnistuneesti yhdistetty Google Home -laitteeseen, napauta "PLAY TEST SOUND", testiäni toistuu vahvistaaksesi, että olet yhdistänyt oikeaan laitteeseen. Jos kuuli testiänen, napauta "I HEARD IT" ".
7. Valitse huone (esim. olohuone), jossa Google Home -laitteesi sijaitsee. Valitse Wi-Fi-verkko, johon haluat yhdistää Google Home -laitteen. Jos haluat hakea automaattisesti tämän verkon salasanan tälle laitteelle, napauta "OK", jolloin salasana täyttyy salasankentään. Voit syöttää salasanan myös manuaalisesti. Napauta sitten "JATKA".
8. Google Home -laitteesi yrittää nyt muodostaa yhteyden Wi-Fi-verkkoon. Kun Google Home on onnistuneesti yhdistetty Wi-Fi-verkkoon, napsauta "JATKA".
9. Jos haluat, että Google Assistant vastaa kysymyksiisi ja nauttii tutusta ympäristöstä, sinun on kirjauduttava Google-tilillesi. Valitse Google-tili, jonka haluat yhdistää Google Home -laitteeseesi, ja napsauta sitten "JATKA KUTEN XXX". Anna osoitteesi ja valitse oletusmusiikkipalvelusi.
10. Napsauta "SKIP TUTORIAL" (ohita opetusohjelma) saadaksesi asetukset valmiiksi. Voit myös napsauttaa "JATKA" nähdäksesi Googlen käyttöoppaan.

Yhdistä Immax Neo Pro -tilisi Home Control WARNINGiin:

Google Home -sovelluksen tunnetun virheen vuoksi voit käyttää vain yhtä Google-tiliä "Home Control Action" -toiminnon ohjaamiseen.

1. Avaa Google Home -sovellus, valitse Valikko
2. Napsauta Koti-ohjaus
3. Napsauta laitteiden alla olevaa "+"-kuvaketta
4. Napsauta Immax Neo Pro -laitetta

5. Syötä Immax Neo Pro -tilisi kirjautumistiedot.

Ohjaa älylaitteitasi Google Home -palvelun avulla
Nyt voit ohjata älylaitteitasi Google Homella. Voit ohjata niitä seuraavilla komennoilla (esim. Plug1):

- Ok Google, kytke pistoke päälle/pois päältä1
- Ok Google, kytke pistoke päälle 5 minuutin kuluttua.

VAROITUS:

ÄLÄ kytke laitteita, jotka ylittävät tämän pistorasian nimellistehon. Laite tai muut laitteet voivat ylikuumentua tai vahingoittua.
ÄLÄ käytä pistorasiaa, jos johto on vahingoittunut millään tavalla. Seurauksena voi olla sähköisku ja loukkaantuminen. Jatkojohtoja voidaan käyttää tämän pistorasian kanssa; varmista, että jatkojohto kestää pistorasian jännitteen. ÄLÄ missään tapauksessa yritä korjata, purkaa tai muuttaa tätä laitetta. Seurauksena voi olla laitteen vaurioituminen tai sähköisku. ÄLÄ aseta pistorasiaa lämmönlähteiden lähelle tai suoraan auringonvaloon. ÄLÄ käytä tai käytä pistorasiaa ympäristössä, jossa on korkea kosteus. ÄLÄ käytä pistorasiaa, jos pistorasiasta tai siihen liitetystä laitteista tulee outoa hajua tai savua, ota välittömästi yhteyttä asiakastukeen. ÄLÄ koske sähkölaitteisiin määrittä kasilä tai käsittele laitteita nesteiden lähellä. ÄLÄ käytä liiallista voimaa käsitellessäsi pistorasiaa. Pidä pistorasia aina kuivana ja puhtaana.
ÄLÄ käytä pistorasiaan mitään luotimia tai puhdistusliukuksia. Puhdista vain pehmeällä, kuivalla liinalla.
Älä koskaan ylikuormita sähköpiirejä, sillä se voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

Turvallisuustiedot

VAROITUS: Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Tämä tuote sisältää pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisen tai loukkaantumisen nieltynä.
VAROITUS: Jokaisesta akusta voi vuotaa haitallisia kemikaaleja, jotka voivat vahingoittaa ihoa, vaatteita tai aluetta, jossa akku säilytetään. Vältääksesi loukkaantumisvaaran, älä anna akusta peräisin olevien aineiden joutua kosketuksiin silmien tai ihon kanssa. Mikä tahansa akku voi rikkoutua tai jopa räjähtää, jos se altistuu tuleen tai muuhun liialliseen kuumuuteen. Ole varovainen akkuja käsitellessäsi. Voit vähentää akkujen vääränlaisesta käsittelystä aiheutuvaa loukkaantumisriskiä noudattamalla seuraavia varotoimenpiteitä:

- Älä käytä samassa laitteessa eri merkisiä ja -tyyppisiä paristoja.
- Kun vaihdat paristoja, vaihda aina kaikki laitteessa olevat paristot.
- Älä käytä ladattavia tai uudelleenkäytettäviä paristoja.
- Älä anna lasten asentaa paristoja ilman valvontaa.

- Noudata paristojen valmistajan ohjeita paristojen asianmukaisesta käsittelystä ja hävittämisestä. HUOMAUTUS: Tuote ja paristot tulee hävittää kierrätyskeskuksessa. Älä hävitä tavallisen kotitalousjätteen mukana.
VAROITUS: Tuotteen turvallisen käytön varmistamiseksi johdotukset on tuotava asennuskohtaan voimassa olevien määräysten mukaisesti. Asennuksen saa suorittaa vain henkilö, jolla on asianmukainen sähköalan pätevyys. Asennuksen aikana tai vian havaitsemisen yhteydessä syytöjtohto on aina irrotettava pistorasiasta (suorassa kytkennässä kyseinen katkaisija on kytkettävä pois päältä). Virheellinen asennus voi johtaa tuotteen vaurioitumiseen ja loukkaantumiseen.
VAROITUS: Älä pura tuotetta, seurauksena voi olla sähköisku.
VAROITUS: Käytä vain tuotteen mukana toimitettua alkuperäistä verkkolaitetta. Älä käytä laitetta, jos virtajohdossa on merkkejä vaurioista. VAROITUS: Noudata mukana toimitetun käyttöoppaan ohjeita.

Huolto

Suojaa laite saastumiselta ja lialta. Pyyhi laite pehmeällä liinalla, älä käytä karkeaa tai karkeaa materiaalia.

ÄLÄ käytä luotimia tai muita aggressiivisia puhdistusaineita tai kemikaaleja.

Tälle tuotteelle on annettu vaatimustenmukaisuusvakuutus, lisätietoja on osoitteessa
www.immax.eu



MANUEL DE L'UTILISATEUR

Fabricant et importateur :
IMMAX, Pohofí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com Fabriqué en P.R.C.




Spécifications techniques
Protocole : Wi-Fi
Fréquence : 2400MHz~2483.5MHz
Puissance de sortie RF maximale : WiFi :
20dBm Puissance réseau en veille
(Pnet) : 0,4 W Tension d'entrée : AC 230V
Facteur de puissance : >0.5
Certifications.


TELECHARGER L'APPEL IMMAX NEO PRO ET S'ENREGISTRER
Scannez le code QR pour télécharger l'application Immax NEO PRO.



Ou recherchez et installez l'application Immax NEO PRO dans l'App Store ou Google Play.
- Lancez l'application Immax NEO PRO et cliquez sur "Register" pour créer votre propre compte.
- Une fois l'enregistrement terminé, connectez-vous à votre compte.

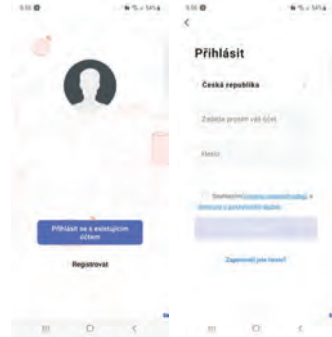

ASSOCIER LE PRODUIT À L'APPLICATION
Préparation. Assurez-vous d'être connecté au même réseau WiFi que celui auquel le produit sera connecté.

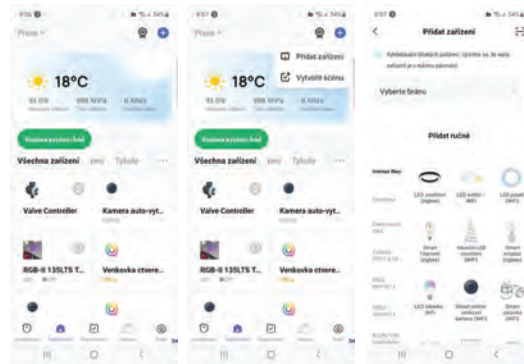

Option Bluetooth
Réinitialiser l'appareil - éteindre et rallumer le luminaire LED 3 fois à l'aide de l'interrupteur mural. L'intervalle entre la mise hors tension et la mise sous tension doit être de 1 à 2 secondes. Après le troisième allumage, attendez que le luminaire LED commence à clignoter.
Si le Bluetooth n'est pas activé sur votre appareil mobile, vous serez invité à le faire. Une fois le Bluetooth activé, votre appareil mobile trouvera automatiquement le produit. Une fenêtre s'affiche dans l'application pour vous informer qu'un nouvel appareil a été trouvé.
Cliquez sur le bouton "Continuer", puis sur le bouton "+". Saisissez les détails d'accès à votre réseau WiFi et confirmez. Le produit sera alors apparié et l'application Immax NEO PRO sera ajoutée.
Possibilité d'ajouter sans utiliser le Bluetooth
Effectuez une réinitialisation de l'appareil - éteignez et rallumez le luminaire LED 3 fois à l'aide de l'interrupteur mural. L'intervalle entre la mise hors tension et la mise sous tension doit être de 1 à 2 secondes. Après le troisième allumage, attendez que le luminaire LED commence à clignoter.

Dans Immax NEO PRO, cliquez sur l'onglet Salle puis sur le bouton "+" pour ajouter l'appareil. Dans l'onglet Immax NEO, sélectionnez le produit. Entrez vos données d'accès au réseau WiFi et confirmez. Le produit sera alors apparié et ajouté à l'Immax NEO PRO.
Configuration de l'Echo avec Amazon Alexa
Connectez-vous avec votre compte Amazon
Depuis l'écran d'accueil, cliquez sur "Paramètres" et "Paramètres du nouvel appareil" en haut à gauche. Sélectionnez votre appareil Echo, appuyez sur le bouton Dot jusqu'à ce que le voyant orange s'allume et cliquez sur "Continuer". Sélectionnez votre réseau Wi-Fi et connectez-le à votre appareil en suivant les instructions. Cela peut prendre quelques minutes.
Activez les compétences dans l'application Alexa (Remarque : si votre compte Immax Neo Pro était précédemment lié, vous pouvez l'utiliser directement, ou vous pouvez également le supprimer en appuyant sur "Désactiver les compétences" Sur l'écran d'accueil, en haut à gauche, sélectionnez "Compétences", recherchez "Immax Neo Pro" et sélectionnez "Immax Neo Pro".
Cliquez sur "Activer les compétences" pour activer la fonction de compétences d'Immax Neo Pro, puis vous serez redirigé vers la page de liaison du compte. Entrez le login et le mot de passe de votre compte Immax Neo Pro, n'oubliez pas de sélectionner le pays/la région auquel votre compte appartient.
Cliquez sur "Lier maintenant" pour lier votre compte Immax Neo Pro.
Lorsque vous voyez le message ""Alexa has been successfully linked with immax Neo Pro"", quittez la page.
Contrôlez vos appareils intelligents avec Echo (Echo doit découvrir de nouveaux appareils intelligents avant de les contrôler).
Vous pouvez dire "Alexa, découvrir des appareils", ou vous pouvez également cliquer sur "Découvrir des appareils" dans l'application Alexa pour découvrir de nouveaux appareils intelligents.
Les appareils découverts apparaissent dans une liste. (Remarque : chaque fois que vous modifiez le nom de l'appareil dans l'application Immax Neo Pro, Echo doit redécouvrir l'appareil).
Vous pouvez maintenant contrôler vos appareils intelligents avec Echo. Vous pouvez utiliser les commandes suivantes pour les contrôler (par exemple Plug1) :

- Alexa, allumer/éteindre le Plug1
- Alexa, allume la prise après 5 minutes

Guide de démarrage rapide avec Google Home

Connectez-vous à votre compte Immax Neo Pro, ajoutez un appareil et changez le nom en un mot ou une phrase facilement reconnaissable comme "Smart bulb" "Bulb", etc.
Configurez Google Home à l'aide de l'application Google Home

1. Assurez-vous que votre appareil Google est allumé.
2. Ouvrez l'application Google Home sur votre appareil mobile.
3. Cliquez sur "ACCEPTER" pour accepter les conditions générales et les règles de confidentialité. Autorisez l'application Google Home à accéder à la position de l'appareil et à découvrir et configurer l'appareil à proximité.
4. Cliquez sur "CONNEXION" et sélectionnez le compte Google avec lequel vous êtes connecté à l'appareil mo-bil. Ou connectez-vous avec un nouveau compte Google en suivant les instructions.
5. L'application Google Home recherche les appareils à proximité qui sont allumés et prêts à être configurés. Appuyez sur "SET UP" pour configurer Google Home.
6. si l'application Google Home est connectée avec succès à un appareil Google Home, appuyez sur "LIRE LE SON DE TEST", un son de test est émis pour confirmer que vous êtes connecté au bon appareil. Si vous avez entendu le son de test, appuyez sur "JE L'AI ENTENDU".
7. Sélectionnez la pièce (par exemple, le salon) où se trouve votre appareil Google Home. Sélectionnez le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez connecter votre appareil Google Home. Pour récupérer automatiquement le mot de passe de ce réseau sur cet appareil, appuyez sur "OK" et le mot de passe s'affichera dans le champ prévu à cet effet. Vous pouvez également saisir le mot de passe manuellement. Appuyez ensuite sur "CONTINUER".
8. Votre appareil Google Home va maintenant tenter de se connecter au réseau Wi-Fi. Lorsque Google Home est connecté avec succès à votre réseau Wi-Fi, cliquez sur "CONTINUER".
9. Si vous souhaitez que Google Assistant réponde à vos questions et que vous profitez d'un environnement familier, vous devez vous connecter à votre compte Google. Sélectionnez le compte Google que vous souhaitez associer à votre appareil Google Home, puis cliquez sur "CONTINUER EN TANT QUE XXX". Saisissez votre adresse et sélectionnez votre service musical par défaut.
10. Cliquez sur "SKIP TUTORIAL" pour terminer la configuration. Vous pouvez également cliquer sur "CONTINUER" pour afficher le guide de l'utilisateur de Google.

Liez votre compte Immax Neo Pro à Home Control WARNING :
En raison d'un bug connu dans l'application Google Home, vous ne pouvez utiliser qu'un seul compte Google pour contrôler "Home Control Action".

1. Ouvrez l'application Google Home, cliquez sur Menu
2. Cliquez sur Home control
3. Cliquez sur l'icône "+" sous les appareils
4. Cliquez sur Immax Neo Pro

5. Saisissez les données de connexion de votre compte Immax Neo Pro.

Contrôlez vos appareils intelligents avec Google Home
Vous pouvez désormais contrôler vos appareils intelligents avec Google Home. Vous pouvez utiliser les commandes suivantes pour les contrôler (par exemple Plug1) :
- Ok Google, activer/désactiver le plug1
- Ok Google, allumez la prise après 5 minutes
AVERTISSEMENT :
NE PAS brancher d'appareils dont la puissance est supérieure à la puissance nominale de cette prise. Une surchauffe ou des dommages à l'appareil ou à d'autres équipements pourraient survenir.

N'UTILISEZ PAS la prise d'alimentation si le cordon est endommagé de quelque manière que ce soit. Des chocs électriques et des blessures pourraient en résulter. Des rallonges peuvent être utilisées avec cette prise ; assurez-vous que la rallonge peut supporter la tension de la prise. N'essayez en aucun cas de réparer, de démonter ou de modifier cet appareil. Des dommages à l'équipement ou un choc électrique pourraient en résulter. NE PAS placer la prise de courant à proximité de sources de chaleur ou à la lumière directe du soleil. NE PAS utiliser ou faire fonctionner la prise d'alimentation dans un environnement très humide. NE PAS utiliser la prise d'alimentation si une odeur particulière ou de la fumée s'échappe de la prise ou de l'équipement connecté, contactez immédiatement le service clientèle. Ne touchez pas les appareils électriques avec des mains mouillées et ne manipulez pas les appareils à proximité de liquides. Ne pas exercer une force excessive lors de la manipulation de la prise.

Gardez toujours la prise de courant sèche et propre.
N'utilisez PAS de solvants ou de solutions de nettoyage sur la prise électrique. Nettoyez-la uniquement avec un chiffon doux et sec.
Ne surchargez jamais les circuits électriques, car cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

Informations relatives à la sécurité

AVERTISSEMENT : Tenir hors de portée des enfants. Ce produit contient de petites pièces qui peuvent provoquer un étouffement ou des blessures en cas d'ingestion.
AVERTISSEMENT : Chaque batterie peut laisser échapper des produits chimiques nocifs qui peuvent endommager la peau, les vêtements ou l'endroit où la batterie est stockée. Pour éviter tout risque de blessure, ne laissez aucune substance provenant de la batterie entrer en contact avec vos yeux ou votre peau. Toute batterie peut se rompre ou même exploser si elle est exposée au feu ou à d'autres formes de chaleur excessive. Soyez prudent lorsque vous manipulez des piles. Pour réduire le risque de blessure causé par une mauvaise manipulation des piles, prenez les précautions suivantes :

- N'utilisez pas des piles de marques et de types différents dans le même appareil.
- Lorsque vous remplacez des piles, remplacez toujours toutes les piles de l'appareil.
- N'utilisez pas de piles rechargeables ou réutilisables.
- Ne laissez pas les enfants installer les piles sans surveillance.
- Suivez les instructions du fabricant des piles pour les manipuler et les éliminer correctement. REMARQUE : Le produit et les piles doivent être mis au rebut dans un centre de recyclage. Ne pas les jeter avec les ordures ménagères.
- AVERTISSEMENT :** Pour garantir une utilisation sûre du produit, le câblage doit être amené au point d'installation conformément aux codes en vigueur. L'installation ne doit être effectuée que par une personne possédant une certification électrique appropriée. Pendant l'installation ou lorsqu'un défaut est détecté, le cordon d'alimentation doit toujours être débranché de la prise (dans le cas d'un raccordement direct, le disjoncteur correspondant doit être mis hors tension). Une installation incorrecte peut endommager le produit et provoquer des blessures. **AVERTISSEMENT :** Ne pas démonter le produit, sous peine d'électrocution. **AVERTISSEMENT :** N'utilisez que l'adaptateur d'alimentation d'origine fourni avec le produit. Ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation présente des signes de détérioration. **AVERTISSEMENT :** Suivez les instructions du manuel fourni. Entretien
Protégez l'appareil de la contamination et de la saleté. Essayez l'appareil avec un chiffon doux, n'utilisez pas de matériel rugueux ou grossier.
N'utilisez PAS de solvants ou d'autres nettoyants ou produits chimiques agressifs. Une déclaration de conformité a été émise pour ce produit. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.immax.eu

ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ IMMAX NEO PRO ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ
Σάρωστε τον κωδικό QR για να κατεβάσετε την εφαρμογή Immax NEO PRO



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Κατασκευαστής και εισαγωγέας:
742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com Made in P.R.C.




Τεχνικές προδιαγραφές
Πρωτόκολλο: Wi-Fi
Συχνότητα: 2400MHz~2483.5MHz
Μέγιστη ισχύς εξόδου RF: Wi-Fi: Wi-Fi Wi-Fi
Fi WiFi: 20dBm Ισχύς αναμονής δικτύου
(Pnet): Τάση εισόδου: 0.4W: AC 230V
Συντελεστής ισχύος: 230V 230V: >0.5
Πιστοποιήσεις


ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ IMMAX NEO PRO ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ
Σάρωστε τον κωδικό QR για να κατεβάσετε την εφαρμογή Immax NEO PRO



Ή αναζητήστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή Immax NEO PRO στο App Store ή στο Google Play.
- Εκκινήστε την εφαρμογή Immax NEO PRO και κάντε κλικ στο κουμπί "Εγγραφή" για να δημιουργήσετε το δικό σας λογαριασμό.
- Όταν ολοκληρώσετε την εγγραφή, συνδεθείτε στο λογαριασμό σας.

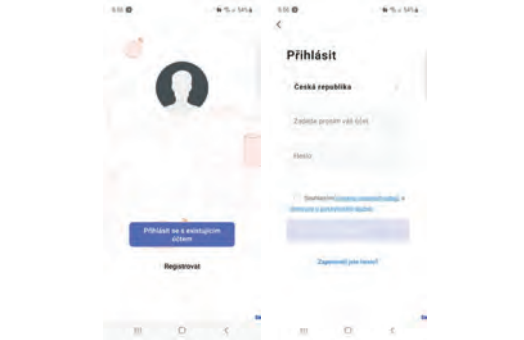

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Προετοιμασία. Βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στο ίδιο δίκτυο WiFi με το οποίο θα συνδεθεί το προϊόν.

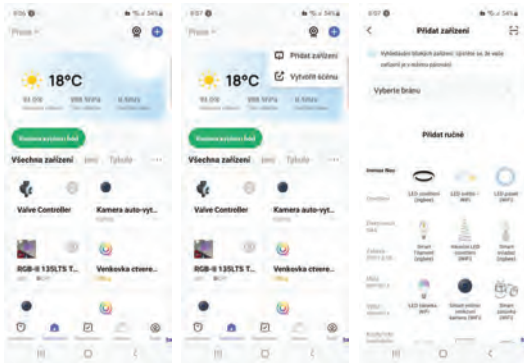

Πρόσθετη επιλογή Bluetooth
Επικοινωνία της συσκευής - απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε το φωτιστικό LED 3 φορές με τον επίτοιχο διακόπτη. Το διάστημα μεταξύ της απενεργοποίησης και της ενεργοποίησης πρέπει να είναι 1-2 δευτερόλεπτα. Μετά την τρίτη ενεργοποίηση, περιμένετε μέχρι το φωτιστικό LED να αρχίσει να αναβοσβήνει. Εάν δεν έχετε ενεργοποιήσει το Bluetooth στην κινητή συσκευή σας, θα σας ζητηθεί να το κάνετε. Μόλις ενεργοποιηθεί το Bluetooth, η κινητή συσκευή σας θα βρει αυτόματα το προϊόν. Στην εφαρμογή θα εμφανιστεί ένα παράθυρο που θα σας ενημερώνει ότι έχει βρεθεί μια νέα συσκευή.
Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" και στη συνέχεια στο κουμπί "+". Εισάγετε τα στοιχεία πρόσβασης στο δίκτυο WiFi και επιβεβαιώστε. Στη συνέχεια, το προϊόν θα ανιστοιχιστεί και θα προστεθεί η εφαρμογή Immax NEO PRO.
Δυνατότητα προσθήκης χωρίς χρήση Bluetooth

Πραγματοποιήστε επικοινωνία της συσκευής - απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε το φωτιστικό LED 3 φορές με τον επίτοιχο διακόπτη. Το διάστημα μεταξύ της απενεργοποίησης και της ενεργοποίησης πρέπει να είναι 1-2 δευτερόλεπτα. Μετά την τρίτη ενεργοποίηση, περιμένετε μέχρι το φωτιστικό LED να αρχίσει να αναβοσβήνει.

Ενεργοποιήστε το προϊόν Immax Neo Pro, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάγραμμα και στη συνέχεια στο κουμπί "+" για να προσθέσετε τη συσκευή. Στην καρτέλα Immax NEO, επιλέξτε το προϊόν. Εισάγετε τα δεδομένα πρόσβασης στο δίκτυο WiFi και επιβεβαιώστε. Στη συνέχεια, το προϊόν θα ανιστοιχιστεί και θα προστεθεί στο Immax NEO PRO.
Ρύθμιση του Echo με την Amazon Alexa
Συνδεθείτε με το λογαριασμό σας στην Amazon
Από την αρχική οθόνη, κάντε κλικ στις "Ρυθμίσεις" και στις "Ρυθμίσεις νέας συσκευής" πάνω αριστερά. Επιλέξτε τη συσκευή Echo, πατήστε το κουμπί Dot μέχρι να ανάψει η πορτοκαλί λυχνία LED και κάντε κλικ στο "Continue" (Συνέχεια). Επιλέξτε το δίκτυο Wi-Fi και συνδέστε το με τη συσκευή σας σύμφωνα με τις οδηγίες. Αυτό μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά.
Ενεργοποιήστε τις δεξιοτήτες στην εφαρμογή Alexa (Σημείωση: Εάν ο λογαριασμός σας Immax Neo Pro είχε συνδεθεί προηγουμένως, μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε απευθείας ή μπορείτε επίσης να τον αφαιρέσετε πατώντας "Απενεργοποίηση δεξιοτήτων". Από την αρχική οθόνη, πάνω αριστερά, επιλέξτε "Δεξιοτήτες", αναζητήστε την επιλογή
"Immax Neo Pro" και επιλέξτε "Immax Neo Pro"
Πατήστε "Ενεργοποίηση δεξιοτήτων" για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία δεξιοτήτων του Immax Neo Pro, στη συνέχεια θα μεταφερθείτε στη σελίδα σύνδεσης λογαριασμού.
Εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό σας Immax Neo Pro, μην ξεχάσετε να επιλέξετε τη χώρα/περιοχή στην οποία ανήκει ο λογαριασμός σας.
Κάντε κλικ στο "Link Now" για να συνδέσετε το λογαριασμό σας Immax Neo Pro. Όταν δείτε το μήνυμα "Alexa has been successfully linked with Immax Neo Pro", βγείτε από τη σελίδα.
Ελέγξτε τις έξυπνες συσκευές σας με το Echo (το Echo πρέπει να ανακαλύψει νέες έξυπνες συσκευές πριν τις ελέγξει).
Μπορείτε να πείτε "Alexa, ανακάλυψε συσκευές" ή μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο "Ανακάλυψη συσκευών" στην εφαρμογή Alexa για να ανακαλύψετε νέες έξυπνες συσκευές.
Οι συσκευές που ανακαλύπτεται θα εμφανιστούν σε μια λίστα. (Σημείωση: Κάθε φορά που αλλάζετε το όνομα της συσκευής στην εφαρμογή Immax Neo Pro, το Echo πρέπει να ανακαλύψει εκ νέου τη συσκευή).
Τώρα μπορείτε να ελέγχετε τις έξυπνες συσκευές σας με το Echo. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες εντολές για τον έλεγχό τους (π.χ. Plug1):

- Alexa, ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε το Plug1
- Alexa, ενεργοποιήστε την πρίζα μετά από 5 λεπτά

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης με το Google Home

Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Immax Neo Pro, προσθέστε μια συσκευή και αλλάξτε το όνομα σε μια εύκολα αναγνωρίσιμη λέξη ή φράση, όπως "Smart bulb" "Λαμπτήρας" κ.λπ.
Ρυθμίστε το Google Home χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Google Home
1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας Google είναι ενεργοποιημένη.
2. Ανοίξτε την εφαρμογή Google Home στην κινητή συσκευή σας.
3. Κάντε κλικ στο κουμπί "ΑΓΙΟΔΟΧΗ" για να συμφωνήσετε με τους όρους και τις προϋποθέσεις και την πολιτική απορρήτου. Επιτρέψτε στην εφαρμογή Google Home να αποκτήσει πρόσβαση στην τοποθεσία της συσκευής και να ανακαλύψει και να ρυθμίσει τη συσκευή σε κοντινή απόσταση.
4. Κάντε κλικ στο "ΕΓΓΡΑΦΗ" και επιλέξτε το λογαριασμό Google με τον οποίο έχετε συνδεθεί για τη συσκευή mo-bil. Ή συνδεθείτε με έναν νέο λογαριασμό Google, όπως σας υποδεικνύεται.
5. Η εφαρμογή Google Home αναζητά κοινωνικές συσκευές που είναι ενεργοποιημένες και έτοιμες για ρύθμιση. Πατήστε "ΡΥΘΜΙΣΗ" για να ρυθμίσετε το Google Home.
6. Εάν η εφαρμογή Google Home συνδεθεί επιτυχώς με μια συσκευή Google Home, πατήστε "PLAY TEST SOUND", θα αναπαραχθεί ένας δοκιμαστικός ήχος για να επιβεβαιώσετε ότι έχετε συνδεθεί με τη σωστή συσκευή. Εάν ακούσατε τον δοκιμαστικό ήχο, πατήστε "I HEARD IT".
7. Επιλέξτε το δωμάτιο (π.χ. Σαλόνι) όπου βρίσκεται η συσκευή Google Home. Επιλέξτε το δίκτυο Wi-Fi στο οποίο θέλετε να συνδέσετε τη συσκευή σας Google Home. Για να ανακτήσετε αυτόματα τον κωδικό πρόσβασης για αυτό το δίκτυο σε αυτή τη συσκευή, πατήστε "OK" και ο κωδικός πρόσβασης θα συμπληρωθεί στο πεδίο κωδικού πρόσβασης. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης χειροκίνητα. Στη συνέχεια, πατήστε "ΣΥΝΕΧΕΙΑ".
8. Η συσκευή σας Google Home θα επιχειρήσει τώρα να συνδεθεί στο δίκτυο Wi-Fi. Όταν η συσκευή Google Home συνδεθεί επιτυχώς στο δίκτυο Wi-Fi, πατήστε "ΣΥΝΕΧΕΙΑ".
9. Αν θέλετε να απαντήσει ο Google Assistant στις ερωτήσεις σας και να απολαμβάνετε το οικείο περιβάλλον, πρέπει να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Google. Επιλέξτε το λογαριασμό Google που θέλετε να συνδέσετε με τη συσκευή σας Google Home και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή
"ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΩΣ XXX". Εισάγετε τη διεύθυνσή σας και επιλέξτε την προεπιλεγμένη υπηρεσία μουσικής σας.
10. Κάντε κλικ στην επιλογή "SKIP TUTORIAL" (παράλειψη διδασκαλίας) για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο "ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ" για να δείτε τον οδηγό χρήσης της Google.
*** Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) ***

Συνδέστε το λογαριασμό σας Immax Neo Pro με το Home Control WARNING:
Λόγω ενός γνωστού σφάλματος στην εφαρμογή Google Home, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο έναν λογαριασμό Google για τον έλεγχο της "Δράσης Home Control".

1. Ανοίξτε την εφαρμογή Google Home, κάντε κλικ στο Μενού
2. Κάντε κλικ στο στοιχείο ελέγχου Home
3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο "+" κάτω από τις συσκευές
4. Κάντε κλικ στο Immax Neo Pro

5. Εισάγετε τα στοιχεία σύνδεσης για τον λογαριασμό σας Immax Neo Pro

Ελέγξτε τις έξυπνες συσκευές σας με το Google Home
Τώρα μπορείτε να ελέγχετε τις έξυπνες συσκευές σας με το Google Home. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες εντολές για τον έλεγχό τους (π.χ. Plug1):
- Ok Google, ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε το Plug1
- Ok Google, ενεργοποιήστε το βύσμα μετά από 5 λεπτά
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

ΜΗΝ συνδέετε συσκευές που υπερβαίνουν την ονομαστική ισχύ αυτής της πρίζας. Μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση ή ζημιά στη συσκευή ή σε άλλο εξοπλισμό. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε την πρίζα εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία και τραυματισμός. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν καλώδια προέκτασης με αυτή την πρίζα- βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο προέκτασης μπορεί να αντέξει την τάση της πρίζας. ΜΗΝ επιχειρήσετε σε καμία περίπτωση να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε αυτόν τον εξοπλισμό. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στον εξοπλισμό ή ηλεκτροπληξία. ΜΗΝ τοποθετείτε την πρίζα κοντά σε πηγές θερμότητας ή σε άμεσο ηλιακό φως. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε ή λειτουργείτε την πρίζα ρεύματος σε περιβάλλον με υψηλή υγρασία. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε την πρίζα ρεύματος εάν υπάρχει μια περίεργη οσμή ή καπνός που προέρχεται από την πρίζα ή τον συνδεδεμένο εξοπλισμό, επικοινωνήστε αμέσως με την υποστήριξη πελατών. ΜΗΝ αγγίζετε ηλεκτρικές συσκευές με βρεγμένα χέρια ή μη χειρίζεστε συσκευές κοντά σε υγρά. Μην χρησιμοποιείτε υπερβολική δύναμη όταν χειρίζεστε την πρίζα.
Διατηρείτε πάντα την πρίζα ρεύματος στεγνή και καθαρή.
ΜΗΝ χρησιμοποιείτε διαλύτες ή διαλύματα καθαρισμού στην πρίζα. Καθαρίζετε μόνο με ένα μαλακό, στεγνό πανί.
Μην υπερφορτώνετε ποτέ τα ηλεκτρικά κυκλώματα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Πληροφορίες για την ασφάλεια

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Αυτό το προϊόν περιέχει μικρά μέρη που μπορεί να προκαλέσουν ασφυξία ή τραυματισμό σε περίπτωση κατάποσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κάθε μπαταρία μπορεί να διαρρέψει επιβλαβείς χημικές ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο δέρμα, τα ρούχα ή την περιοχή όπου αποθηκεύεται η μπαταρία. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού, μην αφήσετε καμία ουσία από την μπαταρία να έρθει σε επαφή με τα μάτια ή το δέρμα σας. Κάθε μπαταρία μπορεί να σπάζει ή ακόμα και να εκραγεί εάν εκτεθεί σε φωτιά ή άλλες μορφές υπερβολικής θερμότητας. Να είστε προσεκτικοί όταν χειρίζεστε τις μπαταρίες. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ή τον τραυματισμό που προκαλείται από τον ακατάλληλο χειρισμό των μπαταριών, λάβετε τις ακόλουθες προφυλάξεις:

- Μην χρησιμοποιείτε διαφορετικές μάρκες και τύπους μπαταριών στην ίδια συσκευή.
- Κατά την αντικατάσταση των μπαταριών, να αντικαθιστάτε πάντα όλες τις μπαταρίες στη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες ή επαναχρησιμοποιούμενες μπαταρίες.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να τοποθετούν μπαταρίες χωρίς επίβλεψη.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή της μπαταρίας για τον κατάλληλο χειρισμό και την απόρριψη της μπαταρίας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το προϊόν και οι μπαταρίες θα πρέπει να απορρίπτονται σε κέντρο ανακύκλωσης. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να διασφαλιστεί η ασφαλής χρήση του προϊόντος, η καλωδίωση πρέπει να φέρεται στο σημείο εγκατάστασης σύμφωνα με τους ισχύοντες κώδικες. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από άτομο με την κατάλληλη ηλεκτρολογική ικανότητα. Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης ή όταν διαπιστωθεί βλάβη, το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει πάντα να αποσυνδεθεί από την πρίζα (σε περίπτωση απευθείας σύνδεσης, ο σχετικός διακόπτης πρέπει να απενεργοποιείται). Η λανθασμένη εγκατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη του προϊόντος και τραυματισμό.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Χρησιμοποιείτε μόνο τον αρχικό μετασχηματιστή ρεύματος που συνοδεύει το προϊόν. Μην λειτουργείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας παρουσιάζει σημάδια βλάβης. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται στο συνημμένο εγχειρίδιο.

Συντήρηση

Προστατέψτε τον εξοπλισμό από τη μόλυνση και τη βρωμιά. Σκουπίστε τη μονάδα με ένα μαλακό πανί, μην χρησιμοποιείτε τριχάλυδο ή χοντρό υλικό.

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε διαλύτες ή άλλα επιθετικά καθαριστικά ή χημικά.

Για το προϊόν αυτό έχει εκδοθεί δήλωση συμμόρφωσης, για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.immax.eu



MANUALE UTENTE

Produttore e importatore:
IMMAX, Pohofí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz |
www.immaxneo.com Made in P.R.C.



Specifiche tecniche


Protocollo: Wi-Fi
Frequenza: 2400MHz~2483,5MHz
Potenza massima di uscita RF: WiFi:
20dBm Potenza di rete in standby (Pnet):
0,4W Tensione di ingresso: AC 230V
Fattore di potenza: >0.5
Certificazioni.

SCARICA L'APP IMMAX NEO PRO E REGISTRATI
Scansiona il codice QR per scaricare l'app Immax NEO PRO.




Oppure cercate e installate l'applicazione Immax NEO PRO nell'App Store o in Google Play.

- Avviare l'applicazione Immax NEO PRO e fare clic su "Registrati" per creare il proprio account.
- Al termine della registrazione, accedere al proprio account.

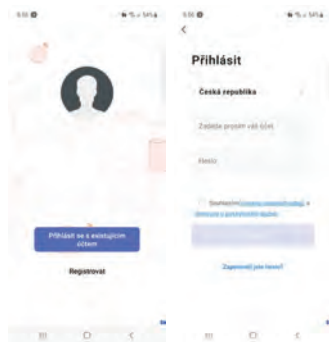

ABBINARE IL PRODOTTO ALL'APPLICAZIONE

Preparazione. Assicurarsi di essere connessi alla stessa rete WiFi a cui sarà connesso il prodotto.

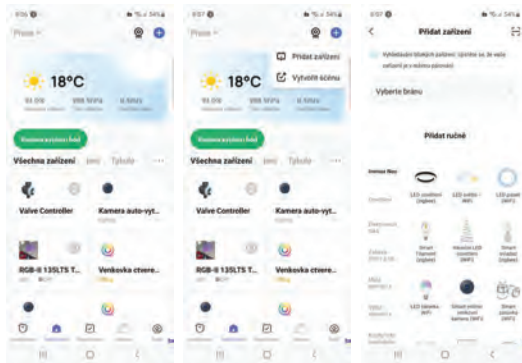

Opzione aggiuntiva Bluetooth

Resetare l'apparecchio - spegnere e accendere l'apparecchio LED per 3 volte con l'interruttore a parete. L'intervallo tra lo spegnimento e l'accensione deve essere di 1-2 secondi. Dopo la terza accensione, attendere che l'apparecchio LED inizi a lampeggiare.

Se il Bluetooth non è abilitato sul dispositivo mobile, verrà richiesto di attivarlo. Una volta attivato il Bluetooth, il dispositivo mobile troverà automaticamente il prodotto. Nell'applicazione viene visualizzata una finestra che informa che è stato trovato un nuovo dispositivo.

Fare clic sul pulsante "Continua" e poi sul pulsante "+". Inserire i dati di accesso alla rete WiFi e confermare. Il prodotto verrà accoppiato e l'app Immax NEO PRO verrà aggiunta.

Possibilità di aggiungere senza utilizzare il Bluetooth

Eseguire un reset del dispositivo: spegnere e accendere l'apparecchio LED per 3 volte con l'interruttore a parete. L'intervallo tra lo spegnimento e l'accensione deve essere di 1-2 secondi. Dopo la terza accensione, attendere che l'apparecchio LED inizi a lampeggiare.

Immax NEO PRO, fare clic sulla scheda Camera e poi sul pulsante "+" per aggiungere il dispositivo. Nella scheda Immax NEO, selezionare il prodotto. Inserire i dati di accesso alla rete WiFi e confermare. Il prodotto verrà accoppiato e aggiunto a Immax NEO PRO.

Impostazione di Echo con Amazon Alexa

Accedere con il proprio account Amazon

Dalla schermata iniziale, fare clic su "Impostazioni" e "Impostazioni nuovo dispositivo" in alto a sinistra. Selezionare il dispositivo Echo, premere il pulsante Dot finché non si accende la luce LED arancione e fare clic su "Continua". Selezionare la rete Wi-Fi e collegarla al dispositivo come indicato. Questa operazione potrebbe richiedere alcuni minuti.

Abilitare le abilità nell'app Alexa (Nota: se l'account Immax Neo Pro è stato collegato in precedenza, è possibile utilizzarlo direttamente oppure rimuoverlo toccando "Disabilita abilità").

"Immax Neo Pro" e selezionare "Immax Neo Pro".

Fare clic su "Abilita abilità" per abilitare la funzione di abilità di Immax Neo Pro, quindi si verrà reindirizzati alla pagina di collegamento dell'account.

Inserire il login e la password del proprio account Immax Neo Pro, senza dimenticare di selezionare il paese/regione di appartenenza.

Fare clic su "Collega ora" per collegare l'account Immax Neo Pro.

Quando viene visualizzato il messaggio ""Alexa è stata collegata con successo a Immax Neo Pro"", uscire dalla pagina.

Controllare i dispositivi intelligenti con Echo (Echo deve scoprire nuovi dispositivi intelligenti prima di controllarli).

È possibile dire "Alexa, scopri i dispositivi", oppure cliccare su "Scopri i dispositivi" nell'app Alexa per scoprire nuovi dispositivi intelligenti.

I dispositivi scoperti appariranno in un elenco. (Nota: ogni volta che si cambia il nome del dispositivo nell'app Immax Neo Pro, Echo deve riscoprire il dispositivo). Ora è possibile controllare i dispositivi intelligenti con Echo. Per controllarli si possono usare i seguenti comandi (ad esempio, Plug1):

- Alexa, accendi/spegni la spina1
- Alexa, accendere la spina dopo 5 minuti

Guida rapida con Google Home

Accedere al proprio account Immax Neo Pro, aggiungere un dispositivo e cambiare il nome con una parola o una frase facilmente riconoscibile come "Lampadina intelligente" "Lampadina" ecc.

Configurare Google Home utilizzando l'app Google Home

1. Assicurarsi che il dispositivo Google sia acceso.
2. Aprire l'app Google Home sul vostro dispositivo mobile.
3. Fare clic su "ACCETTA" per accettare i termini e le condizioni e l'informativa sulla privacy. Consentire all'app Google Home di accedere alla posizione del dispositivo e di scoprire e configurare il dispositivo nelle vicinanze.
4. Fare clic su "ACCEDI" e selezionare l'account Google con cui si è effettuato l'accesso al dispositivo mo-bil. Oppure accedere con un nuovo account Google come indicato.
5. L'app Google Home cerca i dispositivi vicini che sono accesi e pronti per essere configurati. Toccare "IMPOSTA" per configurare Google Home.
6. Se l'app Google Home è stata collegata con successo a un dispositivo Google Home, toccare "Riproduci suono di prova"; verrà riprodotto un suono di prova per confermare la connessione al dispositivo corretto. Se il suono di prova è stato udito, toccare "L'HO UDITO".
7. Selezionare la stanza (ad esempio, il soggiorno) in cui si trova il dispositivo Google Home. Selezionare la rete Wi-Fi a cui si desidera collegare il dispositivo Google Home. Per recuperare automaticamente la password di questa rete su questo dispositivo, toccare "OK" e la password verrà inserita nel campo della password. È anche possibile inserire la password manualmente. Quindi toccare "CONTINUA"
8. Il dispositivo Google Home tenterà ora di connettersi alla rete Wi-Fi. Quando Google Home si è connesso correttamente alla rete Wi-Fi, fare clic su "CONTINUA".
9. Se si desidera che l'Assistente Google risponda alle domande e goda di un ambiente familiare, è necessario accedere al proprio account Google. Selezionare l'account Google che si desidera collegare al dispositivo Google Home, quindi fare clic su "CONTINUA COME XXX". Inserite il vostro indirizzo e selezionate il vostro servizio musicale predefinito.
10. Fare clic su "SALTA TUTORIAL" per completare la configurazione. È anche possibile fare clic su "CONTINUA" per visualizzare la guida utente di Google.

Collegare l'account Immax Neo Pro a Home Control WARNING:

A causa di un bug noto nell'app Google Home, è possibile utilizzare un solo account Google per controllare "Home Control Action".

1. Aprire l'app Google Home, fare clic su Menu
2. Fare clic su Controllo casa
3. Fare clic sull'icona "+" sotto i dispositivi
4. Fare clic su Immax Neo Pro

5. Inserite i dati di accesso al vostro account Immax Neo Pro.

Controllare i dispositivi intelligenti con Google Home

Ora è possibile controllare i dispositivi intelligenti con Google Home. È possibile utilizzare i seguenti comandi per controllarli (ad esempio, Plug1):

- Ok Google, accendi/spegni il plug1
- Ok Google, accendi la spina dopo 5 minuti

ATTENZIONE:

NON collegare dispositivi che superano la potenza nominale di questa presa.

Potrebbero verificarsi surriscaldamenti o danni al dispositivo o ad altre apparecchiature.

NON utilizzare la presa di corrente se il cavo è danneggiato in qualche modo.

Potrebbero verificarsi scosse elettriche e lesioni. È possibile utilizzare prolunghe con questa presa; assicurarsi che la prolunga sia in grado di gestire il voltaggio della presa.

NON tentare in nessun caso di riparare, smontare o modificare questa

apparecchiatura. Potrebbero verificarsi danni all'apparecchiatura o scosse elettriche.

NON collocare la presa di corrente vicino a fonti di calore o alla luce diretta del sole.

NON utilizzare o far funzionare la presa di corrente in un ambiente con elevata

umidità. NON utilizzare la presa di corrente se dalla presa o dalle apparecchiature

collegate proviene un odore particolare o del fumo; contattare immediatamente

l'assistenza clienti. NON toccare gli apparecchi elettrici con le mani bagnate e non

maneggiare gli apparecchi in prossimità di liquidi. Non usare una forza eccessiva

quando si maneggia la presa.

Mantenere sempre la presa di corrente asciutta e pulita.

NON utilizzare solventi o soluzioni detergenti sulla presa di corrente. Pulire solo con un

panno morbido e asciutto.

Non sovraccaricare mai i circuiti elettrici per evitare scosse elettriche o incendi.

Informazioni sulla sicurezza

AVVERTENZA: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Questo prodotto contiene parti di piccole dimensioni che possono causare soffocamento o lesioni in caso di ingestione.

AVVERTENZA: ogni batteria è potenzialmente in grado di rilasciare sostanze chimiche nocive che possono danneggiare la pelle, gli indumenti o l'area in cui la batteria è conservata. Per evitare il rischio di lesioni, evitare che le sostanze contenute nella batteria entrino in contatto con gli occhi o la pelle. Qualsiasi batteria può rompersi o addirittura esplodere se esposta al fuoco o ad altre forme di calore eccessivo. Prestare attenzione quando si maneggiano le batterie. Per ridurre il rischio di lesioni causate da un uso improprio delle batterie, adottare le seguenti precauzioni:

- Non utilizzare batterie di marche e tipi diversi nello stesso dispositivo.
- Quando si sostituiscono le batterie, sostituire sempre tutte le batterie del dispositivo.
- Non utilizzare batterie ricaricabili o riutilizzabili.
- Non permettere ai bambini di installare le batterie senza supervisione.
- Seguire le istruzioni del produttore delle batterie per una corretta gestione e smaltimento delle stesse. NOTA: Il prodotto e le batterie devono essere smaltiti presso un centro di riciclaggio. Non smaltire con i normali rifiuti domestici.
- AVVERTENZA:** Per garantire un uso sicuro del prodotto, il cablaggio deve essere portato al punto di installazione in conformità alle norme vigenti. L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da una persona in possesso di un'adeguata certificazione elettrica. Durante l'installazione o in caso di guasto, il cavo di alimentazione deve essere sempre scollegato dalla presa (in caso di collegamento diretto, deve essere disinserito il relativo interruttore). Un'installazione errata può causare danni al prodotto e lesioni.
- AVVERTENZA:** Non smontare il prodotto, potrebbe verificarsi una scossa elettrica.
- AVVERTENZA:** Utilizzare esclusivamente l'adattatore di corrente originale fornito con il prodotto. Non utilizzare l'unità se il cavo di alimentazione presenta segni di danneggiamento. **AVVERTENZA:** Seguire le istruzioni del manuale allegato.
- Manutenzione
- Proteggere l'apparecchio dalla contaminazione e dallo sporco. Pulire l'unità con un panno morbido, non utilizzare materiali ruvidi o grossolani.
- NON utilizzare solventi o altri detergenti o prodotti chimici aggressivi.
- Per questo prodotto è stata rilasciata una dichiarazione di conformità; per ulteriori informazioni, visitare il sito www.immax.eu



LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Ražotājs un importētājs:
IMMAX, Pohofí 703, 742 R5 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com Ražots Rumānijā.




Tehniskās specifikācijas

Protokols: Wi-Fi
Frekvence: 2400MHz ~ 2483.5MHz
Maksimālā RF izejas jauda: 2400MHz ~ 2483.5MHz
Maksimālā RF izejas jauda: 2400MHz ~ 2483.5MHz
Wi-Fi: 20dBm
Tīkla gaidīšanas režīma jauda (Pnet): 0.4W
Ieejas spriegums: 0.4W:
MAINSTRĀVAS 230V
Jaudas koeficients: 230 V: >0.5
Sertifikācija: 230V, 230V, 230V, 230V, 230V, 230V, 230V.


Lejupielādējiet Immax NEO PRO APLIKĀCIJU UN REĢISTRĒTIES
Noskenējiet QR kodu, lai lejupielādētu Immax NEO PRO lietotni.



Vai arī meklējiet un instalējiet lietotni Immax NEO PRO App Store vai Google Play.
- Palaidiet lietotni Immax NEO PRO un noklikšķiniet uz "Reģistrēties", lai izveidotu savu kontu.
- Kad esat pabeidzis reģistrāciju, pierakstieties savā kontā.

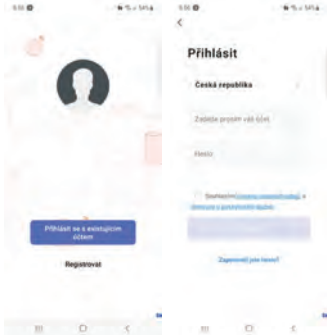

PRODUKTA SAVIENOŠANA AR LIETOJUMPROGRAMMU
Sagatavošana. Pārliecinieties, ka esat pieslēgts tam pašam Wi-Fi tīklam, kuram tiks pieslēgts izstrādājums.

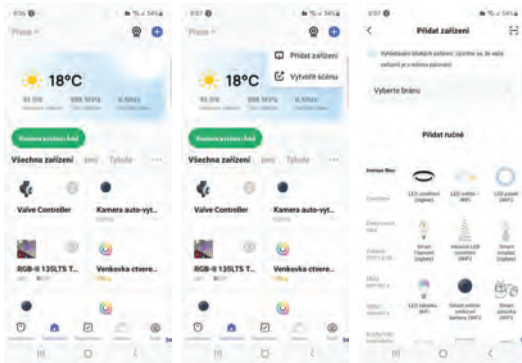

Bluetooth papildaprīkojuma opcija
Ierīces atiestatīšana - ieslēdziet un ieslēdziet LED gaismekli 3 reizes ar sienas slēdzi. Starp izslēgšanas un ieslēgšanas intervālam jābūt 1-2 sekundes. Pēc trešās ieslēgšanas pagaidiet, līdz LED gaismeklis sāks mirgot.
Ja jūsu mobilajā ierīcē nav ieslēgts Bluetooth, jums tiks piedāvāts to izdarīt. Kad Bluetooth būs ieslēgts, mobilā ierīce automātiski atradīs izstrādājumu. Lietotnē parādīsies logs, kas informēs, ka ir atrasta jauna ierīce.
Noklikšķiniet uz pogas "Turpināt" un pēc tam uz pogas "+". Ievadiet savu Wi-Fi tīkla piekļuves informāciju un apstipriniet. Pēc tam izstrādājums tiks savienots pāri, un tiks pievienota lietotne Immax NEO PRO.
Iespēja pievienot, neizmantojot Bluetooth
Veiciet ierīces atiestatīšanu - ieslēdziet un ieslēdziet LED gaismekli 3 reizes ar sienas slēdzi. Intervālam starp izslēgšanu un ieslēgšanu jābūt 1-2 sekundes. Pēc trešās ieslēgšanas pagaidiet, līdz LED gaismeklis sāks mirgot.

Programma Immax NEO PRO noklikšķiniet uz cilnes Telpa un pēc tam uz pogas "+", lai pievienotu ierīci. Immax NEO cinē izvēlieties produktu. Ievadiet Wi-Fi tīkla piekļuves datus un apstipriniet. Pēc tam izstrādājums tiks savienots pāri un pievienots Immax NEO PRO.
Echo iestatīšana ar Amazon Alexa
Pierakstieties savā Amazon kontā
Sākuma ekrānā noklikšķiniet uz "Settings" (Iestatījumi) un "New Device Settings" (Jaunas ierīces iestatījumi) augšējā kreisajā pusē. Izvēlieties savu Echo ierīci, nospiediet Dot pogu, līdz iedegas oranža LED gaismiņa, un noklikšķiniet uz "Continue" (Turpināt).
Izvēlieties savu Wi-Fi tīklu un savienojiet to ar ierīci saskaņā ar norādījumiem. Tas var aizņemt dažas minūtes.
Alexa lietotnē ieslēdziet Skills (Piezīme: Ja jūsu Immax Neo Pro konts bija iepriekš piesaistīts, varat to izmantot tieši vai arī varat to noņemt, pieskaroties "Disable Skills" (Atslēgt prasmes) Sākuma ekrānā, augšējā kreisajā pusē, izvēlieties "Skills" (Prasmes), meklējiet
"Immax Neo Pro" un izvēlieties "Immax Neo Pro".
Noklikšķiniet uz "Enable Skills" (Ieslēgt prasmes), lai iespējotu Immax Neo Pro prasmju funkciju, pēc tam tikšiet novirzīts uz konta saistīšanas lapu.
Ievadiet savu Immax Neo Pro konta pieteikumvārdu un paroli, neaizmirstiet izvēlēties valsti/reģionu, kurā atrodas jūsu konts.
Noklikšķiniet uz "Link Now", lai saistītu savu Immax Neo Pro kontu.
Kad redzat paziņojumu ""Alexa ir veiksmīgi saistīta ar immax Neo Pro"", izietiet no lapas.
Vadiet viedierīces ar Echo (Echo ir jāatrod jaunas viedierīces, pirms tās tiek vadītas). Lai atklātu jaunas viedierīces, varat pateikt "Alexa, discover devices" (Alexa, atrodi ierīces) vai arī varat noklikšķināt uz "Discover devices" (Atklāt ierīces) Alexa lietotnē. Atklātās ierīces parādīsies sarakstā. (Piezīme: ikreiz, kad maināt ierīces nosaukumu lietotnē Immax Neo Pro, Echo ir no jauna jāatklāj ierīce).
Tagad varat vadīt viedierīces ar Echo. Lai tās vadītu, varat izmantot šādas komandas (piem., Plug1):

- Alexa, ieslēdziet/izslēdziet spraudni1
- Alexa, ieslēdziet kontaktakšu pēc 5 minūtēm

Ātrā lietošanas pamācība ar Google Home

Piesakieties savā Immax Neo Pro kontā, pievienojiet ierīci un nomainiet nosaukumu uz viegli atpazīstamu vārdu vai frāzi, piemēram, "Smart bulb" (Viedā spuldzīte), "Bulb" (Spuldzīte) utt.
Iestatiet Google Home, izmantojot lietotni Google Home
1. Pārliecinieties, vai jūsu Google ierīce ir ieslēgta.
2. Atveriet lietotni Google Home savā mobilajā ierīcē.
3. Noklikšķiniet uz "PIENĒM", lai piekristu noteikumiem un nosacījumiem un privātuma politikai. 4. Atļaujiet lietotnei Google Home piekļūt ierīces atrašanās vietai un atrast un iestatīt ierīci tuvumā.
4. Noklikšķiniet uz "SIGN IN" un izvēlieties Google kontu, ar kuru esat pierakstījis mo-bil ierīcē. Vai arī pierakstieties, izmantojot jaunu Google kontu, kā norādīts instrukcijās.
5. Programma Google Home meklē tuvumā esošās ierīces, kas ir ieslēgtas un gatavas iestatīšanai. Pieskarieties pie "SET UP", lai iestatītu Google Home.
6. Ja lietotne Google Home ir veiksmīgi savienota ar Google Home ierīci, piesitiet "PLAY TEST SOUND", tiks atskaņota testa skaņa, lai apstiprinātu, ka esat savienots ar pareizo ierīci. Ja testa skaņa ir dzirdama, piesitiet "I HEARD IT" ".
7. Izvēlieties telpu (piemēram, viesistabu), kurā atrodas Google Home ierīce.
8. Izvēlieties Wi-Fi tīklu, pie kura vēlaties pieslēgt Google Home ierīci. Lai automātiski iegūtu šī tīkla paroli šajā ierīcē, piesitiet "OK", un parole tiks aizpildīta paroles laukā. Paroli varat ievadīt arī manuāli. Pēc tam piesitiet "PABEIGT".
8. Tagad jūsu Google Home ierīce mēģinās izveidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu. Kad Google Home ierīce ir veiksmīgi izveidojusi savienojumu ar Wi-Fi tīklu, noklikšķiniet uz "CONTINUE" (Turpināt).
9. Ja vēlaties, lai Google palīgs atbildētu uz jūsu jautājumiem un izbaudītu pazīstamo vidi, jums jāpiesakās savā Google kontā. Izvēlieties Google kontu, kuru vēlaties saistīt ar ierīci Google Home, pēc tam noklikšķiniet uz "TURPINĀT KĀ XXX". Ievadiet savu adresi un izvēlieties noklusējuma mūzikas pakalpojumu.
10. Lai pabeigtu iestatīšanu, noklikšķiniet uz "SKIP TUTORIAL". Varat arī noklikšķināt uz "CONTINUE", lai skatītu Google lietotāja rokasgrāmatu.

Savienojiet savu Immax Neo Pro kontu ar Home Control WARNING:

Sakarā ar zināmu kļūdu lietotnē Google Home varat izmantot tikai vienu Google kontu, lai kontrolētu "Home Control Action".

1. Atveriet lietotni Google Home, noklikšķiniet uz Izvēlne
2. Noklikšķiniet uz Home control
3. Pie ierīcēm noklikšķiniet uz ikonās "+".
4. Noklikšķiniet uz Immax Neo Pro

5. Ievadiet savu Immax Neo Pro konta pieteikšanās informāciju.

Pārvaldiet viedierīces, izmantojot Google Home
Tagad varat kontrolēt savas viedierīces, izmantojot Google Home. Lai tās vadītu, varat izmantot šādas komandas (piem., Plug1):

- Ok Google, ieslēdziet/izslēdziet spraudni1
- Ok Google, ieslēdziet spraudni pēc 5 minūtēm

BRĪDINĀJUMS:

NEPIESAISTĪT ierīces, kuru nominālā jauda pārsniedz šīs kontaktlīdzdas nominālo jaudu. Var notikt ierīces vai citu iekārtu pārkaršana vai bojājumi.
NEIzmantojiet kontaktlīdzdu, ja vads ir jebkādā veidā bojāts. Var rasties elektriskās strāvas trieciens un traumas. Ar šo kontaktlīdzdu var izmantot pagarinātājus; pārliecinieties, vai pagarinātājs atbilst kontaktlīdzdas spriegumam. Nekādā gadījumā nemēģiniet labot, izjaukt vai pārveidot šo iekārtu. Var rasties iekārtas bojājumi vai elektriskās strāvas trieciens. NEIEĻĀUJIET kontaktlīdzdu karstuma avotu tuvumā vai tiešos saules staros. NEIŅĒMIET un nelietojiet strāvas kontaktlīdzdu vidē ar augstu mitruma līmeni. NEIzmantojiet strāvas kontaktlīdzdu, ja no kontaktlīdzdas vai pieslēgtā aprīkojuma nāk savdabīga smaka vai dūmi, nekavējoties sazinieties ar klientu atbalsta dienestu. Nepieskarieties elektroierīcēm ar slapjām rokām un nelietojiet ierīces šķidrumu tuvumā. Neizmantojiet pārmērīgu spēku, darbojoties ar kontaktlīdzdu. Vienmēr glabājiet kontaktlīdzdu sausu un tīru.
NEIzMANTO lietot šķīdinātājus vai tīrīšanas šķīdumus uz strāvas kontaktlīdzdas. Tīrīt tikai ar mitru, sausu drānu.
Nekad nepārslogojiet elektriskās ķēdes, jo tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Drošības informācija

BRĪDINĀJUMS: Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Šis izstrādājums satur sīkas detaļas, kuras norīšanas gadījumā var izraisīt nosmakšanu vai traumas.
BRĪDINĀJUMS: No katras baterijas var noplūst kaitīgas ķīmiskas vielas, kas var bojāt ādu, apģērbu vai vietu, kur baterija tiek uzglabāta. Lai izvairītos no traumu riska, nepieļaujiet, lai no akumulatora izdalītās vielas nonāktu saskarē ar acīm vai ādu. Jebkurš akumulators var pārpļīst vai pat eksplodēt, ja tiek pakļauts uguns vai cita veida pārmērīga karstuma iedarbībai. Rīkojoties ar baterijām, esiet piesardzīgi. Lai mazinātu risku gūt traumas vai ievainojumus, ko izraisa nepareiza apiešanās ar baterijām, ievērojiet šādus piesardzības pasākumus:

- Vienā un tajā pašā ierīcē neizmantojiet dažādu zīmolu un veidu baterijas.
- Nomainot baterijas, vienmēr nomainiet visas ierīcē esošās baterijas.
- Neizmantojiet atkārtoti uzlādējamās vai atkārtoti lietojamās baterijas.
- Neļaujiet bērniem bez uzraudzības uzstādīt baterijas.

- Ievērojiet bateriju ražotāja norādījumus par pareizu bateriju lietošanu un iznīcināšanu. PIEZĪME: Izstrādājums un baterijas jāiznīcina pārstrādes centrā. Neizmetiet kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem.
BRĪDINĀJUMS: Lai nodrošinātu drošu izstrādājuma lietošanu, elektroinstalācija līdz uzstādīšanas vietai jānovada saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem. Uzstādīšanu drīkst veikt tikai persona, kura ir attiecīga elektrotehnikas sertifikācija. Uzstādīšanas laikā vai konstatējot kļūmi, vienmēr ir jāatvieno barošanas vads no kontaktlīdzdas (tieša pieslēguma gadījumā jāizslēdz attiecīgais ķēdes pārtraucējs). Nepareiza uzstādīšana var izraisīt produkta bojājumus un traumas.

BRĪDINĀJUMS: Neizjauciet izstrādājumu, var rasties elektriskās strāvas trieciens.

BRĪDINĀJUMS: Izmantojiet tikai oriģinālo strāvas adapteri, kas piegādāts kopā ar izstrādājumu. Nedarbiniet ierīci, ja barošanas vadam ir bojājumu pazīmes.

BRĪDINĀJUMS: Ievērojiet pievienotās rokasgrāmatas norādījumus.

Uzturēšana
Aizsargājiet iekārtu no piesārņojuma un netīrumiem. Noslaukiet ierīci ar mitru drānu, neizmantojiet raupju vai rupju materiālu.
Nelietojiet šķīdinātājus vai citus agresīvus tīrīšanas līdzekļus vai ķīmikālijas.
Šim izstrādājumam ir izdota atbilstības deklarācija, lai iegūtu vairāk informācijas, lūdz, apmeklējiet www.immax.eu



VARTOTOJO VADOVAS

Gamintojas ir importuotojas:
IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, ES | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com Pagaminta
P.R.C.




Techninės specifikacijos

Protokolas: Wi-Fi
Maksimali RF išėjimo galia:
2400MHz~2483,5MHz Maksimali RF
išėjimo galia: 2400MHz~2483,5MHz Wi-
Fi: 20dBm Tinklo budėjimo galia (Pnet):
0,4 W Įėjimo įtampa: 0,4 W: KINTAMOJI
[TAMPA (AC 230V)
Maitinimo koeficientas: 230 AC: >0.5

Atsisiųskite IMMAX NEO PRO programėlę ir užsiregistruokite
Nuskaitykite QR kodą, kad atsisiųstumėte "Immax NEO PRO"
programėlę




Arba "App Store" arba "Google Play" ieškokite ir įsidiekite "Immax NEO PRO"
programėlę.
- Paleiskite "Immax NEO PRO" programą ir spustelėkite "Registruotis",
kad sukurtumėte savo paskyrą.
- Baigę registraciją, prisijunkite prie savo paskyros.

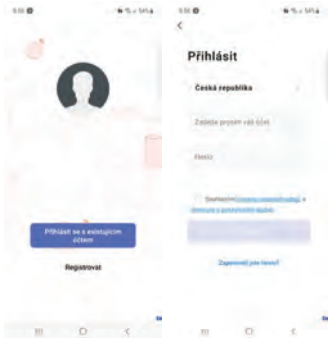

PRODUKTO SUSIJUNGIMAS SU APLINKA

Paruošimas. Įsitinkinkite, kad esate prisijungę prie
paties "WiFi" tinklo, prie kurio bus prijungtas gaminy.

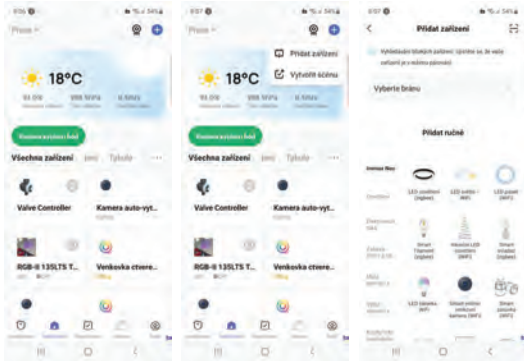

"Bluetooth" papildoma parinktis

Iš naujo nustatykite prietaisą - išjunkite ir įjunkite LED šviestuvą 3 kartus sieniniu
jungikliu. Intervalas tarp išjungimo ir įjungimo turi būti 1-2 sekundės. Po trečiojo
įjungimo palaukite, kol LED šviestuvas pradės mirksėti.
Jei mobiliajame įrenginyje nėra įjungta "Bluetooth" funkcija, būsite paraginti tai
padaryti. Įjungus "Bluetooth", jūsų mobilusis įrenginys automatiškai suras gaminį.
Programėlėje pasirodys langas, informuojantis, kad rastas naujas prietaisas.
Spustelėkite mygtuką "Tęsti" ir tada mygtuką "+". Įveskite savo "WiFi" tinklo prieigos
duomenis ir patvirtinkite. Tada gaminy bus suporuotas ir bus pridėta "Immax NEO
PRO" programa.
Galimybė pridėti nenaudojant "Bluetooth
Atlikite prietaiso iš naujo nustatymą - 3 kartus išjunkite ir įjunkite LED šviestuvą
sieniniu jungikliu. Intervalas tarp išjungimo ir įjungimo turėtų būti 1-2 sekundės. Po
trečiojo įjungimo palaukite, kol LED šviestuvas pradės mirksėti.

Programoje "Immax NEO PRO" spustelėkite skirtuką Kambaris ir tada mygtuką "+",
kad pridėtumėte įrenginį. Skirtuke "Immax NEO" pasirinkite gaminį. Įveskite savo
"WiFi" tinklo prieigos duomenis ir patvirtinkite. Tada gaminy bus suporuotas ir
pridėtas prie "Immax NEO PRO".
"Echo" nustatymas su "Amazon Alexa
Prisijunkite prie savo "Amazon" paskyros
Pagrindiniame ekrane spustelėkite "Settings" (nustatymai) ir "New Device
Settings" (naujo įrenginio nustatymai) viršutiniame kairiajame kampe. Pasirinkite savo
"Echo" įrenginį, spauskite "Dot" mygtuką, kol užsidegs oranžinė LED lemputė, ir
spustelėkite "Continue" (tęsti).
Pasirinkite savo "Wi-Fi" tinklą ir prijunkite jį prie įrenginio, kaip nurodyta. Tai gali
užtrukti kelias minutes.
Įjunkite įgūdžius "Alexa" programoje (Pastaba: jei anksčiau buvo susieta jūsų "Immax
Neo Pro" paskyra, galite ją naudoti tiesiogiai arba galite ją pašalinti bakstelėję
"Disable Skills" (išjungti įgūdžius) Pagrindiniame ekrane, viršuje kairėje, pasirinkite
"Skills" (įgūdžiai), ieškokite
"Immax Neo Pro" ir pasirinkite "Immax Neo Pro"
Spustelėkite "Enable Skills", kad įjungtumėte "Immax Neo Pro" įgūdžių funkciją, tada
būsite nukreipti į paskyros susiejimo puslapį
Įveskite "Immax Neo Pro" paskyros prisijungimo vardą ir slaptažodį, nepamirškite
pasirinkti šalies / regiono, kuriam priklauso jūsų paskyra.
Norėdami susieti "Immax Neo Pro" paskyrą, spustelėkite "Link Now" (susieti dabar).
Kai pamatysite pranešimą ""Alexa" buvo sėkmingai susieta su "Immax Neo Pro"",
išeikite iš puslapio.
Valdykite savo išmaniuosius prietaisus su "Echo" ("Echo" turi aptikti naujus
išmaniuosius prietaisus prieš juos valdydama).
Norėdami atrasti naujus išmaniuosius įrenginius, galite sakyti "Alexa, discover
devices" (Alexa, atrask įrenginius) arba "Alexa" programėlėje spustelėti "Discover
devices" (atrasti įrenginius).
Atrasti prietaisai bus rodomi sąrašė. (Pastaba: kiekvieną kartą, kai programėlėje
"Immax Neo Pro" pakeičiate įrenginio pavadinimą, "Echo" turi iš naujo atrasti įrenginį).
Dabar galite valdyti savo išmaniuosius prietaisus naudodami "Echo". Juos galite
valdyti šiomis komandomis (pvz., Plug1):

- "Alexa", įjunkite / išjunkite kištuką1
- Alexa, įjunkite kištuką po 5 min.

Greitasis "Google Home" pradžios vadovas

Prisijunkite prie "Immax Neo Pro" paskyros, pridėkite įrenginį ir pakeiskite
pavadinimą į lengvai atpažįstamą žodį ar frazę, pavyzdžiui, "Smart
bulb" (išmanioji lemputė), "Bulb" (lemputė) ir pan.
Nustatykite "Google Home" naudodami "Google Home" programėlę

1. Įsitinkinkite, kad "Google" įrenginys įjungtas.
2. Atidarykite "Google Home" programėlę savo mobiliajame prietaise.
3. Spustelėkite "ACCEPT", kad sutiktumėte su sąlygomis ir privatumo politika. 4. Leiskite
programėlei "Google Home" pasiekti įrenginio buvimo vietą ir aptikti bei nustatyti netoliese
esantį įrenginį.
4. Spustelėkite "SIGN IN" (prisijungti) ir pasirinkite "Google" paskyrą, su kuria esate
prisijungę prie mo-bilio įrenginio. Arba prisijunkite su nauja "Google" paskyra, kaip
nurodyta.
5. Programėlė "Google Home" ieško netoliese esančių įrenginių, kurie yra įjungti ir
paruošti nustatymui. Bakstelėkite "SET UP", kad nustatytumėte "Google Home".
6. Jei "Google Home" programėlė sėkmingai prijungta prie "Google Home" įrenginio,
bakstelėkite "PLAY TEST SOUND", bus paleistas bandomasis garsas, kad
patvirtintumėte, jog esate prisijungę prie tinkamo įrenginio. Jei išgirdote bandomąjį garsą,
bakstelėkite "I HEARD IT" ".
7. Pasirinkite kambarį (pvz., "Living Room"), kuriame yra jūsų "Google Home" įrenginys.
8. Pasirinkite "Wi-Fi" tinklą, prie kurio norite prijungti "Google Home" įrenginį. Norėdami
automatiškai gauti šio tinklo slaptažodį šiame prietaise, bakstelėkite "OK" ir slaptažodis
bus užpildytas slaptažodžio lauke. Taip pat galite įvesti slaptažodį rankiniu būdu. Tada
bakstelėkite
"TESTI".
8. Dabar jūsų "Google Home" prietaisas bandys prisijungti prie "Wi-Fi" tinklo. Kai "Google
Home" sėkmingai prisijungs prie "Wi-Fi" tinklo, spustelėkite "CONTINUE".
9. Jei norite, kad "Google Assistant" atsakinėtų į jūsų klausimus ir mėgautis pažįstama
aplinka, turite prisijungti prie savo "Google" paskyros. Pasirinkite "Google" paskyrą, kurią
norite susieti su "Google Home" įrenginiu, tada spustelėkite
"TĘSTI KAI XXX". Įveskite savo adresą ir pasirinkite numatytąją muzikos paslaugą.
10. Norėdami baigti sąranką, spustelėkite "SKIP TUTORIAL". Taip pat galite spustelėti
"TESTI" ir peržiūrėti "Google" naudotojo vadovą.

Susiekite "Immax Neo Pro" paskyrą su "Home Control WARNING":
Dėl žinomos "Google Home" programėlės klaidos "Home Control Action"
valdyti galite naudoti tik vieną "Google" paskyrą.

1. Atidarykite programą "Google Home", spustelėkite Meniu
2. Spustelėkite Namų valdymas
3. Paspauskite piktogramą "+" po prietaisais
4. Spustelėkite Immax Neo Pro

5. Įveskite "Immax Neo Pro" paskyros prisijungimo duomenis

Valdykite išmaniuosius prietaisus naudodami "Google Home
Dabar galite valdyti savo išmaniuosius prietaisus naudodami "Google
Home". Juos galite valdyti šiomis komandomis (pvz., Plug1):

- "Ok Google", įjunkite / išjunkite kištuką1
- Ok Google, įjunkite kištuką po 5 min.

ĮSPĖJIMAS:

NEPRISIJUNKITE prietaisų, kurių galia viršija šio lizdo vardinę galią. Gali perkaisti
arba sugesti prietaisais ar kita įranga.
NENAUDOKITE maitinimo lizdo, jei laidas yra kaip nors pažeistas. Gali ištikti elektros
smūgis ir sužalojimas. Su šiuo lizdu galima naudoti ilgtintuvus; įsitinkinkite, kad ilgtintuvus
atitinka lizdo įtampą. Jokiomis aplinkybėmis nebandykite taisyti, ardyti ar modifikuoti
šios įrangos. Gali būti sugadinta įranga arba patirti elektros smūgių. NEDĖKITE
maitinimo lizdo šalia šilumos šaltinių arba tiesioginiuose saulės spinduliuose.
NENAUDOKITE ir nenaudokite maitinimo lizdo aplinkoje, kurioje yra didelė drėgmė.
NENAUDOKITE maitinimo lizdo, jei iš lizdo ar prijungtos įrangos sklinda specifinis
kvapas ar dūmai, nedelsdami kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. NELIESKITE
jokių elektros prietaisų drėgnomis rankomis ir nedirbkite su prietaisais šalia skysčių.
Dirbdami su lizdu nenaudokite pėmelų didelės jėgos.
Elektros lizdą visada laikykite sausą ir švarų.
NENAUDOKITE jokių tirpiklių ar valymo tirpalų ant maitinimo lizdo. Valykite tik minkšta,
sausą šluoste.

Niekada neperkraukite elektros grandinių, nes tai gali sukelti elektros smūgį arba
gaisrą.

Saugos informacija

ĮSPĖJIMAS: laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Šiame gaminyje yra mažų dalių,
kurias prarijus galima užduoti arba susižeisti.
ĮSPĖJIMAS: Iš kiekvieno akumulatoriaus gali išsiskirti kenksmingų cheminių
medžiagų, kurios gali pažeisti odą, drabužius arba vietą, kurioje laikomas
akumulatorius. Kad išvengtumėte sužalojimo rizikos, neleiskite, kad bet kokia
medžiaga iš akumulatoriaus patektų į akis ar ant odos. Bet kuris akumulatorius gali
įtrūkti ar net sprogti, jei yra veikiamas ugnies ar kitokio per didelio karščio. Dirbdami su
akumulatoriais būkite atsargūs. Kad sumažintumėte riziką ar sužalojimo riziką dėl
netinkamo elgesio su baterijomis, imkitės toliau nurodytų atsargumo priemonių:

- Do not use different brands and types of batteries in the same device.
- When replacing batteries, always replace all the batteries in the device.
- Do not use rechargeable or reusable batteries.
- Do not allow children to install batteries without supervision.
- Follow the battery manufacturer's instructions for proper handling and disposal of
batteries. NOTE: The product and batteries should be disposed of at a recycling
centre. Do not dispose of with normal household waste.
- WARNING: To ensure safe use of the product, the wiring must be routed to the
installation site in accordance with applicable regulations. Installation work must only
be carried out by a person with the appropriate electrical certificate. During installation
or in the event of a fault, the power cord must always be disconnected from the socket
(in the case of a direct connection, the relevant switch must be turned off). Improper
installation may result in damage to the product and personal injury.
- WARNING: Do not disassemble the product, electric shock may occur.
- WARNING: Use only the original power adapter supplied with the product. Do not use
the product if the power cord shows signs of damage. WARNING: Follow the
instructions in the enclosed manual.

Maintenance

Protect the equipment from contamination and dirt. Wipe the unit with a soft cloth, do
not use rough or coarse material.

DO NOT use solvents or other aggressive cleaning agents or chemicals.

This product has a Declaration of Conformity, for more information visit
www.immax.eu



immax
neo
Intelligent friendly light



MANUAL DO UTILIZADOR

Fabricante e importador:
IMMAX, Pohodí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com Made in P.R.C.




Especificações técnicas

Protocolo: Wi-Fi
Frequência: 2400MHz~2483.5MHz
Potência máxima de saída RF: WiFi:
20dBm Potência de rede em espera
(Pnet): 0.4W Tensão de entrada: AC 230V
Factor de potência: >0.5
Certificações.


TRANSFERIR A APLICAÇÃO IMMAX NEO PRO E REGISTRAR
Digitalizar o código QR para transferir a aplicação Immax NEO PRO



Ou procure e instale a aplicação Immax NEO PRO na App Store ou no Google Play.
- Inicie a aplicação Immax NEO PRO e clique em "Registrar" para criar a sua própria conta.
- Quando tiver terminado o registo, inicie sessão na sua conta.

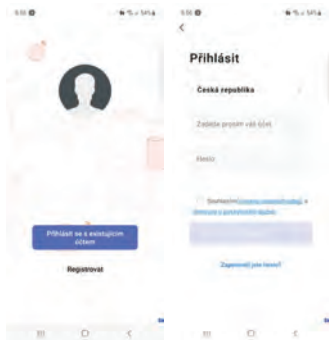

EMPARELHAMENTO DO PRODUTO COM A APLICAÇÃO
Preparação. Certifique-se de que está ligado à mesma rede WiFi a que o produto será ligado.

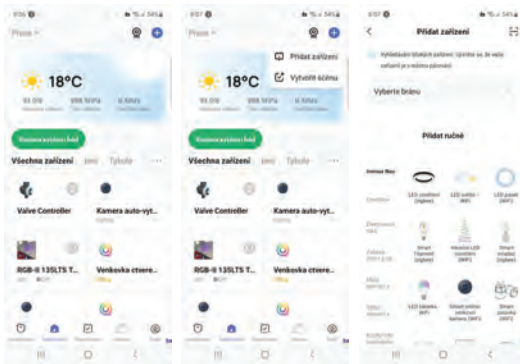

Opção adicional Bluetooth

Reiniciar o dispositivo - desligar e ligar a luminária LED 3 vezes com o interruptor de parede. O intervalo entre desligar e ligar deve ser de 1-2 segundos. Após a terceira ligação, aguarde até que a luminária LED comece a piscar. Se não tiver o Bluetooth activado no seu dispositivo móvel, ser-lhe-á pedido que o faça. Assim que o Bluetooth estiver activado, o seu dispositivo móvel encontrará automaticamente o produto. Aparecerá uma janela na aplicação informando-o de que foi encontrado um novo dispositivo. Clique no botão "Continuar" e, em seguida, no botão "+". Introduza os dados de acesso à sua rede WiFi e confirme. O produto será então emparelhado e a aplicação Immax NEO PRO será adicionada. Opção para adicionar sem utilizar Bluetooth Efectuar uma reposição do dispositivo - desligar e ligar a luminária LED 3 vezes com o interruptor de parede. O intervalo entre desligar e ligar deve ser de 1-2 segundos. Após a terceira ligação, aguarde até que a luminária LED comece a piscar.

No Immax NEO PRO, clique no separador Sala e, em seguida, no botão "+" para adicionar o dispositivo. No separador Immax NEO, seleccione o produto. Introduza os dados de acesso à sua rede WiFi e confirme. O produto será então emparelhado e adicionado ao Immax NEO PRO.
Configurar o Echo com o Amazon Alexa
Inicie sessão com a sua conta Amazon
No ecrã inicial, clique em "Definições" e "Definições de novos dispositivos" no canto superior esquerdo. Seleccione o seu dispositivo Echo, prima o botão Dot até a luz LED laranja acender e clique em "Continuar". Seleccione a sua rede Wi-Fi e ligue-a ao seu dispositivo conforme as instruções. Isto pode demorar alguns minutos.
Activar Skills na aplicação Alexa (Nota: Se a sua conta Immax Neo Pro estava anteriormente ligada, pode utilizá-la directamente, ou pode também removê-la tocando em "Desactivar Skills" No ecrã inicial, no canto superior esquerdo, seleccione "Skills", procure "Immax Neo Pro" e seleccione "Immax Neo Pro"
Clique em "Activar competências" para activar a funcionalidade de competências do Immax Neo Pro e, em seguida, será redireccionado para a página de ligação da conta
Introduza o nome de utilizador e a palavra-passe da sua conta Immax Neo Pro, não se esqueça de seleccionar o país/região a que pertence a sua conta.
Clique em "Associar agora" para associar a sua conta Immax Neo Pro
Quando vir a mensagem ""Alexa has been successfully linked with immax Neo Pro"" , saia da página.
Controle os seus dispositivos inteligentes com o Echo (o Echo tem de descobrir novos dispositivos inteligentes antes de os controlar).
Pode dizer "Alexa, descobrir dispositivos", ou pode também clicar em "Descobrir dispositivos" na aplicação Alexa para descobrir novos dispositivos inteligentes. Os dispositivos descobertos aparecerão numa lista. (Nota: Sempre que alterar o nome do dispositivo na aplicação Immax Neo Pro, o Echo tem de voltar a descobrir o dispositivo).
Pode agora controlar os seus dispositivos inteligentes com o Echo. Pode utilizar os seguintes comandos para os controlar (por exemplo, Plug1):

- Alexa, ligar/desligar a ficha 1
- Alexa, ligar a ficha após 5 minutos

Guia de início rápido com o Google Home

Inicie sessão na sua conta Immax Neo Pro, adicione um dispositivo e altere o nome para uma palavra ou frase facilmente reconhecível, como "Smart bulb" "Bulb", etc.
Configurar o Google Home utilizando a aplicação Google Home

- 1..Certifique-se de que o seu dispositivo Google está ligado.
2. Abra a aplicação Google Home no seu dispositivo móvel.
3. Clique em "ACEITAR" para concordar com os termos e condições e a política de privacidade. Permitir que a aplicação Google Home acesse a localização do dispositivo e descubra e configure o dispositivo nas proximidades.
4. Clique em "INICIAR SESSÃO" e seleccione a conta Google com que iniciou sessão para o dispositivo mo-bil. Ou inicie sessão com uma nova conta Google, conforme indicado.
5. A aplicação Google Home procura dispositivos próximos que estejam ligados e prontos a ser configurados. Toque em "CONFIGURAR" para configurar o Google Home.
6. se a aplicação Google Home estiver ligada com êxito a um dispositivo Google Home, toque em "REPRODUZIR SOM DE TESTE", será reproduzido um som de teste para confirmar que está ligado ao dispositivo correcto. Se ouviu o som de teste, toque em "OUVI" "
7. Seleccione a divisão (por exemplo, a sala de estar) onde se encontra o dispositivo Google Home. Seleccione a rede Wi-Fi à qual pretende ligar o dispositivo Google Home. Para obter automaticamente a palavra-passe para esta rede neste dispositivo, toque em "OK" e a palavra-passe será preenchida no campo da palavra-passe. Também pode introduzir a palavra-passe manualmente. Em seguida, toque em "CONTINUAR".
8. O dispositivo Google Home irá agora tentar ligar-se à rede Wi-Fi. Quando o Google Home estiver ligado com êxito à rede Wi-Fi, clique em "CONTINUAR".
9. Se quiser que o Assistente do Google responda às suas perguntas e desfrute do ambiente familiar, tem de iniciar sessão na sua conta Google. Seleccione a conta Google que pretende associar ao seu dispositivo Google Home e, em seguida, clique em "CONTINUAR COMO XXX". Introduza o seu endereço e seleccione o seu serviço de música predefinido.
10. Clique em "SKIP TUTORIAL" para concluir a configuração. Também pode clicar em "CONTINUAR" para ver o manual do utilizador do Google.

Associe a sua conta Immax Neo Pro ao Home Control WARNING:

Devido a um erro conhecido na aplicação Google Home, só pode utilizar uma conta Google para controlar a "Acção de controlo doméstico".

1. Abra a aplicação Google Home, clique em Menu
2. Clique em Controlo doméstico
3. Clique no ícone "+" em dispositivos
4. Clique em Immax Neo Pro

5. Introduza os dados de início de sessão da sua conta Immax Neo Pro

Controlar os seus dispositivos inteligentes com o Google Home
Agora pode controlar os seus dispositivos inteligentes com o Google Home. Pode utilizar os seguintes comandos para os controlar (por exemplo, Plug1):

- Ok Google, ligar/desligar a ficha 1
- Ok Google, ligar a ficha após 5 minutos

ATENÇÃO:

NÃO ligue dispositivos que excedam a potência nominal desta tomada. Poderá ocorrer sobreaquecimento ou danos no dispositivo ou noutro equipamento.
NÃO utilize a tomada eléctrica se o cabo estiver danificado de alguma forma. Poderão ocorrer choques eléctricos e ferimentos. Podem ser utilizados cabos de extensão com esta tomada; certifique-se de que o cabo de extensão consegue suportar a tensão da tomada. NÃO tente, em circunstância alguma, reparar, desmontar ou modificar este equipamento. Poderão ocorrer danos no equipamento ou choques eléctricos. NÃO coloque a tomada eléctrica perto de fontes de calor ou sob luz solar directa. NÃO utilize ou opere a tomada de alimentação num ambiente com humidade elevada. NÃO utilize a tomada eléctrica se houver um odor peculiar ou fumo proveniente da tomada ou do equipamento ligado, contacte imediatamente o apoio ao cliente. NÃO toque nos aparelhos eléctricos com as mãos molhadas nem os manuseie perto de líquidos. Não utilize força excessiva ao manusear a tomada.
Mantenha sempre a tomada eléctrica seca e limpa.
NÃO utilize quaisquer solventes ou soluções de limpeza na tomada eléctrica. Limpe-a apenas com um pano macio e seco.
Nunca sobrecarregue os circuitos eléctricos, pois pode provocar choques eléctricos ou incêndios.

Informações de segurança

AVISO: Manter fora do alcance das crianças. Este produto contém peças pequenas que podem causar asfixia ou ferimentos se ingeridas.

AVISO: Cada pilha pode libertar substâncias químicas nocivas que podem danificar a pele, o vestuário ou a área onde a pilha está guardada. Para evitar o risco de ferimentos, não permita que qualquer substância da pilha entre em contacto com os olhos ou a pele. Qualquer pilha pode romper-se ou mesmo explodir se for exposta ao fogo ou a outras formas de calor excessivo. Tenha cuidado ao manusear as pilhas.

Para reduzir o risco de ferimentos causados pelo manuseamento incorrecto das pilhas, tome as seguintes precauções:

- Não utilize diferentes marcas e tipos de pilhas no mesmo aparelho.
- Quando substituir as pilhas, substitua sempre todas as pilhas do dispositivo.
- Não utilize pilhas recarregáveis ou reutilizáveis.
- Não permita que crianças instalem pilhas sem supervisão.
- Siga as instruções do fabricante da bateria para o manuseamento e eliminação adequados da mesma. NOTA: O produto e as pilhas devem ser eliminados num centro de reciclagem. Não deitar fora com o lixo doméstico normal.

AVISO: Para garantir a utilização segura do produto, a cablagem deve ser levada até ao ponto de instalação de acordo com os códigos aplicáveis. A instalação só deve ser efectuada por uma pessoa com certificação eléctrica adequada. Durante a instalação ou quando é detectada uma avaria, o cabo de alimentação deve ser sempre desligado da tomada (no caso de ligação directa, o disjuntor relevante deve ser desligado). Uma instalação incorrecta pode provocar danos no produto e ferimentos.

AVISO: Não desmonte o produto, pois pode ocorrer um choque eléctrico.

AVISO: Utilize apenas o adaptador de corrente original fornecido com o produto. Não utilize a unidade se o cabo de alimentação apresentar sinais de danos. **AVISO:** Siga as instruções do manual fornecido.

Manutenção do equipamento

Proteger o equipamento contra contaminação e sujidade. Limpe a unidade com um pano macio, não utilize material áspero ou grosseiro.
NÃO utilizar solventes ou outros produtos de limpeza ou químicos agressivos.
Foi emitida uma Declaração de Conformidade para este produto. Para mais informações, visite www.immax.eu



UPORABNIŠKI PRAVILNIK

Proizvajalec in uvoznik:
IMMAX, Pohorji 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com Made in P.R.C.



Tehnične specifikacije


Protokol: .
Frekvenca: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz
Največja izhodna moč RF: Wi-Fi: 20dBm
Moč omrežja v stanju pripravljenosti (Pnet): 1: 0,4W Vhodna napetost: (Pnet): 0,4W: AC 230V
>0,5
Certifikati: - Električni napajalnik: 0,5 kW (0,5 %).

PRENESITE IMMAX NEO PRO APLIKACIJO IN SE REGISTRIRAJTE

Za prenos aplikacije Immax NEO PRO poskenirajte kodo QR




Aplikacijo Immax NEO PRO lahko poiščete in namestite v trgovini App Store ali Google Play.
- Zaženite aplikacijo Immax NEO PRO in kliknite "Registracija", da ustvarite svoj račun.
- Ko končate z registracijo, se prijavite v svoj račun.

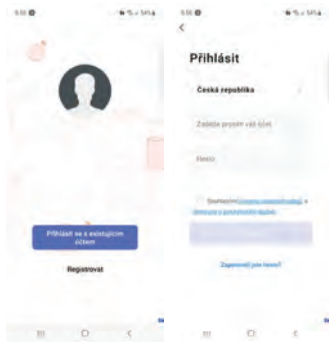

UPORABA IZDELKA Z APLIKACIJO

Priprava. Prepričajte se, da ste povezani z istim omrežjem WiFi, s katerim bo povezan izdelek.

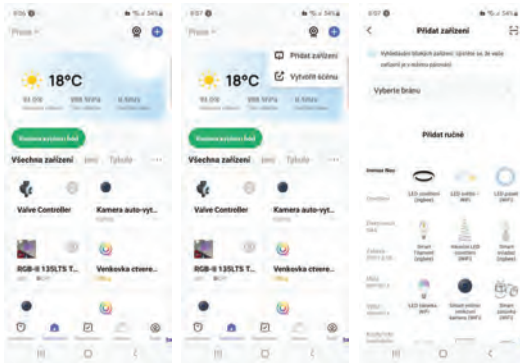

Dodatna možnost Bluetooth

Ponastavite napravo - s stenskim stikalom trikrat izklopite in vklopite svetilko LED. Interval med izklopom in vklopom mora biti 1-2 sekundi. Po tretjem vklopu počakajte, da svetilka LED začne utripati.
Če v mobilni napravi nimate omogočenega vmesnika Bluetooth, boste pozvani, da to storite. Ko je funkcija Bluetooth vklopljena, bo vaša mobilna naprava samodejno poiskala izdelek. V aplikaciji se bo pojavilo okno, ki vas bo obvestilo, da je bila najdena nova naprava.
Kliknite gumb "Nadaljuj" in nato gumb "+". Vnesite podatke za dostop do omrežja WiFi in jih potrdite. Izdelek bo nato seznanjen in aplikacija Immax NEO PRO bo dodana.
Možnost dodajanja brez uporabe povezave Bluetooth
Izvedite ponastavitev naprave - s stenskim stikalom trikrat izklopite in vklopite svetilko LED. Interval med izklopom in vklopom mora biti 1-2 sekundi. Po tretjem vklopu počakajte, da svetilka LED začne utripati.

V programu Immax Neo PRO kliknite zavihek Soba in nato gumb "+", da dodate napravo. V zavihu Immax NEO izberite izdelek. Vnesite podatke za dostop do omrežja WiFi in jih potrdite. Izdelek bo nato seznanjen in dodan v napravo Immax NEO PRO.
Nastavitev naprave Echo z Amazon Alexa
Prijavite se s svojim računom Amazon
Na začetnem zaslonu kliknite "Settings" (Nastavitve) in "New Device Settings" (Nastavitve nove naprave) v zgornjem levem kotu. Izberite svojo napravo Echo, pritisnite gumb Dot, dokler se ne prižge oranžna lučka LED, in kliknite "Nadaljuj".
Izberite omrežje Wi-Fi in ga v skladu z navodili povežite z napravo. To lahko traja nekaj minut.
Omogočite spretnosti v aplikaciji Alexa (Opomba: Če je bil vaš račun Immax Neo Pro predhodno povezan, ga lahko uporabite neposredno, lahko pa ga tudi odstranite tako, da tapnete "Disable Skills" Na domačem zaslonu v zgornjem levem kotu izberite "Skills", poiščite
"Immax Neo Pro" in izberite "Immax Neo Pro".
S klikom na "Enable Skills" (Omogoči spretnosti) omogočite funkcijo spretnosti Immax Neo Pro, nato boste preusmerjeni na stran za povezovanje računov
Vnesite uporabniško ime in geslo za svoj račun Immax Neo Pro ter ne pozabite izbrati države/območja, v katero spada vaš račun.
Za povezavo računa Immax Neo Pro kliknite "Povezati zdaj".
Ko se prikaže sporočilo ""Alexa je bila uspešno povezana z računom Immax Neo Pro"", zapustite stran.
Upravljajte svoje pametne naprave s programom Echo (program Echo mora odkriti nove pametne naprave, preden jih začne upravljati).
Lahko rečete "Alexa, discover devices" (Alexa, odkrij naprave), lahko pa tudi kliknete "Discover devices" (Odkrij naprave) v aplikaciji Alexa, da odkrijete nove pametne naprave.
Odkrite naprave bodo prikazane na seznamu. (Opomba: Vsakič, ko spremenite ime naprave v aplikaciji Immax Neo Pro, mora Echo napravo ponovno odkriti).
Svoje pametne naprave lahko zdaj upravljate s programom Echo. Za upravljanje lahko uporabite naslednje ukaze (npr. Plug1):

- Alexa, vklopite/izklopite vtič1
- Alexa, vklopi vtič po 5 minutah

Kratek začetni vodnik z Google Home

Prijavite se v račun Immax Neo Pro, dodajte napravo in spremenite ime v lahko prepoznavno besedo ali besedno zvezo, na primer "Smart bulb" (pametna žarnica), "Bulb" (žarnica) itd.
Nastavite napravo Google Home z aplikacijo Google Home
1.Prepričajte se, da je naprava Google vklopljena.
2.V mobilni napravi odprite aplikacijo Google Home.
3.Kliknite "ACCEPT" (Sprejem), da se strinjate s pogoji in določili ter politiko zasebnosti.
4. Aplikaciji Google Home dovolite dostop do lokacije naprave ter odkrivanje in nastavljanje naprave v bližini.
4. Kliknite "PRIJAVA" in izberite račun Google, s katerim ste prijavljeni v napravo mobil. Ali pa se prijavite z novim Googleovim računom v skladu z navodili.
5.Aplikacija Google Home poišče bližnje naprave, ki so vklopljene in pripravljene za nastavitev. Tapnite "NASTAVITE", da nastavite napravo Google Home.
6. Če je aplikacija Google Home uspešno povezana z napravo Google Home, tapnite "PLAY TEST SOUND", predvajal se bo preskusni zvok, ki bo potrdil, da ste povezani s pravilno napravo. Če ste slišali preskusni zvok, tapnite "I HEARD IT" ".
7.Izberite sobo (npr. dnevno sobo), v kateri se nahaja naprava Google Home.
8. Izberite omrežje Wi-Fi, s katerim želite povezati napravo Google Home. Če želite samodejno pridobiti geslo za to omrežje v tej napravi, tapnite "OK" in geslo se bo izpolnilo v polju za geslo. Geslo lahko vnesete tudi ročno. Nato tapnite "CONTINUE" (NADALJUJ).
8.Vaša naprava Google Home se bo zdaj poskušala povezati z omrežjem Wi-Fi. Ko se naprava Google Home uspešno poveže z omrežjem Wi-Fi, kliknite "CONTINUE".
9.Če želite, da pomočnik Google Assistant odgovarja na vaša vprašanja in da uživate v znanem okolju, se morate prijaviti v svoj račun Google. Izberite račun Google, ki ga želite povezati z napravo Google Home, nato pa kliknite
"NADALJUJ KOT XXX". Vnesite svoj naslov in izberite privzeto glasbeno storitev.
10.Kliknite "SKIP TUTORIAL", da dokončate nastavitev. Kliknite tudi "CONTINUE" (Nadaljuj), da si ogledate Googleov uporabniški priročnik.

Povežite račun Immax Neo Pro z aplikacijo Home Control WARNING:

Zaradi znanega hrošča v aplikaciji Google Home lahko za nadzor "Home Control Action" uporabljate samo en račun Google.

1. Odprite aplikacijo Google Home, kliknite Meni
2. Kliknite Home control
3. Pod napravami kliknite ikono "+".
4. Kliknite Immax Neo Pro

5. Vnesite podatke za prijavo v račun Immax Neo Pro

Upravljanje pametnih naprav s storitvijo Google Home
Zdaj lahko pametne naprave upravljate s storitvijo Google Home. Za upravljanje lahko uporabite naslednje ukaze (npr. Plug1):

- Ok Google, vklopite/izklopite vtič1
- Ok Google, vklopite vtič po 5 minutah

OPOZORILO:

NE priključujte naprav, ki presegajo nazivno moč te vtičnice. Lahko pride do pregrevanja ali poškodbe naprave ali druge opreme.
NE uporabljajte vtičnice, če je kabel na kakršen koli način poškodovan. Lahko pride do električnega udara in poškodb. S to vtičnico lahko uporabljate podaljševalne vrvice; prepričajte se, da podaljševalna vrstica prenese napetost vtičnice. V nobenem primeru ne poskušajte popravljati, razstavljati ali spreminjati te opreme. Lahko pride do poškodb opreme ali električnega udara. Vtičnice NE postavljajte v bližino virov toplote ali na neposredno sončno svetlobo. Napajalne vtičnice NE uporabljajte in ne uporabljajte v okolju z visoko vlažnostjo. NE uporabljajte vtičnice, če iz vtičnice ali priključene opreme prihaja poseben vonj ali dim, in se takoj obrnite na službo za pomoč uporabnikom. NE dotikajte se električnih naprav z mokrimi rokami in ne ravnejte z napravami v bližini tekočin. Pri rokovanju z vtičnico ne uporabljajte pretirane sile.
Električno vtičnico vedno ohranajte suho in čisto.
Na električni vtičnici NE uporabljajte nobenih topil ali čistilnih raztopin. Čistite le z mehko in suho krpo.
Nikoli ne preobremenjujte električnih tokokrogov, saj lahko to povzroči električni udar ali požar.

Varnostne informacije

OPOZORILO: Hranite zunaj dosega otrok. Ta izdelek vsebuje majhne dele, ki lahko ob zaužitju povzročijo zadušitev ali poškodbe.

OPOZORILO: Iz vsake baterije lahko iztečejo škodljive kemikalije, ki lahko poškodujejo kožo, oblačila ali območje, kjer je baterija shranjena. Da bi se izognili tveganju poškodb, ne dovolite, da katera koli snov iz baterije pride v stik z očmi ali kožo. Vsaka baterija lahko počni ali celo eksplodira, če je izpostavljena ognju ali drugim oblikam prekomerne toplote. Pri ravnanju z baterijami bodite previdni. Da bi zmanjšali tveganje ali poškodbe zaradi nepravilnega ravnanja z baterijami, upoštevajte naslednje previdnostne ukrepe:

- V isti napravi ne uporabljajte različnih znamk in vrst baterij.

- Pri zamenjavi baterij vedno zamenjajte vse baterije v napravi.

- Ne uporabljajte baterij za ponovno polnjenje ali za večkratno uporabo.

- Otrokom ne dovolite nameščanja baterij brez nadzora.

- Upoštevajte navodila proizvajalca baterij za pravilno ravnanje z baterijami in njihovo odstranjevanje. OPOMBA: Izdelek in baterije je treba odvreči v centru za recikliranje. Ne odlagajte skupaj z običajnimi gospodinjstskimi odpadki.
OPOZORILO: Za zagotovitev varne uporabe izdelka je treba napeljavo pripeljati do mesta namestitve v skladu z veljavnimi predpisi. Namestitve lahko opravi le oseba z ustreznim električnim certifikatom. Med namestitvijo ali ob zaznavi napake je treba napajalni kabel vedno odklopiti iz vtičnice (v primeru neposredne povezave je treba izklopiti ustrezen odklopnik). Nepravilna namestitve lahko privede do poškodb izdelka in poškodb.

OPOZORILO: Izdelka ne razstavljajte, saj lahko pride do električnega udara.

OPOZORILO: Uporabljajte samo originalni napajalnik, ki je priložen izdelku. Naprave ne uporabljajte, če napajalni kabel kaže znake poškodb. OPOZORILO: Upoštevajte navodila v priloženem priročniku.

Vzdrževanje

Opremo zaščitite pred onesaženjem in umazanijo. Napravo obrišite z mehko krpo, ne uporabljajte grobega ali grobega materiala.

NE uporabljajte topil ali drugih agresivnih čistil ali kemikalij.

Za ta izdelek je bila izdana izjava o skladnosti, za več informacij obiščite

www.immax.eu



immax
neo
Intelligent friendly light



MANUAL DEL USUARIO

Fabricante e importador:
IMMAX, Pohofí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com Made in P.R.C.



Especificaciones técnicas


Protocolo: Wi-Fi
Frecuencia: 2400MHz~2483.5MHz
Potencia máxima de salida RF: WiFi:
20dBm Potencia de red en espera (Pnet):
0,4W Tensión de entrada: AC 230V
Factor de potencia: >0.5
Certificaciones.

DESCARGA LA APLICACIÓN IMMAX NEO PRO Y REGÍSTRATE
Escanea el código QR para descargar la aplicación Immax NEO PRO




O busca e instala la aplicación Immax NEO PRO en App Store o Google Play.

- Inicie la aplicación Immax NEO PRO y haga clic en "Registrarse" para crear su propia cuenta.
- Cuando haya terminado de registrarse, inicie sesión en su cuenta.

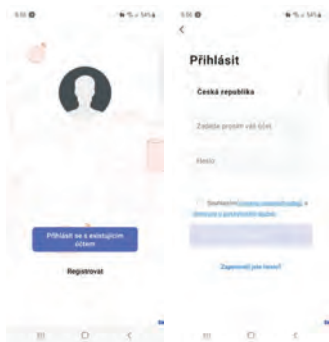

EMPAREJAR EL PRODUCTO CON LA APLICACIÓN

Preparación. Asegúrese de estar conectado a la misma red WiFi a la que se conectará el producto.

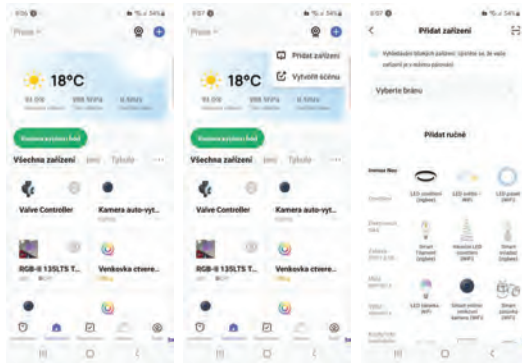

Opción de complemento Bluetooth

Reinicie el dispositivo: apague y encienda la luminaria LED 3 veces con el interruptor de pared. El intervalo entre el apagado y el encendido debe ser de 1-2 segundos. Después del tercer encendido, espera hasta que la luminaria LED empiece a parpadear.

Si no tienes activado el Bluetooth en tu dispositivo móvil, se te pedirá que lo hagas. Una vez activado el Bluetooth, su dispositivo móvil encontrará automáticamente el producto. Aparecerá una ventana en la aplicación informándote de que se ha encontrado un nuevo dispositivo.

Pulsa el botón "Continuar" y, a continuación, el botón "+". Introduce los datos de acceso a tu red WiFi y confirma. El producto se emparejará y la aplicación Immax NEO PRO se añadirá.

Opción de añadir sin usar Bluetooth

Realice un reinicio del dispositivo: apague y encienda la luminaria LED 3 veces con el interruptor de pared. El intervalo entre el apagado y el encendido debe ser de 1-2 segundos. Después del tercer encendido, espere hasta que la luminaria LED empiece a parpadear.

En Immax NEO PRO, haga clic en la pestaña Sala y después en el botón "+" para añadir el dispositivo. En la pestaña Immax NEO, seleccione el producto. Introduzca sus datos de acceso a la red WiFi y confirme. A continuación, el producto se emparejará y se añadirá al Immax NEO PRO.

Configurar Echo con Amazon Alexa

Inicia sesión con tu cuenta de Amazon

Desde la pantalla de inicio, pulsa "Configuración" y "Configuración de nuevo dispositivo" en la parte superior izquierda. Selecciona tu dispositivo Echo, pulsa el botón Dot hasta que se encienda la luz LED naranja y haz clic en "Continuar". Selecciona tu red Wi-Fi y conéctala a tu dispositivo siguiendo las instrucciones. Esto puede tardar unos minutos.

Habilita Skills en la app Alexa (Nota: Si tu cuenta Immax Neo Pro estaba vinculada previamente, puedes usarla directamente, o también puedes eliminarla tocando "Deshabilitar Skills" Desde la pantalla de inicio, en la parte superior izquierda, selecciona "Skills", busca

"Immax Neo Pro" y selecciona "Immax Neo Pro".

Haz clic en "Habilitar habilidades" para habilitar la función de habilidades de Immax Neo Pro, luego serás redirigido a la página de vinculación de la cuenta. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta Immax Neo Pro, no olvide seleccionar el país/región al que pertenece su cuenta.

Haz clic en "Vincular ahora" para vincular tu cuenta Immax Neo Pro

Cuando veas el mensaje ""Alexa se ha vinculado correctamente con immax Neo Pro"", sal de la página.

Controla tus dispositivos inteligentes con Echo (Echo debe descubrir nuevos dispositivos inteligentes antes de controlarlos).

Puedes decir "Alexa, descubre dispositivos", o también puedes hacer clic en "Descubrir dispositivos" en la aplicación Alexa para descubrir nuevos dispositivos inteligentes.

Los dispositivos descubiertos aparecerán en una lista. (Nota: Cada vez que cambies el nombre del dispositivo en la aplicación Immax Neo Pro, Echo deberá redescubrir el dispositivo).

Ahora puedes controlar tus dispositivos inteligentes con Echo. Puedes utilizar los siguientes comandos para controlarlos (por ejemplo, Plug1):

- Alexa, enciende/apaga el enchufe1

- Alexa, enciende el enchufe después de 5mins

Guía de inicio rápido con Google Home

Inicia sesión en tu cuenta Immax Neo Pro, añade un dispositivo y cambia el nombre por una palabra o frase fácilmente reconocible como "Bombilla inteligente" "Bombilla", etc.

Configura Google Home con la aplicación Google Home

1. Asegúrate de que tu dispositivo Google está encendido.
2. Abre la app Google Home en tu dispositivo móvil.
3. Haz clic en "ACEPTAR" para aceptar los términos y condiciones y la política de privacidad. Permite que la app Google Home acceda a la ubicación del dispositivo y descubre y configure el dispositivo cercano.
4. Pulsa en "INICIAR SESIÓN" y selecciona la cuenta de Google con la que has iniciado sesión en el dispositivo mo-bil. O inicia sesión con una nueva cuenta de Google según las instrucciones.
5. La aplicación Google Home busca dispositivos cercanos que estén encendidos y listos para ser configurados. Toca "CONFIGURAR" para configurar Google Home.
6. Si la aplicación Google Home se conecta correctamente a un dispositivo Google Home, toca "REPRODUCIR SONIDO DE PRUEBA", se reproducirá un sonido de prueba para confirmar que estás conectado al dispositivo correcto. Si ha escuchado el sonido de prueba, toque "LO HE OÍDO" .
7. Seleccione la habitación (por ejemplo, el salón) donde se encuentra su dispositivo Google Home. 8. Seleccione la red Wi-Fi a la que desea conectar su dispositivo Google Home. Para recuperar automáticamente la contraseña de esta red en este dispositivo, toca "Aceptar" y la contraseña se rellenará en el campo de contraseña. También puedes introducir la contraseña manualmente. A continuación, pulse "CONTINUAR".
8. Su dispositivo Google Home intentará ahora conectarse a la red Wi-Fi. Cuando Google Home se conecte correctamente a la red Wi-Fi, pulse "CONTINUAR".
9. Si quieres que el Asistente de Google responda a tus preguntas y disfrutará de un entorno familiar, debes iniciar sesión en tu cuenta de Google. Selecciona la cuenta de Google que deseas vincular a tu dispositivo Google Home y, a continuación, haz clic en "CONTINUAR COMO XXX". Introduce tu dirección y selecciona tu servicio de música predeterminado.
10. Haz clic en "SALTAR TUTORIAL" para completar la configuración. También puedes hacer clic en "CONTINUAR" para ver la guía del usuario de Google.

Vincula tu cuenta de Immax Neo Pro a "Home Control WARNING":

Debido a un error conocido en la aplicación Google Home, solo puedes utilizar una cuenta de Google para controlar la "Acción de Control Doméstico".

1. Abre la aplicación Google Home, haz clic en Menú

2. Pulsa en Control de inicio

3. Haz clic en el icono "+" que aparece debajo de dispositivos

4. Pulsa en Immax Neo Pro

5. Introduce los datos de inicio de sesión de tu cuenta Immax Neo Pro

Controla tus dispositivos inteligentes con Google Home

Ahora puedes controlar tus dispositivos inteligentes con Google Home. Puedes utilizar los siguientes comandos para controlarlos (por ejemplo, Plug1):

- Ok Google, enciende/apaga el Plug1

- Ok Google, enciende el enchufe después de 5mins

ADVERTENCIA

NO conecte dispositivos que superen la potencia nominal de este enchufe. Podría producirse un sobrecalentamiento o daños en el dispositivo o en otros equipos.

NO utilice la toma de corriente si el cable está dañado de algún modo. Podrían producirse descargas eléctricas y lesiones. Se pueden utilizar alargadores con esta toma; asegúrese de que el alargador puede soportar el voltaje de la toma. NO intente bajo ninguna circunstancia reparar, desmontar o modificar este equipo. Podría dañar el equipo o provocar una descarga eléctrica. NO coloque la toma de corriente cerca de fuentes de calor o bajo la luz directa del sol. NO utilice ni haga funcionar la toma de corriente en un entorno con mucha humedad. NO utilice la toma de corriente si hay un olor peculiar o humo procedente de la toma o del equipo conectado, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente inmediatamente. NO toque ningún aparato eléctrico con las manos mojadas ni manipule los aparatos cerca de líquidos. No emplee una fuerza excesiva al manipular la toma de corriente.

Mantenga siempre la toma de corriente seca y limpia.

NO utilice disolventes ni soluciones de limpieza en la toma de corriente. Límpiela sólo con un paño suave y seco.

No sobrecargue nunca los circuitos eléctricos, ya que podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.

Información de seguridad

ADVERTENCIA: Manténgase fuera del alcance de los niños. Este producto contiene piezas pequeñas que pueden causar asfixia o lesiones en caso de ingestión.

ADVERTENCIA: Cada batería tiene el potencial de liberar sustancias químicas nocivas que pueden dañar la piel, la ropa o la zona donde se almacena la batería.

Para evitar el riesgo de lesiones, no permita que ninguna sustancia de la batería entre en contacto con los ojos o la piel. Cualquier batería puede romperse o incluso explotar si se expone al fuego o a otras formas de calor excesivo. Tenga cuidado al manipular las pilas. Para reducir el riesgo de lesiones causadas por una manipulación incorrecta de las pilas, tome las siguientes precauciones:

- No utilice pilas de diferentes marcas y tipos en el mismo aparato.

- Cuando cambie las pilas, cambie siempre todas las pilas del aparato.

- No utilice pilas recargables o reutilizables.

- No permita que los niños instalen las pilas sin supervisión.

- Siga las instrucciones del fabricante de las pilas para su correcta manipulación y eliminación. NOTA: El producto y las pilas deben desecharse en un centro de reciclaje. No lo deseche con la basura doméstica normal.

ADVERTENCIA: Para garantizar un uso seguro del producto, el cableado debe llevarse hasta el punto de instalación de acuerdo con los códigos aplicables. La instalación sólo debe ser realizada por una persona con la certificación eléctrica adecuada. Durante la instalación o cuando se detecte un fallo, el cable de alimentación debe desconectarse siempre de la toma de corriente (en caso de conexión directa, debe desconectarse el disyuntor correspondiente). Una instalación incorrecta puede provocar daños en el producto y lesiones.

ADVERTENCIA: No desmonte el producto, podría producirse una descarga eléctrica.

ADVERTENCIA: Utilice únicamente el adaptador de corriente original suministrado con el producto. No utilice la unidad si el cable de alimentación muestra signos de daños. ADVERTENCIA: Siga las instrucciones del manual adjunto.

Mantenimiento

Proteja el equipo de la contaminación y la suciedad. Limpie la unidad con un paño suave, no utilice material áspero o rugoso.

NO utilice disolventes ni otros limpiadores o productos químicos agresivos.

Se ha emitido una Declaración de Conformidad para este producto, para más información visite www.immax.eu



ANVÄNDARHANDBOK

Tillverkare och importör:
IMMAX, Pohori 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com Tillverkad i P.R.C.



Tekniska specifikationer


Protokoll: Wi-Fi
Frekvens: 2400MHz~2483.5MHz Maximal
RF-utgångseffekt: WiFi: 20dBm
Nätverkets standby-effekt (Pnet): 0,4W
Ingångsspänning: AC 230V
Effektfaktor: >0.5
Certifieringar.

LADDA NED IMMAX NEO PRO-APPEN OCH REGISTRERA DIG

Skanna QR-koden för att ladda ned Immax NEO PRO-appen




- Eller sök efter och installera appen Immax NEO PRO i App Store eller Google Play.
- Starta Immax NEO PRO-appen och klicka på "Registrera" för att skapa ditt eget konto.
 - När du är klar med registreringen loggar du in på ditt konto.

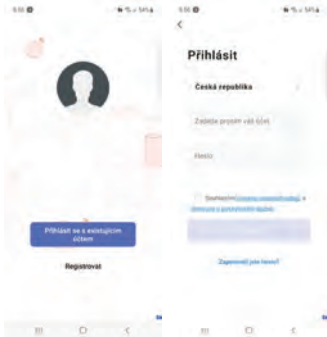

SAMANSÄTTNING AV PRODUKTEN MED APPLIKATIONEN

Förberedelser. Se till att du är ansluten till samma WiFi-nätverk som produkten kommer att anslutas till.

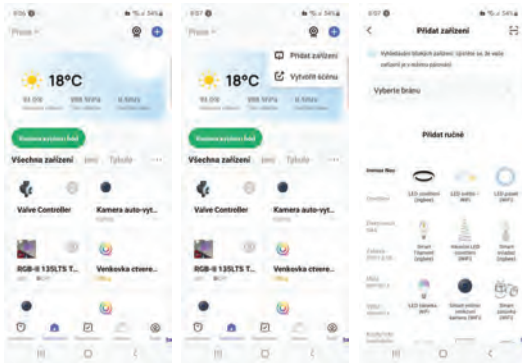

Bluetooth-tilläggsoption

Aterställ enheten - stäng av och sätt på LED-armaturen 3 gånger med väggbrytaren. Intervallet mellan av- och påslagning bör vara 1-2 sekunder. Vänta tills LED-armaturen börjar blinka efter den tredje tillkopplingen. Om du inte har aktiverat Bluetooth på din mobila enhet kommer du att uppmnas att göra det. När Bluetooth är aktiverat kommer din mobila enhet automatiskt att hitta produkten. Ett fönster visas i appen som informerar dig om att en ny enhet har hittats.

Klicka på knappen "Fortsätt" och sedan på knappen "+". Ange dina åtkomstuppgifter till WiFi-nätverket och bekräfta. Produkten kommer sedan att paras ihop och Immax NEO PRO-appen kommer att läggas till.

Möjlighet att lägga till utan att använda Bluetooth

Utför en återställning av enheten - stäng av och sätt på LED-armaturen 3 gånger med väggbrytaren. Intervallet mellan avstängning och påslagning bör vara 1-2 sekunder. Vänta efter den tredje tillkopplingen tills LED-armaturen börjar blinka.

I Immax NEO PRO klickar du på filiken Rik och sedan på knappen "+" för att lägga till enheten. Välj produkten på filiken Immax NEO. Ange åtkomstdata för ditt WiFi-nätverk och bekräfta. Produkten kommer sedan att paras ihop och läggas till i Immax NEO PRO.

Ställa in Echo med Amazon Alexa

Logga in med ditt Amazon-konto

Från startskärmen klickar du på "Inställningar" och "Inställningar för ny enhet" längst upp till vänster. Välj din Echo-enhet, tryck på Dot-knappen tills den orange LED-lampan tänds och klicka på "Fortsätt".

Välj ditt Wi-Fi-nätverk och anslut det till din enhet enligt anvisningarna. Detta kan ta några minuter.

Aktivera färdigheter i Alexa-appen (Obs: Om ditt Immax Neo Pro-konto tidigare var länkat kan du använda det direkt, eller också kan du ta bort det genom att trycka på "Inaktivera färdigheter" Välj "Färdigheter" längst upp till vänster på startskärmen, sök efter

"Immax Neo Pro" och välj "Immax Neo Pro"

Klicka på "Aktivera färdigheter" för att aktivera Immax Neo Pro-färdighetsfunktionen, så omdirigeras du till kontrolänkningsidan

Ange inloggning och lösenord för ditt Immax Neo Pro-konto, glöm inte att välja det land/region som ditt konto tillhör.

Klicka på "Länka nu" för att länka ditt Immax Neo Pro-konto

När du ser meddelandet "Alexa har framgångsrikt länkats till immax Neo Pro", lämna sidan.

Styr dina smarta enheter med Echo (Echo måste upptäcka nya smarta enheter innan den kan styra dem).

Du kan säga "Alexa, upptäck enheter", eller också kan du klicka på "Upptäck enheter" i Alexa-appen för att upptäcka nya smarta enheter.

De upptäckta enheterna visas i en lista. (Obs: Varje gång du ändrar enhetsnamnet i Immax Neo Pro-appen måste Echo upptäcka enheten på nytt).

Du kan nu styra dina smarta enheter med Echo. Du kan använda följande

kommandon för att styra dem (t.ex. Plug1):

- Alexa, slå på / av Plug1
- Alexa, sätt på kontakten efter 5 minuter

Snabbstartsguide med Google Home

Logga in på ditt Immax Neo Pro-konto, lägg till en enhet och ändra namnet till ett lätt igenkännligt ord eller fras som "Smart lampa" "Bulb" etc. Konfigurera Google Home med hjälp av Google Home-appen

1. Kontrollera att din Google-enhet är påslagen.
2. Öppna Google Home-appen på din mobila enhet.
3. Klicka på "ACCEPTERA" för att godkänna villkoren och sekretesspolicy. Tillåt Google Home-appen att komma åt enhetens plats och upptäcka och konfigurera enheten i närheten.
4. Klicka på "SIGN IN" och välj det Google-konto som du är inloggad med för mobil-enheten. Eller logga in med ett nytt Google-konto enligt anvisningarna.
5. Google Home-appen söker efter enheter i närheten som är påslagna och redo att konfigureras. Tryck på "INSTÄLL" för att ställa in Google Home.
6. Om Google Home-appen har anslutits till en Google Home-enhet trycker du på "SPELA TESTLJUD", ett testljud spelas upp för att bekräfta att du är ansluten till rätt enhet. Om du hörde testljudet trycker du på "JAG HÖRDE DET"
7. Välj det rum (t.ex. Vardagsrum) där din Google Home-enhet är placerad. Välj det Wi-Fi-nätverk som du vill ansluta din Google Home-enhet till. För att automatiskt hämta lösenordet för detta nätverk på denna enhet, tryck på "OK" och lösenordet kommer att fyllas i lösenordsfältet. Du kan också ange lösenordet manuellt. Tryck sedan på "FORTSÄTT".
8. Din Google Home-enhet kommer nu att försöka ansluta till Wi-Fi-nätverket. När Google Home har anslutit till ditt Wi-Fi-nätverk klickar du på "FORTSÄTT".
9. Om du vill att Google Assistant ska svara på dina frågor och njuta av den bekanta miljön måste du logga in på ditt Google-konto. Välj det Google-konto som du vill länka till din Google Home-enhet och klicka sedan på "FORTSÄTT SOM XXX". Ange din adress och välj din standardmusiktjänst.
10. Klicka på "SKIP TUTORIAL" för att slutföra installationen. Du kan också klicka på "FORTSÄTT" för att visa Googles användarhandbok.

Länka ditt Immax Neo Pro-konto till Hemkontroll VARNING:

På grund av ett känt fel i Google Home-appen kan du bara använda ett Google-konto för att styra "Home Control Action".

1. Öppna Google Home-appen, klicka på Meny
2. Klicka på Hemkontroll
3. Klicka på ikonen "+" under enheter
4. Klicka på Immax Neo Pro

5. Ange inloggningsuppgifterna för ditt Immax Neo Pro-konto

Styr dina smarta enheter med Google Home

Nu kan du styra dina smarta enheter med Google Home. Du kan använda följande kommandon för att styra dem (t.ex. Plug1):

- Ok Google, slå på/av pluggen1

- Ok Google, slå på kontakten efter 5 minuter

VARNING:

Anslut INTE enheter som överskrider det nominella wattalet för detta uttag.

Överhettning eller skador på enheten eller annan utrustning kan uppstå.

Använd INTE eluttaget om sladden är skadad på något sätt. Elektrisk stöt och personskada kan uppstå. Förlängningssladdar kan användas med detta uttag; se till att förlängningssladden kan hantera uttagets spänning. Försök INTE under några omständigheter att reparera, ta isär eller modifiera denna utrustning. Skador på utrustningen eller elektriska stötar kan bli följden. Placera INTE eluttaget nära värmekällor eller i direkt solljus. Använd INTE eluttaget i en miljö med hög luftfuktighet.

Använd INTE eluttaget om det kommer en märklig lukt eller rök från uttaget eller ansluten utrustning, kontakta kundtjänst omedelbart. Vidrör INTE några elektriska apparater med våta händer eller hantera apparater i närheten av vätskor. Använd inte överdriven kraft när du hanterar uttaget.

Håll alltid eluttaget torrt och rent.

Använd INTE lösningsmedel eller rengöringsmedel på eluttaget. Rengör endast med en mjuk, torr trasa.

Överbelasta aldrig elektriska kretsar eftersom detta kan orsaka elektriska stötar eller brand.

Säkerhetsinformation

VARNING: Förvaras utom räckhåll för barn. Denna produkt innehåller små delar som kan orsaka kvävning eller skada om de sväljs.

VARNING: Varje batteri kan läcka skadliga kemikalier som kan skada hud, kläder eller det område där batteriet förvaras. För att undvika risk för skador, låt inte något ämne från batteriet komma i kontakt med dina ögon eller din hud. Alla batterier kan brista eller till och med explodera om de utsätts för eld eller andra former av överdriven värme. Var försiktig när du hanterar batterier. För att minska risken för skador orsakade av felaktig hantering av batterier, vidta följande försiktighetsåtgärder:

- Använd inte olika märken och typer av batterier i samma enhet.

- Byt alltid ut alla batterier i enheten när du byter batterier.

- Använd inte uppladdningsbara eller återanvändningsbara batterier.

- Låt inte barn installera batterier utan uppsikt.

- Följ batteritillverkarens anvisningar för korrekt hantering och kassering av batterier.

OBS: Produkten och batterierna ska lämnas till en återvinningscentral. Får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall.

VARNING: För att garantera säker användning av produkten måste ledningarna dras fram till installationspunkten i enlighet med gällande föreskrifter. Installationen får endast utföras av en person med lämplig elbehörighet. Under installationen eller när ett fel upptäcks måste matningssladden alltid kopplas bort från uttaget (vid direktanslutning måste den relevanta kretsbrytaren stängas av). Felaktig installation kan leda till skador på produkten och personskador.

VARNING: Ta inte isär produkten, elektriska stötar kan uppstå.

VARNING: Använd endast den ursprungliga nätadaptern som medföljer produkten.

Använd inte enheten om nätsladden visar tecken på skador. VARNING: Följ instruktionerna i den bifogade handboken.

Underhåll

Skydda utrustningen från kontaminering och smuts. Torka av enheten med en mjuk trasa, använd inte grovt eller grovt material.

Använd INTE lösningsmedel eller andra aggressiva rengöringsmedel eller kemikalier.

En försäkran om överensstämmelse har utfärdats för denna produkt, för mer information besök www.immax.eu